

Встановлення та заміна батарейок



Використовуйте 4 x AAA 1.5 В батарейки (входять до комплекту).

Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки.

Не кидайте батарейки у вогонь.

Неправильне поводження із батарейками може призвести до вибуху або витоку електроліту. Виймайте батарейки з іграшки під час транспортування або коли вона не буде використовуватися протягом тривалого часу.

Батарейки мають встановлюватися дорослими.

Інформація щодо утилізації: електричне та електронне обладнання, а також акумулятори не можна утилізувати разом з побутовими відходами. Споживачі повинні повертати електричні та електронні пристрої, а також елементи живлення по завершенню їх служби до загальнодоступних пунктів збору пристроїв або до точок продажу.

- Уникайте потрапляння піску, бруду, рідини у внутрішні частини іграшки. Це може стати причиною її несправності.
- Неналежне використання може призвести до пошкодження іграшки.
- Не відкріплюйте датчик інфрачервоного підсвічування, щоб уникнути перешкод у роботі інших приладів.

ФУНКЦІЇ

ЗВУК



Нахил кабіни



Натисніть на кермо



Натисніть кнопки на даху



Додаткова драбина




Розкладна підставка



Бак для води



Розпилювач води

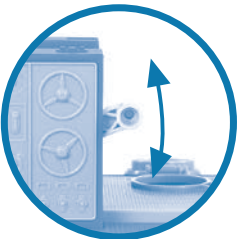


Насос




Відчинення дверцят

СВІТЛО

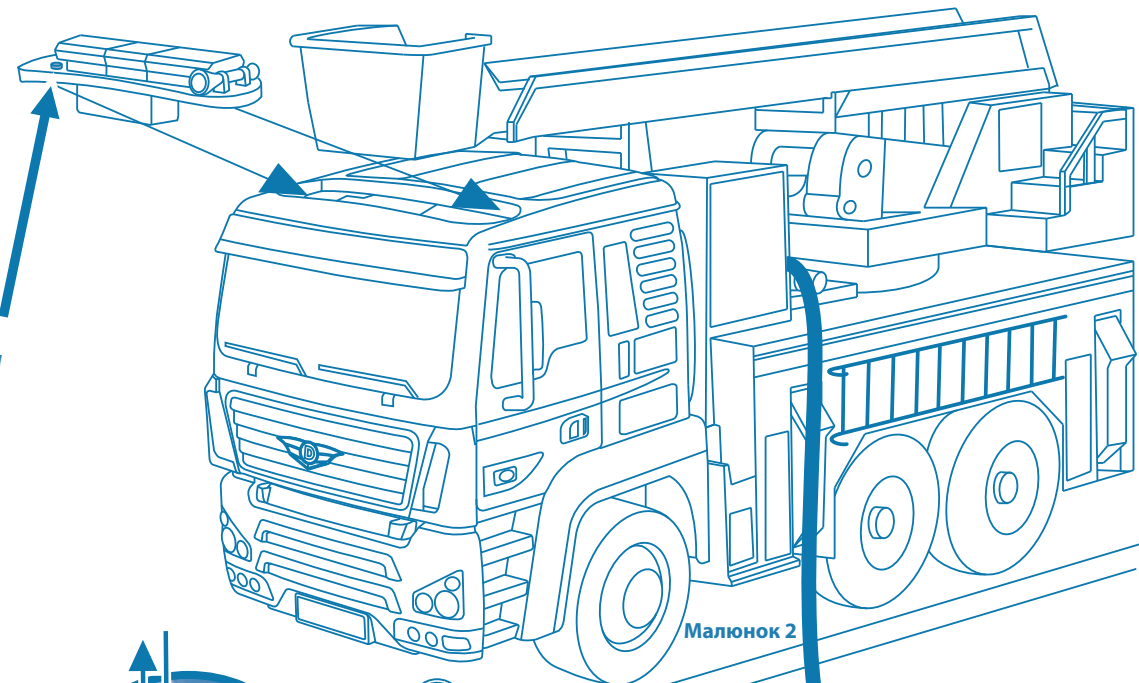


Малюнок 2


Повністю витягніть шланг.

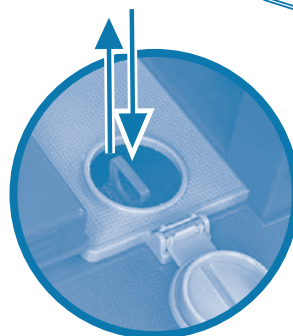

Натисніть, щоб злити воду.
Потягніть, щоб закрити бак.

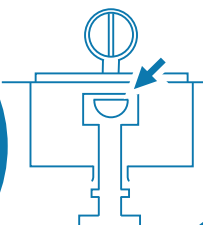

Малюнок 1

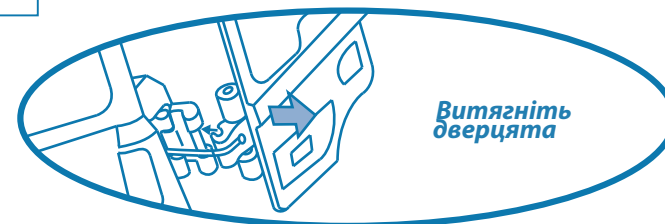

Витягніть дверцята

Якщо дверцята відкріпляться, розташуйте їх так, як показано на малюнку, і знову прикріпіть шарнір.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не призначено для дітей віком до 36 місяців. Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задухи.

