




USER MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ACOUSTIC SYSTEM • АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА • АКУСТИЧНА СИСТЕМА

2E PARTY BOOM 200

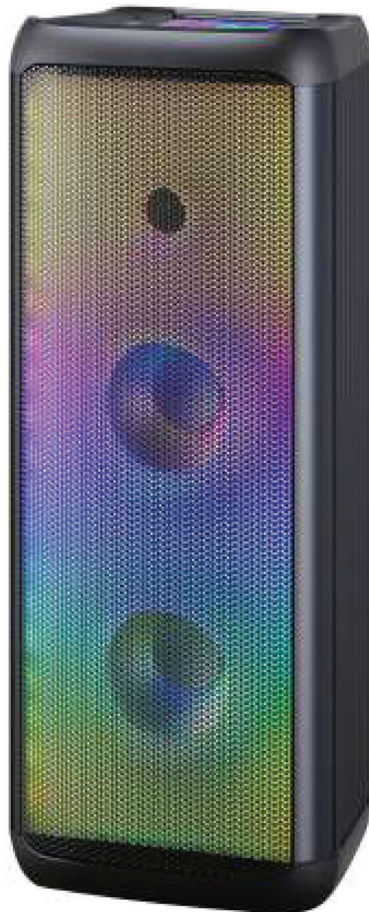

EN

RU

UA

2E-DSPB200W


Bluetooth Version	5.0
Peak Power	200W
Impedance	4Ω
Drive Units	2x8" + 1x1.5"
Frequency Response	40Hz-20K Hz
Harmonic Distortion	1%
Receiving Range	up to 30M
Power Supply	100-240V~50/60Hz
Playing Time	up to 7H
Battery Capacity	12V 12AH
Charging Time	Up to 6H

In the box: 2E-DSPB200W speaker, user manual, charging cable

Key features

High Power 200W
 LED Display
 4X16 Styles of DJ Effects
 Mic Volume and Echo Control
 2 x Wired Mic Input
 TWS
 Extra Bass
 Function Power Bank

Back panel functions

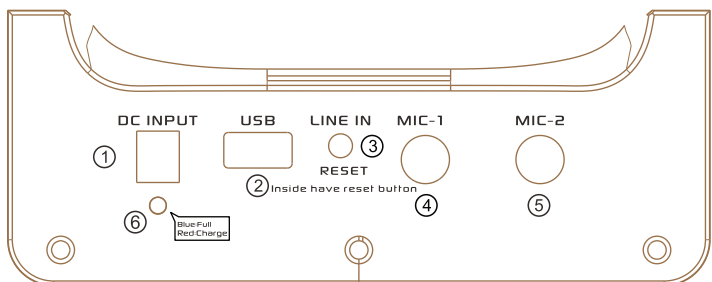


1. DC input (do not suggest charging and play music at the same time)
2. USB input
3. AUX input (there is reset button inside, use a toothpick to restart item)
4. 6.5mm microphone-1 input
5. 6.5mm microphone-2 input
6. LED indicator (red color is a charging process, blue when charged)

How to use TWS function

When two items have activated BT mode and one of them already connected to your phone by Bluetooth, press "📶" button on the top panel, then you will hear special sound and in 2 seconds both items will be connected to the TWS mode automatically.

Top panel functions

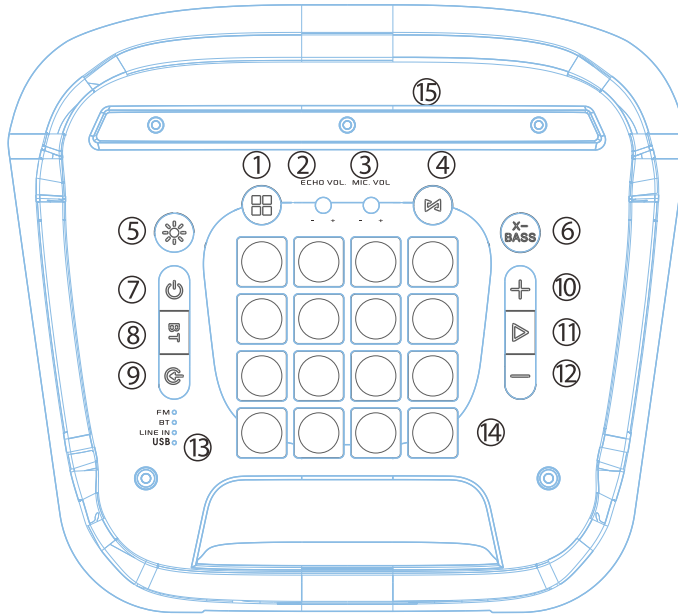

1. Four groups of DJ effect changing button: red group, blue group, yellow group, green group
2. Microphone echo volume knob
3. Microphone volume knob
4. TWS wireless connection button
5. Front LED light mode button
6. Bass effect mode button
7. Power button (long press 3 second for settings mode)
8. BT connection button
9. Input mode button (USB/AUX/BT/FM)
10. Increase sound, next FM channel button
11. Play/Stop, scan FM channels button
12. Decrease sound on, last FM channel button
13. Input signal LED indicator
14. DJ effect buttons area
15. Tablet/phone stand place

Warnings



1. DO NOT place objects on top of the device, it can scratch the device.



2. DO NOT use the device in dirty or dusty environments.



3. DO NOT insert any foreign objects into the device.



4. DO NOT use the device in the strong magnetic or electrical field.



5. DO NOT use the device when it is raining.



6. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



7. DO NOT disassemble the device by yourself. Only a certified service technician should make a repair.



8. The device has apertures to disperse a heat. DO NOT block the device ventilation.

Illegal operation may cause personal injury. Illegal operation may cause damage to property.

Solving problems

Fault	Possible problems	Solution
No sound	<ol style="list-style-type: none">1. No input sound source.2. Volume is too low.	<ol style="list-style-type: none">1. Use a better music signal.2. Adjust the volume up.
Distortion of sound	<ol style="list-style-type: none">1. Volume is too high.2. Speaker is damaged.	<ol style="list-style-type: none">1. Adjust the volume down.2. If the speaker is damaged, repair or replace it.
Karaoke does not work	<ol style="list-style-type: none">1. A microphone plug is not fully plugged in.2. A microphone switch is not on.3. A microphone volume knob is at the lowest position.4. A wireless microphone battery is low.	<ol style="list-style-type: none">1. Plug microphone properly into the socket.2. Turn on the microphone switch.3. Adjust the microphone volume.4. Replace battery.
mp3 does not play	<ol style="list-style-type: none">1. The song format is incorrect.2. Improper operation has caused a process disorder.	<ol style="list-style-type: none">1. Transform the song format into mp3 format.2. Reboot the machine.

Charging the speaker

When battery is low, you will hear "low battery" voice notification. Please, connect a power adapter to AC100V-AC240V socket. Charging time is approximately 4-6 hours. When fully charged, charged LED indicator will change into a blue color. Unplug the adapter when fully charged because of full battery on charge can be damaged.

Warning: If the battery is not under voltage, please fully charge it within 48 hours. If the item has to be left unused for a long time, please let the battery fully charge, otherwise it will cause damage to the battery.

In the process of playing, keep the unit away from high temperature environments, high magnetic fields and high frequencies.

Характеристики:


Версия Bluetooth	5.0
Максимальная мощность	200 Вт
Сопротивление	4 Ω
Размер драйверов	2x8" + 1x1.5"
Частотный диапазон	40 Гц-20 кГц
Гармонические искажения	1 %
Рабочая дистанция	до 30 м
Питание	100-240 В ~ 50/60 Гц
Время работы	до 7 часов
Ёмкость аккумулятора	12 В / 12 А*ч
Время зарядки	до 6 часов

Комплект поставки: акустическая система 2E-DSPB200W, инструкция использования, провод для зарядки устройства

Основные особенности


Высокая мощность 200 Вт
LED дисплей
64 DJ звуковых эффектов
Регулирование громкости микрофона
и чувствительности эхо
2 порта для микрофонов
TWS
Extra Bass
Возможность использования
как Power Bank

Задняя панель

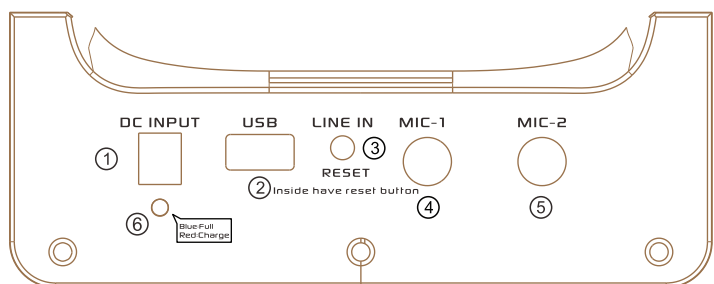


1. Входной разъем постоянного тока (одновременное зарядание и воспроизведение музыки не предусмотрено).
2. USB-разъем.
3. AUX-разъем: (внутри есть кнопка сброса, в случае сбоя используйте зубочистку, чтобы перезапустить устройство).
4. Разъем для микрофона 6,5 мм - 1.
5. Разъем для микрофона 6,5 мм - 2.
6. Светодиодный индикатор зарядки: красный - устройство заряжается, синий - устройство полностью заряжено.

Использование функции TWS

В момент, когда 2 устройства в режиме BT, и один из них уже подключен к вашему телефону через Bluetooth, нажмите на одном из них кнопку «» на верхней панели, вы услышите звуковой сигнал. Подождите несколько секунд, два устройства подключатся автоматически.

Верхняя панель

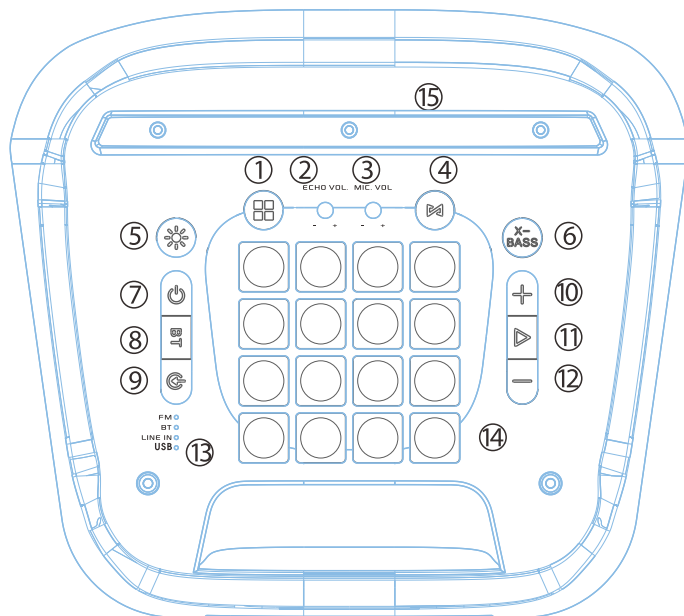

1. 4 группы кнопок выбора DJ-эффектов: красная группа, синяя группа, желтая группа, зеленая группа.
2. Регулятор эха микрофона.
3. Регулятор громкости микрофона.
4. Беспроводное соединение TWS для одной пары.
5. Кнопка изменения режима переднего светодиода и выключения подсветки.
6. Кнопка увеличения эффекта низких частот.
7. Кнопка включения/выключения питания: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для настройки.
8. Кнопка выбора сигнала BT.
9. Кнопка выбора входного сигнала USB/AUX/BT/FM.
10. Кнопка увеличения звука в режиме USB/BT и переключения каналов в режиме FM.
11. Кнопка воспроизведения/остановки в режиме USB/BT и автоматического сканирования FM-каналов.
12. Кнопка уменьшения звука в режиме USB/BT и выбора последнего канала в режиме FM.
13. Светодиодный индикатор входного сигнала.
14. Кнопки DJ-эффектов.
15. Подставка для телефона/планшета.

Предупреждения



1. НЕ размещайте предметы на устройстве, поскольку они могут повредить поверхность устройства.



2. НЕ используйте устройство в пыльных и грязных помещениях.



3. НЕ вставляйте посторонние предметы в устройство.



4. НЕ подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.



5. НЕ используйте устройство под дождем.



6. Обратитесь в местную организацию по вопросам утилизации электроприборов или к продавцу для правильной и безопасной утилизации устройства.



7. НЕ разбирайте и НЕ ремонтируйте устройство самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту.



8. Устройство имеет отверстия для отвода тепла. НЕ блокируйте вентиляционные отверстия во избежание перегрева и поломки устройства.

Неправильная эксплуатация устройства может привести к травмам и повреждению имущества.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Решения
Нет звука	<ol style="list-style-type: none">1. Нет источника входного звука.2. Слишком низкая громкость.	<ol style="list-style-type: none">1. Необходим лучший сигнал.2. Отрегулируйте громкость.
Искажение звука	<ol style="list-style-type: none">1. Слишком высокая громкость.2. Динамик поврежден.	<ol style="list-style-type: none">1. Уменьшите громкость.2. Если динамик поврежден, отремонтируйте или замените его.
Караоке не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Штекер микрофона вставлен не до конца.2. Микрофон не включен.3. Регулятор громкости микрофона находится в нижнем положении.4. Беспроводной микрофон разряжен.	<ol style="list-style-type: none">1. Вставьте штекер микрофона до конца.2. Включите микрофон.3. Отрегулируйте громкость микрофона.4. Замените батарейки.
Формат MP3 не воспроизводится	<ol style="list-style-type: none">1. Неправильный формат композиции.2. Неправильная эксплуатация привела к нарушению рабочего процесса.	<ol style="list-style-type: none">1. Преобразуйте композицию в формат MP3.2. Перезагрузите устройство.

Зарядка устройства

При низком уровне заряда аккумулятора устройство будет издавать голосовой сигнал «Low battery». Подключите соответствующий адаптер питания AC100V-AC240V. Время зарядки составляет примерно 4-6 часов. После полной зарядки цвет светодиодного индикатора зарядки изменится на синий, отключите адаптер во избежание повреждения устройства.

Во время зарядки линии внутри аккумулятора мигают. Линии перестают мигать, когда устройство полностью заряжено.

Предупреждение: если аккумулятор находится не под напряжением, полностью зарядите его в течение 48 часов. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите его во избежание повреждения аккумулятора.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, сильных магнитных полей и высоких частот.

Характеристики:


Версія Bluetooth	5.0
Максимальна потужність	200 Вт
Опір	4 Ω
Розмір драйверів	2x8" + 1x1.5"
Частотний діапазон	40 Гц - 20 кГц
Гармонічні спотворення	1 %
Робоча дистанція	30 м
Живлення	100-240 В, ~50/60 Гц
Час програвання	до 7 год
Ємність акумулятора	12 В / 12 А·год
Час зарядки	до 6 год
Діапазон частот роботи радіообладнання:	2402-2480 МГц
Максимальна потужність випромінювання радіообладнання:	-6 ~ 4 дБм
Версія програмного забезпечення:	не застосовується

Комплект постачання: акустична система 2E-DSPB200W, інструкція користувача, кабель для підзарядки пристрою

Основні особливості


Висока потужність 200 Вт
LED дисплей
64 DJ звукові ефекти
Регулювання гучності мікрофону
та регулювання відлуння
2 порти для мікрофонів
TWS
Extra Bass
Можливість використання як Power Bank

Задня панель

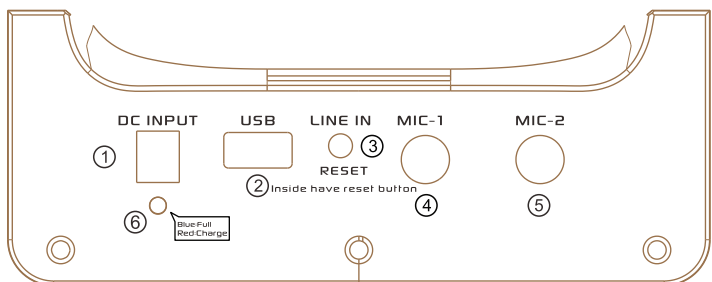


1. Вхідний роз'єм постійного струму (одночасне зарядження та відтворення музики не передбачено).
2. USB-роз'єм.
3. AUX-роз'єм (всередині є кнопка скидання налаштувань, у разі збою використовуйте скріпку або зубочистку, щоб перезапустити пристрій).
4. Роз'єм для мікрофона 6,5 мм - 1.
5. Роз'єм для мікрофона 6,5 мм - 2.
6. Світлодіодний індикатор зарядження: червоний - пристрій заряджається, синій - пристрій повністю заряджений.

Використання функції TWS

У момент, коли 2 пристрої знаходяться в режимі активного підключення Bluetooth, і один із них вже підключений до вашого телефону, натисніть на одному з них кнопку «» на верхній панелі, ви почуєте звуковий сигнал. Зачекайте кілька секунд, два пристрої підключаться автоматично.

Верхня панель

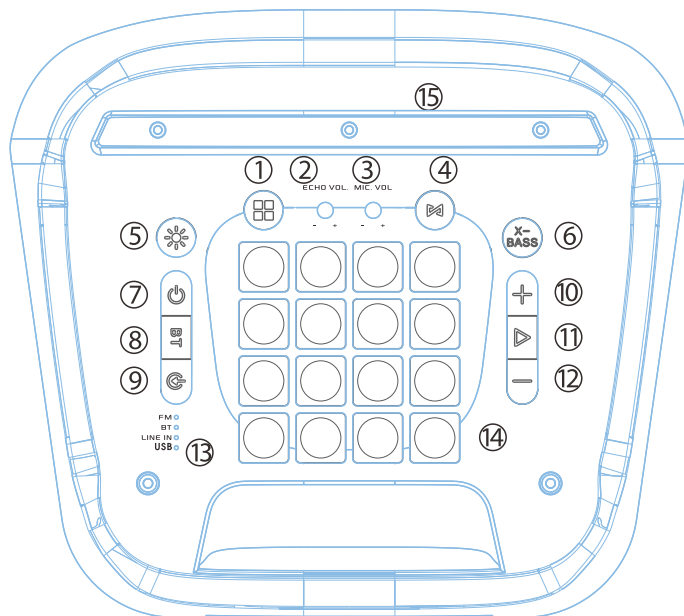

1. 4 групи кнопок вибору DJ-ефектів: червона група, синя група, жовта група, зелена група.
2. Регулятор чутливості відлуння мікрофона.
3. Регулятор гучності мікрофона.
4. Бездротове з'єднання TWS для однієї пари.
5. Кнопка зміни режиму переднього світлодіода та вимкнення підсвічування.
6. Кнопка збільшення ефекту низьких частот.
7. Кнопка ввімкнення/вимкнення живлення: натисніть і утримуйте протягом 3 секунд для переходу в режим налаштування.
8. Кнопка вибору сигналу BT.
9. Кнопка вибору вхідного сигналу USB/AUX/BT/FM.
10. Кнопка збільшення звуку в режимі USB/BT і перемикання каналів у режимі FM.
11. Кнопка відтворення/зупинки в режимі USB/BT і автоматичного сканування FM-каналів.
12. Кнопка зменшення звуку в режимі USB/BT і вибору останнього каналу в режимі FM.
13. Світлодіодний індикатор вхідного сигналу.
14. Кнопки DJ-ефектів.
15. Підставка для телефона/планшета.

Попередження



1. НЕ розміщуйте предмети на пристрої, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристрою.



2. НЕ використовуйте пристрій у запилених і брудних приміщеннях.



3. НЕ вставляйте сторонні предмети в пристрій.



4. НЕ піддавайте пристрій впливу сильного магнітного або електричного поля.



5. НЕ використовуйте пристрій під дощем.



6. Зверніться в місцеву організацію з питань утилізації електроприладів або до продавця для правильної та безпечної утилізації пристрою.



7. НЕ розбирайте та НЕ ремонтуєте пристрій самостійно. Зверніться до кваліфікованого фахівця.



8. Пристрій має отвори для відведення тепла. НЕ блокуйте вентиляційні отвори, щоб уникнути перегрівання та поломки пристрою.

Неправильна експлуатація пристрою може призвести до травм і пошкодження майна.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «Малід Лімітед» заявляє, що тип радіобладнання акустична система 2E-DSPB200W відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://2e.ua/docs/>

Усунення несправностей

Несправність	Можливі причини	Рішення
Немає звуку	1. Немає джерела вхідного звуку. 2. Занизька гучність.	1. Необхідний кращий сигнал. 2. Відрегулюйте гучність.
Спотворення звуку	1. Зависока гучність. 2. Динамік пошкоджений.	1. Зменште гучність. 2. Якщо динамік пошкоджений, відремонтуйте або замініть його.
Караоке не працює	1. Штекер мікрофона вставлений не до кінця. 2. Мікрофон не увімкнтий. 3. Регулятор гучності мікрофона перебуває в нижньому положенні. 4. Бездротовий мікрофон розряджений.	1. Вставте штекер мікрофона до кінця. 2. Увімкніть мікрофон. 3. Відрегулюйте гучність мікрофона. 4. Замініть батарейки.
Формат MP3 не відтворюється	1. Неправильний формат композиції. 2. Неправильна експлуатація призвела до порушення робочого процесу.	1. Перетворіть композицію у формат MP3. 2. Перезавантажте пристрій.

Заряджання пристрою

При низькому рівні заряду акумулятора пристрій видаватиме голосовий сигнал «Low battery». Підключіть відповідний адаптер живлення AC100V-AC240V. Час заряджання становить приблизно 4-6 годин. Після повного заряджання колір світлодіодного індикатора заряджання зміниться на синій, вимкніть адаптер, щоб уникнути пошкодження пристрою.

Під час заряджання лінії всередині акумулятора блимають. Лінії перестають блимати, коли пристрій повністю заряджений.

Попередження: якщо акумулятор розряджений, повністю зарядіть його протягом 48 годин. Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, щоб уникнути пошкодження акумулятора.

Не піддавайте пристрій впливу високих температур, сильних магнітних полів і високих частот.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Термін гарантійного обслуговування становить 12 місяців з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження пристрою.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.

Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.

5. Строк служби пристрою становить 2 роки.

Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: _____

Номер моделі/Серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса торговельної організації:

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача:

Печатка
торговельної
організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.



USER MANUAL
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА