

PHILIPS

Навушники

Серія 9000

TAH9505



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб й отримуйте підтримку на вебсайті

www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі правила техніки безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
2	Охоплюючі навушники Bluetooth	3
	Комплектація	3
	Інші пристрої	3
	Огляд безпроводних навушників Bluetooth	4
3	Початок роботи	5
	Заряджання акумулятора	5
	Сполучення навушників з мобільним телефоном	5
4	Використання навушників	6
	Підключення навушників до пристрою Bluetooth	6
	Керування викликами й музикою	7
5	Технічні дані	8
6	Примітки	9
	Спрощена декларація про відповідність	9
	Утилізація старого пристрою та елементів живлення	9
	Видалення вбудованого акумулятора	9
	Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)	10
	Екологічна інформація	
7	Товарні знаки	10
8	Запитання й відповіді	11

1 Важливі правила техніки безпеки

Безпека слуху



Небезпечно!

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте тривалість прослуховування через навушники з високою гучністю та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то менша тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.

- Прослуховуйте при помірній гучності в межах поміркованого часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте рівень гучності, поки слух адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, щоб чути навколишні звуки.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Не рекомендується використовувати одразу обидва навушники під час водіння. В деяких регіонах використання навушників під час водіння може бути заборонено законом.
- З міркувань безпеки не слід відволікатися на музику чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся вказаних правил.



Застереження

- Бережіть навушники від надмірного нагрівання.
- Бережіть навушники від падіння.
- Бережіть навушники від потрапляння крапель та бризок води.
- Не допускайте занурення навушників у рідину.
- Не використовуйте очищувальні засоби, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- У разі потреби використовуйте для очищення виробу м'яку губку, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад, внаслідок впливу сонячних променів, вогню тощо.
- Установлення акумулятора невідповідного типу може призвести до порушення системи захисту.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, не кладіть у гарячу піч, не ламайте і не розривайте його механічними засобами, оскільки це може привести до вибуху.
- Не залишайте акумулятор у місцях з дуже високою температурою, оскільки це може привести до вибуху або до витoku легкозаймистої рідини чи газу.
- Бережіть акумулятор від дуже низького атмосферного тиску, оскільки це може привести до вибуху або до витoku легкозаймистої рідини чи газу.
- Заборонено використовувати навушники під час керування автомобілем, їзди на велосипеді, а також під час пробіжок чи прогулянок по проїжджій частині. Це небезпечно, а у багатьох країнах це заборонено законом.

Робоча температура, температура зберігання та вологість

- Робоча температура: від 0°C до 40°C
- Температура зберігання: від -10°C до 45°C
- Вологість під час експлуатації: відносна вологість 8% - 90% (без конденсації)
- Вологість під час зберігання: відносна вологість 5% - 90% (без конденсації)
- Максимальна висота експлуатації: 3000 м
- В умовах високої чи низької температури час роботи від акумулятора може скорочуватися.

1 Важливі правила техніки безпеки

Безпека слуху



Небезпечно!

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте тривалість прослуховування через навушники з високою гучністю та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то менша тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.

- Прослуховуйте при помірній гучності в межах поміркованого часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте рівень гучності, поки слух адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, щоб чути навколишні звуки.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Не рекомендується використовувати одразу обидва навушники під час водіння. В деяких регіонах використання навушників під час водіння може бути заборонено законом.
- З міркувань безпеки не слід відволікатися на музику чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся вказаних правил.



Застереження

- Бережіть навушники від надмірного нагрівання.
- Бережіть навушники від падіння.
- Бережіть навушники від потрапляння крапель та бризок води.
- Не допускайте занурення навушників у рідину.
- Не використовуйте очищувальні засоби, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- У разі потреби використовуйте для очищення виробу м'яку губку, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад, внаслідок впливу сонячних променів, вогню тощо.
- Установлення акумулятора невідповідного типу може призвести до порушення системи захисту.
- Не кидайте акумулятор у вогонь, не кладіть у гарячу піч, не ламайте і не розривайте його механічними засобами, оскільки це може привести до вибуху.
- Не залишайте акумулятор у місцях з дуже високою температурою, оскільки це може привести до вибуху або до витoku легкозаймистої рідини чи газу.
- Бережіть акумулятор від дуже низького атмосферного тиску, оскільки це може привести до вибуху або до витoku легкозаймистої рідини чи газу.
- Заборонено використовувати навушники під час керування автомобілем, їзди на велосипеді, а також під час пробіжок чи прогулянок по проїжджій частині. Це небезпечно, а у багатьох країнах це заборонено законом.

Робоча температура, температура зберігання та вологість

- Робоча температура: від 0°C до 40°C
- Температура зберігання: від -10°C до 45°C
- Вологість під час експлуатації: відносна вологість 8% - 90% (без конденсації)
- Вологість під час зберігання: відносна вологість 5% - 90% (без конденсації)
- Максимальна висота експлуатації: 3000 м
- В умовах високої чи низької температури час роботи від акумулятора може скорочуватися.

2 Охоплюючі навушники Bluetooth

Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на вебсайті www.philips.com/support.

Ці охоплюючі навушники Philips надають вам такі можливості:

- приймати телефонні виклики в режимі безпроводного гучного зв'язку;
- слухати музику та керувати її відтворенням в безпроводному режимі;
- перемикатися між телефонними викликами і прослуховуванням музики;
- використовувати функцію шумозаглушення.

Комплектація




Охоплюючі навушники Bluetooth моделі Philips TAH9505



USB-кабель для заряджання (призначений тільки для заряджання)



Аудіокабель



Адаптер для літака



Чохол для перенесення



Короткий посібник



Міжнародна гарантія




Інструкція з техніки безпеки

Інші пристрої

Мобільний телефон або пристрій (наприклад, ноутбук, планшет, адаптер Bluetooth, MP3-програвач тощо), який підтримує технологію Bluetooth та сумісний з навушниками (див. розділ "Технічні дані" на стор. 8).

Огляд безпроводних навушників Bluetooth

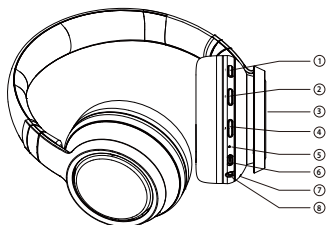

- ① Кнопка режиму активного шумозаглушення
- ② Кнопка голосових підказок
- ③ Сенсорна панель
- ④ Вимикач живлення
- ⑤ Світлодіодний індикатора (білий/синій)
- ⑥ USB-C
- ⑦ Голосовий мікрофон
- ⑧ Аудіорознім 2,5 мм

3 Початок роботи

Зарядження акумулятора

Примітка

- Перед початком використання навушників заряджайте акумулятор протягом 4 годин — це забезпечить оптимальну ємність акумулятора та продовжить термін його служби.
- Щоб запобігти можливим пошкодженням, використовуйте лише оригінальний USB-кабель для зарядження.
- Перед зарядженням навушників слід завершити телефонну розмову, оскільки після підключення навушників до джерела живлення вони вимкнутьс.

Приєднайте USB-кабель для зарядження:

- до роз'єму USB Type C для зарядження на навушниках і
- до зарядного пристрою або до USB-порту комп'ютера.

↳ Під час зарядження індикатор світитиметься білим світлом, а коли акумулятор навушників повністю заряджено — згасає.

Порада

- Звичайно, для повного зарядження потрібно 4 години.

Сполучення навушників з мобільним телефоном

Перед початком використання навушників з мобільним телефоном сполучіть ці пристрої. Після сполучення встановлюється унікальний шифрований зв'язок між навушниками і мобільним телефоном. У пам'яті навушників зберігаються останні 8 пристроїв. У разі спроби сполучити більше 8 пристроїв, пристрій, сполучений раніше за всіх, буде замінено новим.

- 1 Навушники мають бути повністю заряджені й вимкнені.
- 2 Натисніть вимикач живлення  і не відпускайте протягом 5 секунд, доки індикатор не почне черговою блимати синім і білим світлом.
 - ↳ Навушники перебувають в режимі сполучення протягом 5 хвилин.
- 3 Увімкніть мобільний телефон й активуйте в ньому функцію Bluetooth.
- 4 Створіть пару між навушниками і мобільним телефоном. Детальні відомості див. у посібнику користувача мобільного телефона.

На цьому прикладі показано, як створити пару між навушниками і мобільним телефоном.

↳ Активуйте функцію Bluetooth у своєму мобільному телефоні і виберіть **Philips TAH9505**



Philips TAH9505

4 Використання навушників

Підключення навушників до пристрою Bluetooth

- 1 Увімкніть мобільний телефон/пристрій Bluetooth.
- 2 Натисніть й утримуйте вимикач, щоб увімкнути навушники.
 - ↳ Синій індикатор засвітиться на 2 секунди.
 - ↳ Навушники автоматично підключаться до мобільного телефона чи пристрою Bluetooth, який був підключений останнім.

Порада

- Якщо увімкнути мобільний телефон/пристрій Bluetooth чи активувати функцію Bluetooth після увімкнення навушників, доведеться вручну повторно підключити навушники до мобільного телефона/пристрою Bluetooth.

Примітка

- Якщо протягом 5 хвилин навушкам не вдасться підключитися до пристрою Bluetooth, який було підключено останнім, вони перейдуть в режим сполучення і перебуватимуть в ньому протягом 3 хвилин. Якщо за цей час так і не буде знайдено пристрою для підключення, вони автоматично вимкнуться.

Проводове з'єднання

Навушники можна також використовувати з аудіокабелем з комплекту постачання. Підключіть цей аудіокабель до навушників і до зовнішнього аудіопристрою.

Порада

- Під час використання лінійного входу функціональні кнопки вимикаються.

Функція Google Fast Pairing

Ці навушники підтримують технологію швидкого сполучення Google Fast Pairing

- Активуйте в навушках режим сполучення.
- Увімкніть у смартфоні на базі ОС Android функцію Bluetooth.
- Смартфон на базі ОС Android автоматично виявить навушники.



Багатоточкове з'єднання

Сполучення

- Сполучення навушників з двома пристроями, наприклад, з мобільним телефоном і ноутбуком.

Перемикання між пристроями

- Музику можна прослуховувати тільки з одного зі сполучених пристроїв. Другий пристрій буде використовуватися для телефонних викликів.
- Призупиніть відтворення звуку з одного з пристроїв, а потім запустіть відтворення звуку з іншого пристрою

Примітка

- Якщо під час відтворення звуку з пристрою 1 надійде вхідний виклик на пристрій 2, відтворення звуку з пристрою 1 буде автоматично призупинено, а виклик буде автоматично перенаправлено на навушники.
- Після завершення виклику відтворення звуку з пристрою 1 буде відновлено автоматично.

Керування викликами й музикою

Вимикач живлення

Завдання	Кнопка	Дія
Увімкнути навушники	Вимикач живлення	Натисніть й утримуйте 2 секунди.
Вимкнути навушники	Вимикач живлення	Натисніть й утримуйте 2 секунди. → Індикатор світитиметься синім світлом і поступово згасає.

Керування музикою

Завдання	Кнопка	Дія
Відтворення або призупинення відтворення музики	Сенсорна панель	Торкніться 1 раз
Регулювання гучності.	Сенсорна панель	Проведіть вгору або вниз
Наступна композиція.	Сенсорна панель	Проведіть вперед
Попередня композиція.	Сенсорна панель	Проведіть назад

Керування викликами

Завдання	Кнопка	Дія
Прийом/завершення виклику	Сенсорна панель	Торкніться 1 раз
Відхилення виклику.	Сенсорна панель	Утримуйте 1 сек.
Прийом нового виклику під час поточного виклику.	Сенсорна панель	Торкніться 1 раз
Відхилення нового виклику під час поточного виклику.	Сенсорна панель	Утримуйте 1 сек.
Перемикання на інший виклик під час відповіді на два виклики одночасно	Сенсорна панель	Торкніться 1 раз

Керування режимом активного шумозаглушення (ANC)

Завдання	Кнопка	Дія
Увімкнути режим ANC / Режим уваги / Вимкнути режим ANC	Кнопка режиму активного шумозаглушення	Натисніть один раз

Режим уваги

Завдання	Кнопка	Дія
Режим уваги	Кнопка режиму активного шумозаглушення	Натисніть, доки не пролунає повідомлення "Awareness" (Режим уваги)

Швидка бесіда	Сенсорна панель	Покладіть долоню на правий навушник
---------------	-----------------	-------------------------------------

Google Assistant

Завдання	Кнопка	Дія
Активувати функцію Google Assistant	Кнопка голосових підказок	Натисніть й утримуйте
Сповіщення про відтворення	Кнопка голосових підказок	Натисніть один раз
Скасувати функцію Google Assistant або сповіщення	Кнопка голосових підказок	Натисніть двічі



Примітка

- У смартфоні має бути встановлено програму Google Assistant.

Функція голосових підказок у смартфоні (наприклад, програма Google або Siri)

Завдання	Кнопка	Дія
Активувати у смартфоні функцію голосових підказок	Сенсорна панель	Натисніть й утримуйте 2 секунди



Примітка

- Див. посібник з експлуатації смартфона.

Інші стани індикатора навушників

Стан навушників	Стан індикатора
Навушники підключені до пристрою Bluetooth і перебувають в режимі очікування або відтворення музики.	Синій індикатор рідко блимає.
Навушники готові для сполучення.	Індикатор почергово блимає синім і білим світлом.
Навушники увімкнуті, але не підключені до пристрою Bluetooth.	Білий індикатор рідко блимає. Якщо протягом 3 хвилин навушники не зможуть підключитися до якогось пристрою, вони автоматично вимкнуться.
Низький заряд акумулятора.	Білий індикатор рідко блимає до повного розрядження акумулятора
Акумулятор повністю заряджено.	Білий індикатор не світитиметься.



Примітка

- Якщо навушники не було надягнено протягом 5 хвилин, вони вимкнуться.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Щоб завантажити програму "Philips Headphones", відскануйте QR-код чи натисніть кнопку "Download" (Завантажити) або знайдіть цю програму в магазині Apple App Store чи в магазині Google Play.



5 Технічні дані

Навушники

- Відтворення музики: 27 годин
- Розмови: 27 годин
- Тривалість заряджання: 4 години
- Літієво-полімерний акумулятор (900 мА•год)
- Версія Bluetooth: 5.0
- Сумісні профілі Bluetooth:
 - HFP (профіль "Вільні руки")
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — розширений профіль поширення аудіо)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile — профіль дистанційного керування)
- Діапазон частот: 2400-2483,5 МГц
- Потужність передавача: < 8 дБм
- Робоча відстань: до 10 метрів
- Цифрова ехо-компенсація і придушення шумів
- Автоматичне вимкнення живлення
- Порт USB Type C для заряджання
- Підтримка кодека AAC



Примітка

- Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

6 Примітки

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «ТП Вижн Європа Б.В.» заявляє, що тип радіообладнання навушники, звукова панель, радіоприймач, мікросистема, акустична система, магнітола, радіогодинник, аудіо адаптер відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>



Утилізація старого пристрою та елементів живлення



Цей виріб розроблено і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, придатних для переробки та повторного використання.



Цей символ на виробі означає, що на нього поширюється дія Директиви ЄС 2012/19/EU.




Цей символ означає, що виріб містить вбудований акумулятор, на який поширюється дія Директиви ЄС 2013/56/EU, згідно з якою акумулятор не можна викидати разом із побутовим сміттям. Ми настійно рекомендуємо звернутися до офіційного пункту збору або в сервісний центр Philips, де спеціалісти допоможуть вам виїняти акумулятору батарею. Довідайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів електротехнічних й електронних виробів та акумуляторів. Дотримуйтесь місцевих правил і ніколи не викидайте старі вироби й акумулятори разом із побутовим сміттям. Правильна утилізація старих виробів дозволяє запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Видалення вбудованого акумулятора

Якщо у вашій країні немає системи збору й утилізації електронних виробів, ви можете захистити навколишнє середовище таким чином: перед утилізацією навушників виїміть й утилізуйте акумулятор.

- Перш ніж витягати акумулятор, обов'язково відключіть навушники від чохла.

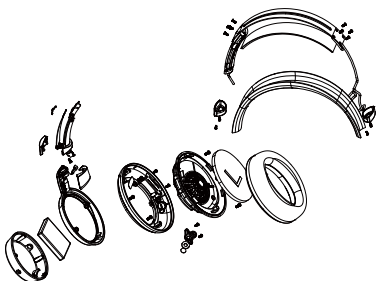

Відповідність нормам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Цей виріб відповідає вимогам всіх застосовних стандартів і нормативів, які стосуються впливу електромагнітних полів.

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на матеріали трьох типів: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний лист пінопласту). Ваша система складається з матеріалів, які підлягають переробці і можуть бути використані повторно, якщо її буде розібрано спеціалізованою компанією. Дотримуйтесь місцевих норм і правил щодо утилізації пакувальних матеріалів, використаних акумуляторів і старого обладнання.

7 Товарні знаки

Bluetooth

Товарний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Bluetooth SIG, Inc., і компанія Top Victory Investment Limited використовує їх тільки за ліцензією. Інші товарні знаки і торговельні назви належать відповідним власникам.

Siri

Siri є товарним знаком корпорації Apple Inc., зареєстрованим у США та інших країнах.

Google

Google є товарним знаком компанії Google LLC.

Програма Google Assistant недоступна для деяких мов та країн.

8 Запитання й відповіді

Мої навушники Bluetooth не вмикаються.

Низький рівень заряду акумулятора. Зарядіть навушники.

Не вдається виконати сполучення навушників Bluetooth з пристроєм Bluetooth.

Функцію Bluetooth вимкнено. Перш ніж вмикати навушники, увімкніть пристрій Bluetooth і активуйте в ньому функцію Bluetooth.

Як скинути сполучення пристроїв.

Одночасно натисніть й утримуйте вимикач живлення й кнопку режиму активного шумозаглушення протягом 3 секунд — індикатор засвітиться синім світлом, а потім згасне.

Музика звучить, але нею неможливо керувати на пристрої Bluetooth (тобто, починати або призупиняти відтворення, переходити вперед/назад).

Переконайтеся, що аудіопристрій Bluetooth підтримує профіль AVRCP (див. "Технічні дані" на стор. 8).

Звук з навушників дуже тихий.

Деякі пристрої Bluetooth не можуть передавати рівень гучності в навушники шляхом синхронізації гучності. У таких випадках, щоб отримати потрібний рівень гучності, необхідно відрегулювати рівень гучності в самому пристрої Bluetooth.

Пристрою Bluetooth не вдається знайти навушники.

- Можливо, навушники підключені до пристрою, з яким було створено пару раніше. Вимкніть підключений пристрій або перемістіть його за межі робочого діапазону.
- Можливо, сполучення було скинуто або навушники були раніше підключені до іншого пристрою. Знову виконайте сполучення навушників з пристроєм Bluetooth, як описано в посібнику користувача (див. розділ "Сполучення навушників з пристроєм Bluetooth в перший раз" на стор. 6).

Навушники Bluetooth підключені до мобільного телефона з підтримкою стереосигналу Bluetooth, але музика відтворюється лише через динамік мобільного телефона.

Див. посібник користувача мобільного телефона. Увімкніть режим прослуховування музики через навушники.

Низька якість звуку, чути потріскування.

- Пристрій Bluetooth знаходиться поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками та пристроєм Bluetooth або усуньте перешкоди, які заважають передаванню сигналу.
- Зарядіть навушники.

Гарантійні зобов'язання являють собою:

- безкоштовний ремонт в уповноважених сервісних центрах протягом вказаного терміну від дати продажу;
- тільки для моделей пристроїв, що офіційно імпортуються на територію України. За гарантійне обслуговування інших моделей відповідальність несе організація, яка їх імпортувала.

Гарантійний строк обчислюється від дати продажу.

Строк служби (обчислюється від дати продажу або від дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо):

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються у разі використання виробу тільки для особистих побутових потреб, згідно інструкції з експлуатації за призначенням.

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються тільки при пред'явленні гарантійного талону, який було заповнено на момент продажу, і де обов'язково були вказані модель та серійний номер пристрою, дата продажу, штамп торгівельної організації; а також документу, що підтверджує факт купівлі пристрою (касовий чек, витратна або податкова накладна тощо).

Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі:

- відсутності правильно оформленого гарантійного талону з датою придбання і даними роздрібною точки продажу або у разі заповнення гарантійного талону не у день придбання пристрою;
- виправлення або підробки зазначених вище документів;
- неможливості визначити модель та/або заводський номер пристрою;
- порушення правил використання, що зазначені в інструкції з використання пристрою, зокрема, неправильне використання чи інсталяція;
- потрапляння сторонніх предметів, комах та рідини у середину пристрою;
- виявлення факту втручання у конструкцію пристрою осіб, що не мають на це відповідного дозволу;
- випадкових механічних чи інших пошкоджень пристрою, що були спричинені зовнішніми чинниками, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, недбалістю (наприклад, не своєчасне видалення накипу чи очистка виробу, тощо) та ін. чинниками, що не піддаються контролю виробника.

– якщо претензії пред'являються щодо робочих характеристик пристрою, які відповідають вказаним у специфікації.

Елементи виробів, що не підлягають обміну по гарантії:

Безкоштовне обслуговування протягом гарантійного терміну не включає обміну тих частин, які підлягають нормальному зношенню.

Ці гарантійні умови не порушують прав наданих споживачу, згідно з чинним законодавством. Права, які надані споживачеві згідно статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", у випадку виявлення недоліків, виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.

Дата виробництва виробів Philips вказана у серійному номері, який розташований на інформаційній табличці і виглядає таким чином: xxxхРРТТхххххх, де РР – рік, ТТ – номер тижня, х - будь-який символ. Наприклад: АG1С1205000001, де 12 - 2012 рік, 05 - тиждень виробництва (05 неділя) Також дата виробництва вказується на деяких виробках кодом виду: РРТТ, РРТТх, РРТТхх, хРРТТхххх.

У випадку ускладнень при визначенні дати виробництва, зверніться, будь ласка, до служби підтримки.

Для отримання додаткової інформації щодо характеристик виробу, його експлуатації, Ви можете зателефонувати до нашого довідкового центру за номером **0-800-500-697** (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні), чи завітати на веб-сторінку **www.philips.ua**.

Авторизований сервісний центр «I-AP-CI»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Контактні телефони: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

Режим роботи: Пн-Пт: з 09:00 до 20:00 (без перерви)

Сб: з 10:00 до 15:00 (приймом та видача обладнання)

Нд: вихідний

www.erc.ua/service

Гарантійний талон
АУДІО ТА ВІДЕО ПРОДУКТИ

PHILIPS

Гарантійний талон №

Тип товару

Виробничий код

Дата продажу

Печатка продавця

Печатка дистриб'ютора

Підпис покупця

