



ІГРОВА ГАРНІТУРА

RAZER THRESHER FOR PS4

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Ігрова гарнітура Razer Thresher For PS4 пропонує два варіанти підключення: насолоджуйтеся повною свободою з бездротовим з'єднанням 2,4 ГГц, або просто підключіть гарнітуру через 3,5 мм роз'єм. Амбушюри зі штучної шкіри з ефектом пам'яті ідеально сидять на голові - ви їх практично не відчуваєте. А вбудовані кнопки швидкого керування та висувний цифровий мікрофон допоможуть вам миттєво змінювати баланс гучності звуків у грі та налаштовувати гучність і чіткість вашого голосу навіть у розпалі найспекотнішої битви.

ЗМІСТ

КОМПЛЕКТАЦІЯ / СИСТЕМНІ ВИМОГИ	4
РЕЄСТРАЦІЯ / ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА	5
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
ОПИС ПРИСТОРОЮ	8
НАЛАШТУВАННЯ ІГРОВОЇ ГАРНІТУРИ RAZER THRESHER FOR PS4	10
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ГАРНІТУРИ RAZER THRESHER FOR PS4	15
БЕЗПЕКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	21
УМОВИ ГАРАНТІЇ	22

КОМПЛЕКТАЦІЯ / СИСТЕМНІ ВИМОГИ

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Ігрова гарнітура Razer Thresher For PS4
- Аудіоадаптер 2,4 ГГц
- Аудіокабель 3,5 мм із вбудованими елементами керування
- Інструкція користувача

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- Системи або ігрові консолі з вільним USB-портом*
- Пристрої з комбінованим роз'ємом 3,5 мм аудіо + мікрофон

** Налаштування та функції можуть різнитися*


РЕЄСТРАЦІЯ / ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

РЕЄСТРАЦІЯ

Зареєструйте продукт на сторінці razerid.razer.com/warranty, щоб отримувати актуальну інформацію про стан гарантії продукту.

Якщо ви ще не створили Razer ID, зареєструйтеся зараз на сторінці razerid.razer.com, щоб отримати широкий спектр переваг від Razer.

Серійний номер продукту можна знайти під знімним амбушуром зі штучної шкіри (як показано на малюнку).

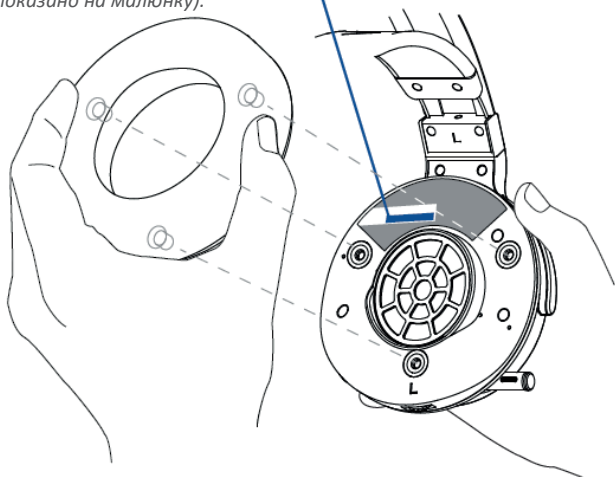

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

- Обмежена гарантія виробника строком на 2 роки.
- Безкоштовна технічна підтримка на сайті support.razer.com.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СУМІСНІ ПРИСТРОЇ

- PlayStation 4, ПК, Nintendo Switch, пристрої з аудіороз'ємом 3,5 мм

НАВУШНИКИ

- Частотний діапазон: 12-28000 Гц
- Динаміки: 50 мм, з неодимовими магнітами
- Імпеданс: 32 Ω на 1 кГц

ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Дротове підключення, аудіокабель 3,5 мм
- Бездротове з'єднання, 2,4 ГГц, радіус дії до 12 м

ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

- Вбудоване коліщатко регулювання гучності мікрофона
- Вбудоване коліщатко регулювання гучності аудіо

МІКРОФОН

- Висувний односпрямований мікрофон
- Частотний діапазон: 100-10000 Гц
- Чутливість (при 1 кГц, 1 В/Па): -38 ± 3 дБ
- Співвідношення сигнал-шум: > 55 дБ

ЧАС РОБОТИ ВІД АКУМУЛЯТОРА

- До 16 годин

ІНШЕ

- У комплект входить аудіоадаптер

ПРИБЛИЗНІ РОЗМІР І ВАГА

ІГРОВА ГАРНІТУРА

- Довжина: 196 мм
- Ширина: 214 мм
- Висота: 104,8 мм
- Вага: 402 г


РАДІООБЛАДНАННЯ

- Діапазон частот: 2400 – 2483,5 МГц
- Максимальна потужність передавача: 10 мВт (10 дБм)
- Версія програмного забезпечення: не застосовується



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Справжнім Рейзер (Європа) Гмбх заявляє, що тип радіообладнання бездротова гарнітура Razer Thresher-PS4 відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://erc.ua/uk/declarations/>

ОПИС ПРИСТРОЮ

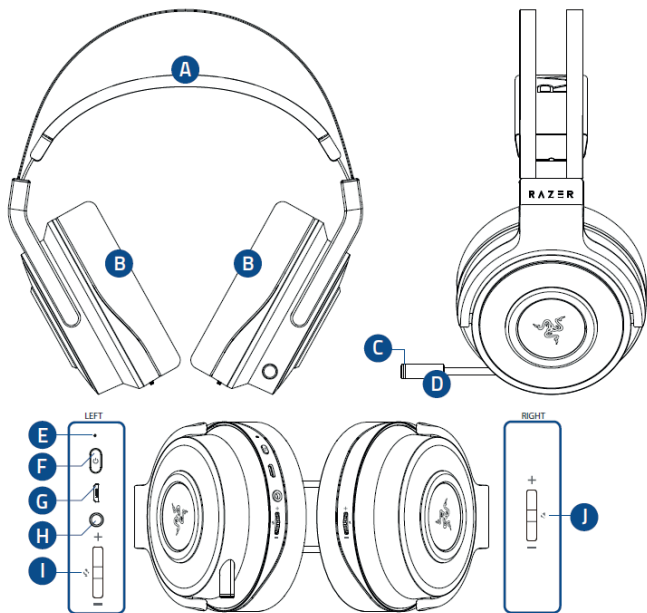

- A.** Регульоване наголов'я з м'якою підкладкою
- B.** Повнорозмірні амбушюри зі штучної шкіри
- C.** Світлодіодний індикатор мікрофона
- D.** Висувний мікрофон
- E.** Світлодіодний індикатор
- F.** Кнопка живлення
- G.** Порт Micro-USB для заряджання
- H.** Аудіороз'єм 3,5 мм
- I.** Коліщатко регулювання гучності мікрофона
- J.** Коліщатко регулювання гучності аудіо

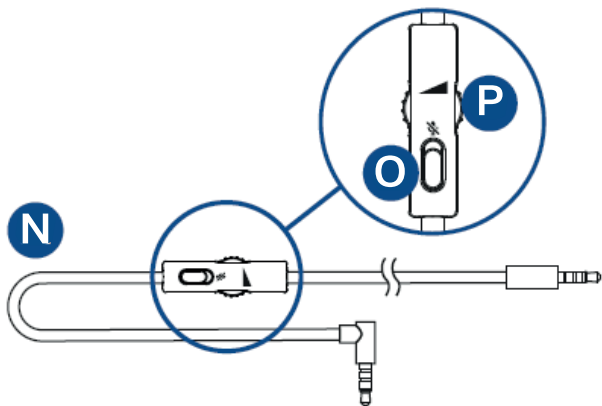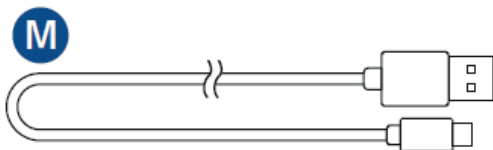

K. Аудіоадаптер 2,4 ГГц

L. Світлодіодний індикатор

M. Кабель Micro-USB – USB

N. Аудіокабель 3,5 мм із вбудованими елементами керування


O. Регулятор мікрофона

P. Коліщатко регулювання гучності аудіо


НАЛАШТУВАННЯ ІГРОВОЇ ГАРНІТУРИ RAZER THRESHER FOR PS4

ПІДКЛЮЧЕННЯ АУДІОАДАПТЕРА ДО PS4

1. Підключіть аудіоадаптер до PS4.

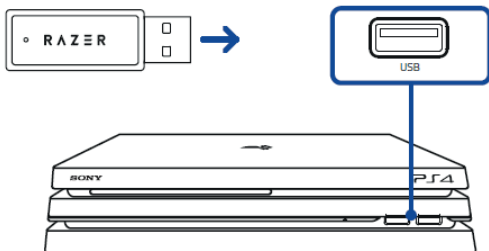


2. Перейдіть у меню «Налаштування» > «Пристрої» > «Аудіопристрої», а потім виберіть гарнітуру Razer Thresher For PS4 для параметрів «Пристрій введення» і «Пристрій виведення».

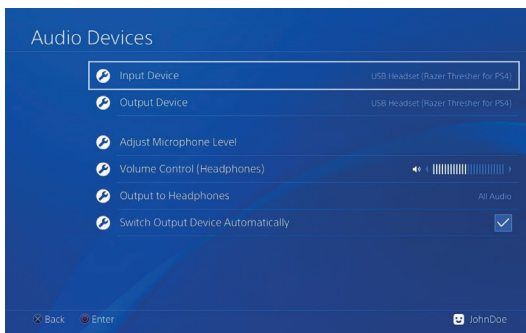


Примітка: рекомендується встановити регулятор гучності та рівень гучності мікрофона в максимальне положення, а потім відрегулювати гучність за допомогою регуляторів гучності самої гарнітури.

3. Для параметра «Вихід на навушники» виберіть пункт «Загальний звук».

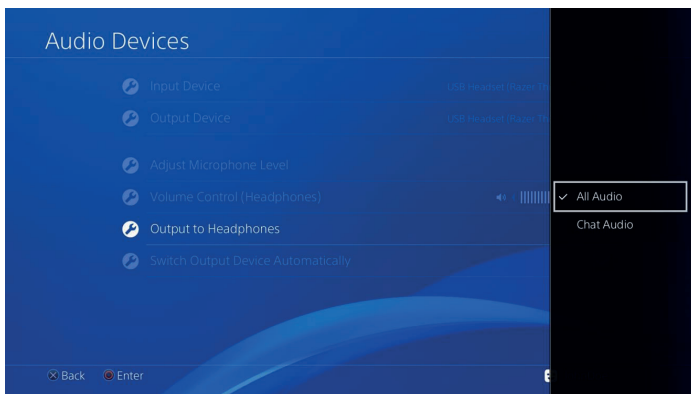


ПІДКЛЮЧЕННЯ АУДІОАДАПТЕРА ДО ПК


1. Підключіть аудіоадаптер до ПК.

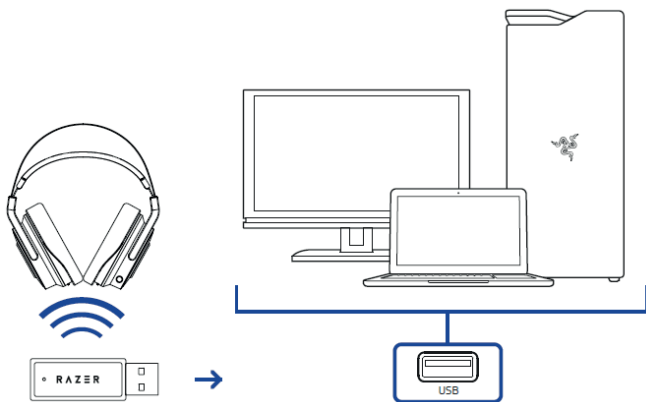

2. Клацніть правою кнопкою миші на іконку динаміка на панелі завдань і виберіть пункт «**Пристрої відтворення**».

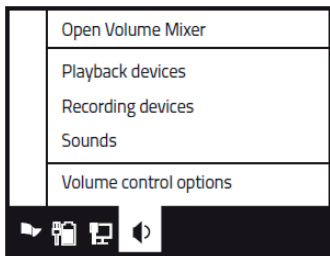


3. У вкладці «Відтворення» виберіть Razer Thresher For PS4 зі списку та натисніть кнопку «**За замовчуванням**».

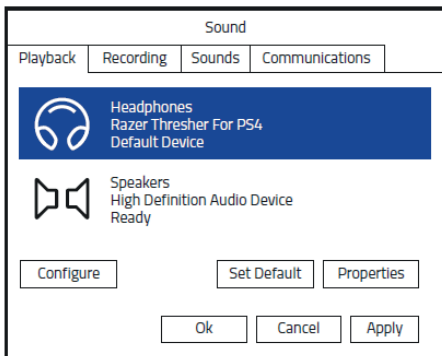


ПІДКЛЮЧЕННЯ АУДІОАДАПТЕРА ДО MAC

1. Підключіть аудіоадаптер до Mac.

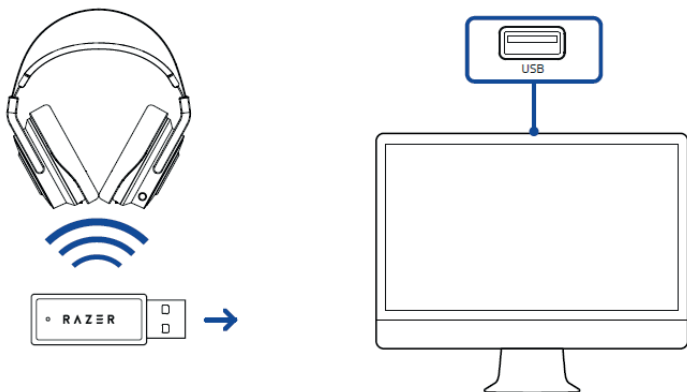

2. Відкрийте параметри налаштування звуку, вибравши в розділі «Системні налаштування» пункт «Звук».

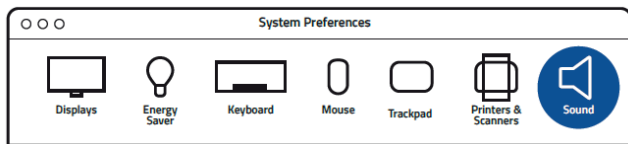

3. У вкладці «Звуковий вихід» виберіть Razer Thresher For PS4 зі списку.



Name	Type
Headphones	Built-in Output
Line Out	Built-in Line Output
Razer Thresher For PS4	USB


4. У вкладці «Звуковий вхід» виберіть Razer Thresher For PS4 зі списку.

Sound Effects Output **Input**

Name	Type
External Microphone	Microphone port
Line In	Audio line-in port
Razer Thresher For PS4	USB


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО КОНТРОЛЕРА PS4

Щоб підключити гарнітуру Razer Thresher For PS4, підключіть аудіокабель 3,5 мм від гарнітури до роз'єму для стереогарнітури контролера PS4.

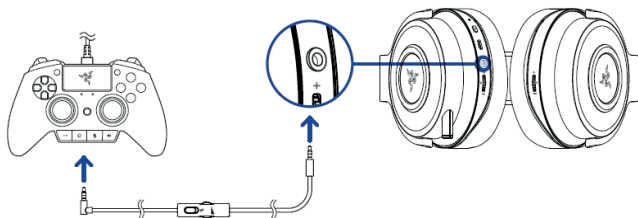

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ


Якщо на вашому пристрої немає USB-порту, але є комбінований роз'єм 3,5 мм аудіо + мікрофон, підключіть аудіокабель 3,5 мм від гарнітури до аудіороз'єму вашого пристрою.

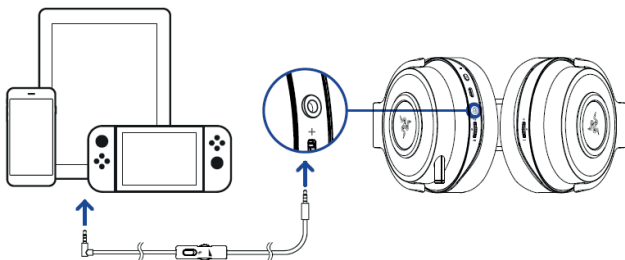

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ ГАРНІТУРИ RAZER THRESHER FOR PS4

ЗАРЯДЖАННЯ ГАРНІТУРИ

Підключіть Razer Thresher For PS4 до USB-порту живлення за допомогою кабелю Micro-USB – USB.

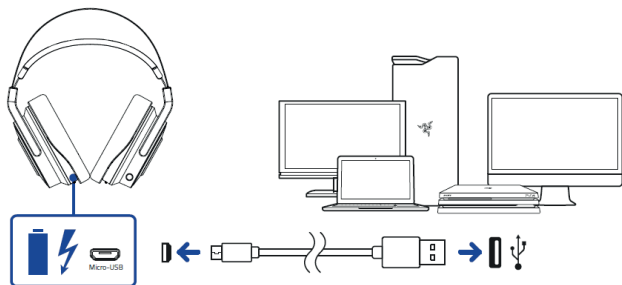

Для максимальної ефективності роботи пристрою повністю зарядіть гарнітуру перед першим використанням. Зарядження повністю розрядженого акумулятора займає приблизно 4 години.

ЗНАЧЕННЯ СПОВІЩЕНЬ ПІД ЧАС ЗАРЯДЖАННЯ

Світлодіодний індикатор гарнітури сповіщає вас про поточний стан зарядження. Розшифровку значень світлодіодних маркерів наведено в таблиці нижче.

СТАН СВІТЛОДІОДНОГО ІНДИКАТОРА	ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ	ОПИС
 Блимає зеленим 	Немає 	 Гарнітура заряджається
Світиться зеленим 	Немає 	 Гарнітура заряджена
Світиться червоним 	Попереджувальний сигнал 	 Низький заряд акумулятора

Блимає червоним



Попереджувальний
сигнал лунає кожні
5 хвилин




Критичний
заряд
акумулятора



УВІМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ


Натисніть і утримуйте кнопку живлення на гарнітурі, доки не почуєте звуковий сигнал і не засвітиться світлодіодний індикатор.

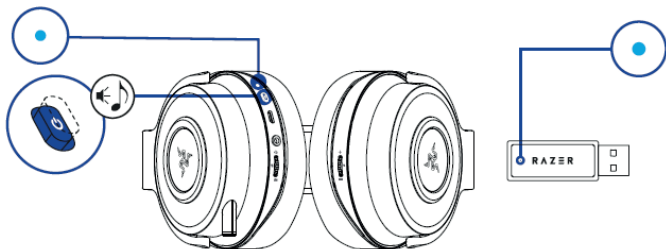

Примітка: для прискорення з'єднання пристроїв і підвищення стійкості з'єднання розміщуйте пристрої ближче один до одного.


ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення на гарнітурі, доки не почуєте звуковий сигнал і не згасне світлодіодний індикатор.

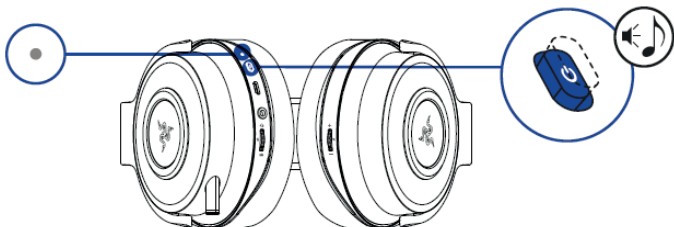

СПОВІЩЕННЯ ПРО З'ЄДНАННЯ ПРИСТРОЇВ


Гарнітура й аудіоадаптер сповіщають про поточний стан з'єднання, як це показано нижче.

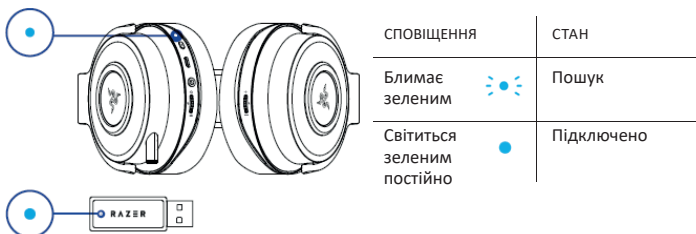


Примітка: якщо підключення гарнітури не відбулося, гарнітура автоматично вимкнеться через кілька хвилин.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Крутіть коліщатко регулювання рівня гучності, щоб збільшити або зменшити її. При досягненні мінімального або максимального рівня гучності ви почуєте короткий звуковий сигнал.

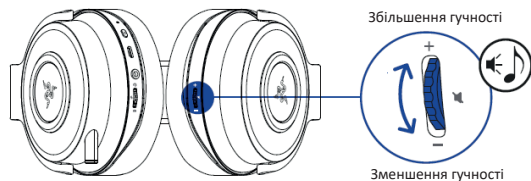


Натисніть на коліщатко регулювання гучності аудіо, щоб вимкнути або ввімкнути звук під час гри.

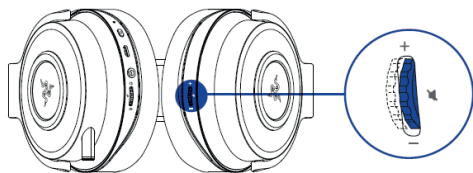


ВИКОРИСТАННЯ ВИСУВНОГО МІКРОФОНА

Потягніть за наконечник мікрофона, доки він не висунеться повністю.

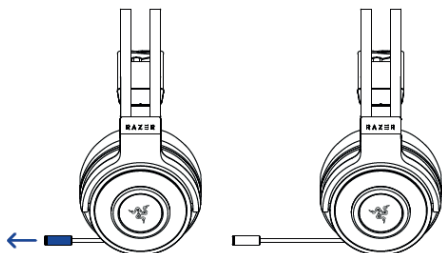


Зігніть мікрофон так, щоб його кінець опинився навпроти вашого рота, а потім відрегулюйте його довжину.

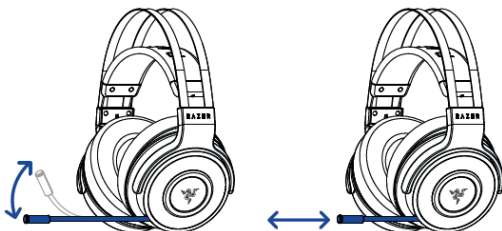


РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ МІКРОФОНА

Крутіть коліщатко регулювання рівня гучності мікрофона, щоб збільшити або зменшити її. При досягненні мінімального або максимального рівня гучності мікрофона ви почуєте короткий звуковий сигнал.

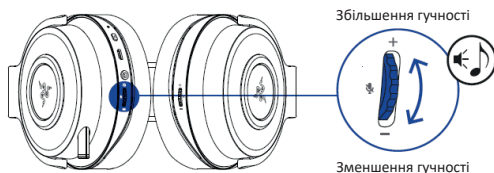


Натисніть на коліщатко регулювання гучності мікрофона, щоб вимкнути або увімкнути мікрофон. При вимиканні мікрофона засвітиться світлодіодний індикатор мікрофона.

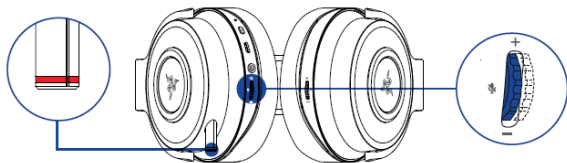


ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КЕРУВАННЯ

Крутіть коліщатко регулювання рівня гучності, щоб збільшити або зменшити її.

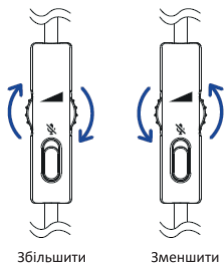


Використовуйте регулятор мікрофона, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон.

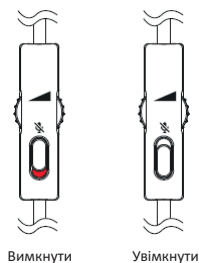

ЯК ПОДОВЖИТИ ТЕРМІН СЛУЖБИ ГАРНІТУРИ

Рекомендуємо акуратно розтягнути чашечки в сторони, перш ніж надягати гарнітуру. Це допоможе зменшити навантаження на конструкцію. Намагайтеся не розтягувати наголов'я занадто сильно.

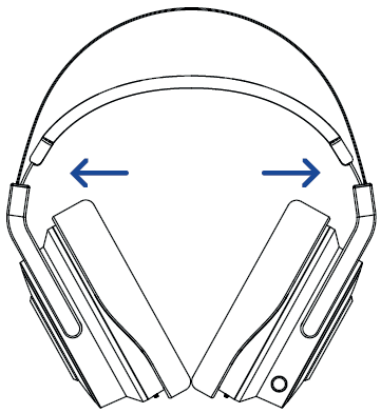

БЕЗПЕКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки під час використання гарнітури Razer Thresher For PS4 рекомендуємо дотримуватися наведених нижче правил.

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, вимкніть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте сайт support.razer.com для отримання технічної підтримки. Не намагайтеся виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій при струмовому навантаженні, що не відповідає нормативним характеристикам.

Уникайте контакту пристрою з рідинами або вологою. Використовуйте пристрій тільки в межах дозволеного діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі діапазону, вимкніть пристрій, витягніть вилку з розетки та дочекайтеся, коли температура встановиться на допустимому рівні.

Пристрій ізолює зовнішні звуки навіть на низькій гучності, що знижує рівень контролю за навколишньою обстановкою. Не використовуйте пристрій під час виконання дій, що передбачають необхідність чути та реагувати на навколишні звуки.

Використання зависокого рівня гучності програвання протягом тривалого часу завдає шкоди вашому слуху. Відповідно до законодавства деяких країн максимальний рівень гучності звуку, вплив якого допустимий протягом 8 годин, становить 86 дБ. Тому за умови використання гарнітури протягом тривалого часу необхідно встановлювати середню гучність звучання. Бережіть своє здоров'я та слух.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Для підтримки гарнітури Razer Thresher For PS4 у належному робочому стані необхідне мінімальне технічне обслуговування. Щоб уникнути скопчення пилу та бруду на поверхні пристрою, раз на місяць ми рекомендуємо відключати пристрій від комп'ютера та протирати м'якою тканиною або ватним тампоном, змоченими в теплій воді. Не використовуйте мило або агресивні засоби для чищення.