



## КРОК 1

### ПЕРЕВІРКА ЯРЛИКІВ НА БІЛІЗНІ

**МОЖНА СУШИТИ В СУШИЛЬНІЙ МАШИНІ**

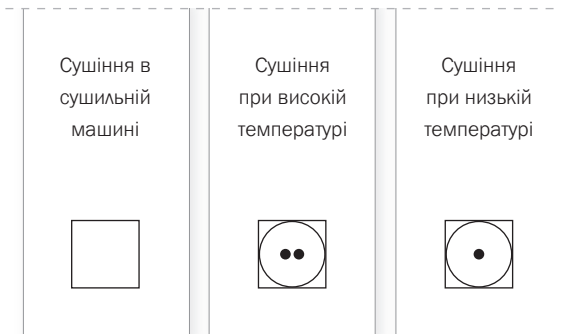

**НЕ МОЖНА СУШИТИ В СУШИЛЬНІЙ МАШИНІ**

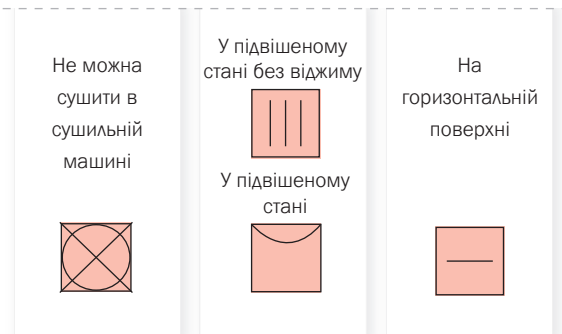


## КРОК 2


### ПІДГОТОВКА БІЛІЗНИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ




Відсортуйте білизну за типом і міцністю тканини (див. таблицю програм нижче)

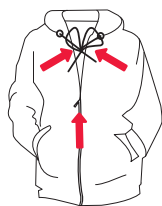


**1** Застебніть блискавки та зав'яжіть усі стрічки.

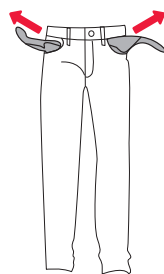


**2** Виверніть кишені.

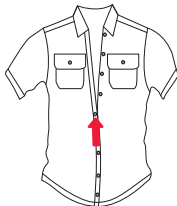

**3** Застебніть гудзики.

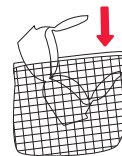

**4** Помістіть делікатний одяг у мішок для прання.

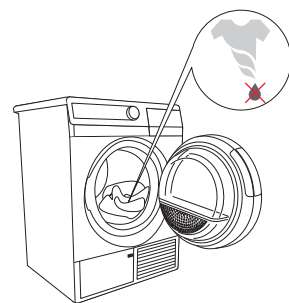


**5** Завантажте викручену або віджату білизну в барабан. Рекомендована швидкість обертання – не менше 800 об/хв.

## КРОК 3

### ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ПРОГРАМ

Програма	Білизна	Програма	Білизна
<b>Бавовна</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ультра</li> <li>зберіган</li> <li>стандарт</li> <li>праска</li> </ul>	<b>Міцна бавовняна білизна</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>кухонні та махрові рушники, тканинні мішки, теніски, брюки, кухонні скатертини тощо.</li> </ul>	<b>Провітрювання</b>	<b>Білизна, яку потрібно обробити паром</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>сезонний одяг;</li> <li>підготовка білизни для легшого прасування.</li> </ul>
<b>Мікс</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Зберігання</li> <li>прасування</li> </ul>	<b>Одяг зі змішаних тканин</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>брюки, теніски, костюми тощо.</li> </ul>	<b>Вовна пом'якшен</b>	<b>Речі із шерсті</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>речі зі змішаних тканин із вмістом шерсті, які потрібно пом'якшити</li> <li>(светри, шарфи, хустки тощо).</li> </ul>
<b>Програма сушіння за часом</b> 30' / 90'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Білизна, яка потребує ретельного сушіння;</li> <li>невелика кількість білизни або окремі речі.</li> </ul>	<b>Сорочки</b>	<b>Сорочки та блузки</b>
<b>Постіль. білизна</b>	<b>Білизна великого розміру</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>постільна білизна, великі скатертини, великі рушники тощо;</li> <li>запобігає скупчуванню білизни.</li> </ul>	<b>Синтетика</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>стандарт</li> <li>ультра</li> </ul>	<b>Речі із синтетичних волокон</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>теніски, брюки, костюми, шкарпетки та панчохи, сукні тощо.</li> </ul>
		<b>Інтенсивне</b>	<b>Білизна, яку потрібно сушити при низьких температурах</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>блузки, делікатна спідня білизна, сорочки з додатковим оздобленням тощо.</li> </ul>

## КРОК 4

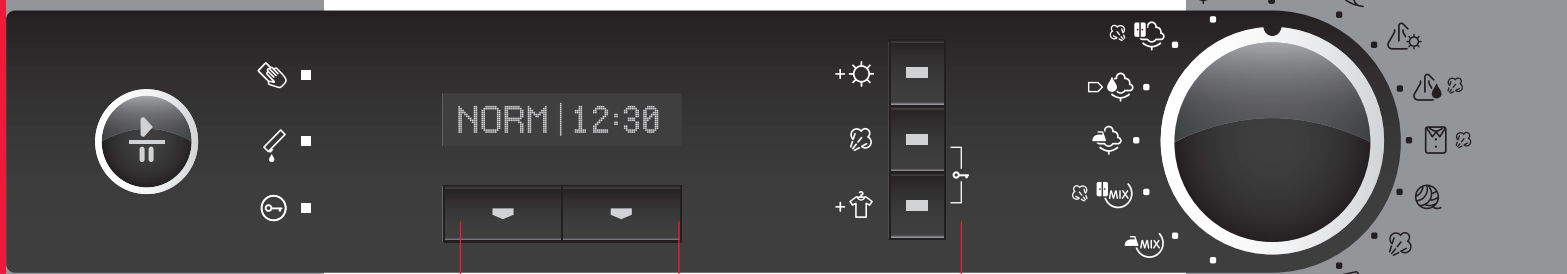

**5** КНОПКА ЗАПУСК/ПАУЗА

ПУСК ► Світиться індикатор  
ПАУЗА ■ Блімає індикатор

СИГНАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ світяться:

■ якщо потрібно почистити фільтр;

■ якщо потрібно спорожнити резервуар для конденсату;

■ якщо ввімкнено замок від дітей.

**4** ВИБЕРІТЬ РЕЖИМ

**NORM** care  
(Нормальний)  
(режим за промовчанням).

**GENT** care  
(Делікатний)  
для делікатного сушіння при низькій температурі.

**3** ВИБЕРІТЬ ФУНКЦІЮ ВІДСТРОЧКИ СТАРТУ

Виберіть функцію відстрочки старту, натиснувши кнопку кілька разів (30 хв. – 24 год.).

Зворотний відлік відобразиться на дисплеї над клавішею.

**2** УСТАНОВІТЬ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

**+ Додаткова сухість (ЕКСТРА СУХЕ)**

Натискайте клавішу до трьох разів, щоб збільшити ступінь сухості білизни й тривалість сушіння.

**ФУНКЦІЯ ПАРИ**

Розгладжування складок і освіження білизни.

**+ ПРОТИ ЗМИНАННЯ**

Запобігає зминанню, якщо білизна не виймається із сушильної машини одразу після завершення сушіння (за промовчанням вибрано 2 години, але можна встановити потрібний проміжок часу від 0 до 4 годин).

**1** ВИБЕРІТЬ ПРОГРАМУ АБО УВІМКНІТЬ ЧИ ВИМКНІТЬ СУШИЛЬНУ МАШИНУ

Поверніть перемикач ліворуч або праворуч, щоб вибрати програму.

Поверніть перемикач у положення «OFF» (Вимк.), щоб вимкнути сушильну машину.


**БЛОКУВАННЯ**  
Одночасно натисніть дві клавіші та утримуйте 3 секунди.

## КРОК 5


### ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ СУШІННЯ




Звуковий сигнал сповістить про завершення циклу сушіння. Сигнальні індикатори світлитимуться, а індикатор на клавіші «ПУСК/ПАУЗА» блиматиме.

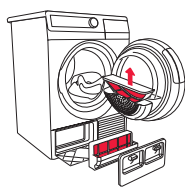

**1** Відкрийте дверцята сушильної машини та **почистіть фільтри** (див. розділ «Чищення» на зворотній сторінці).

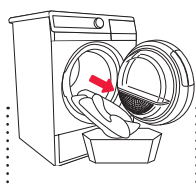


**2** Вийміть білизну з барабана.

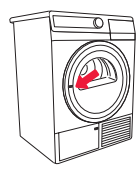

**3** Закрийте дверцята сушильної машини.



**4** Поверніть перемикач програм у положення «OFF» (Вимк.).

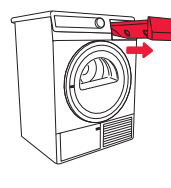

**5** Спорожніть резервуар для конденсату.




**6** Витягніть шнур живлення з розетки.


## ЧИЩЕННЯ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРА

**!** Чистьте фільтри після кожного циклу сушіння.


Будьте обережні, щоб не травмуватися під час відкривання та закривання кришки сітчастого фільтра.

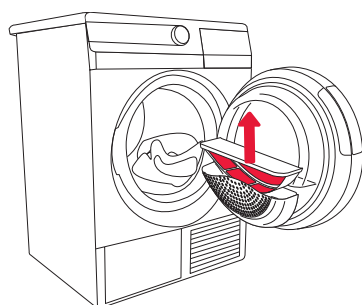

**1** Відкрийте кришку фільтра та **вийміть** сітчастий фільтр.

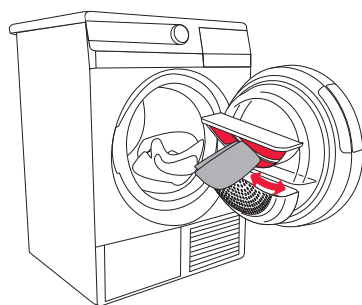

**2** Зніміть з фільтра шар ворсу і ниток.

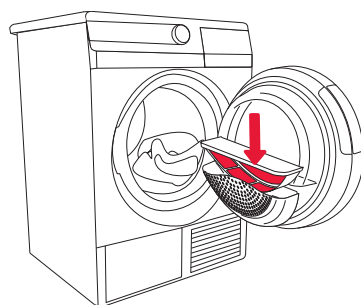


**3** Вставте сітчастий фільтр і закрийте кришку фільтра.

## СПОРОЖНЕННЯ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ КОНДЕНСАТУ

### ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА РЕЗЕРВУАРА ПАРОГЕНЕРАТОРА


**!** Спорожніть резервуар для конденсату після кожного циклу сушіння.

Слідкуйте, щоб залишки ворсу не потрапили до сушильної машини, оскільки це може призвести до закупорення системи.

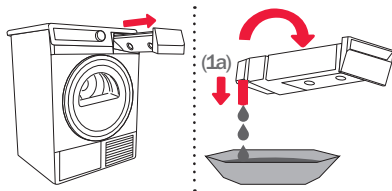

**1** Вийміть резервуар для конденсату та спорожніть його над раковиною або іншою ємністю.

**1a** Від'єднайте зливний патрубок для легшого спорожнення (лише в деяких моделях).

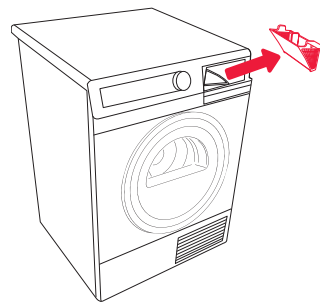

**2** Під час кожного спорожнення резервуара для конденсату очищуйте фільтр резервуара парогенератора.

Витягніть фільтр із утримувача, розташованого в корпусі резервуара для конденсату.




**3** За потреби ретельно промийте фільтр під проточною водою.

Також промийте тримач фільтра. Установіть фільтр і резервуар для конденсату на місце.

## ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ТЕПЛООВОГО НАСОСА


**!** Чистіть поролоновий фільтр принаймні через кожні п'ять циклів сушіння.

Натисніть на зовнішню кришку в напрямку приладу, щоб вона із клацанням стала на місце.

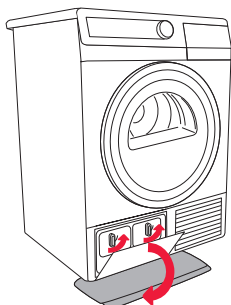


**1** Покладіть абсорбуючу тканину на підлогу перед сушильною машиною.

Відкрийте зовнішню кришку, а потім візьміться за ручку ліворуч і потягніть донизу.

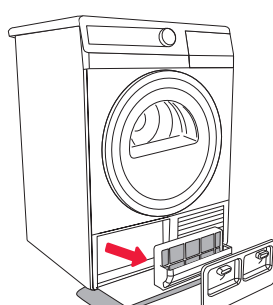

**2** Тримаючись за ручку, витягніть поролоновий фільтр теплового насоса із сушильної машини.

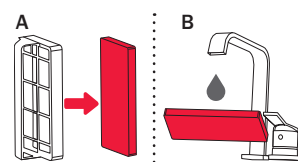

**3** Від'єднайте фільтр від ручки та почистіть корпус за допомогою вологої тканини.

Промийте фільтр під проточною водою. Дайте фільтру висохнути та встановіть його на місце.

uk (06-16)

579688

SP10 EXCL HP GP ND

## ПОРАДИ ЩОДО

### ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ СУШИЛЬНОЇ МАШИНИ

#### ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛІЗНИ

#### ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Дотримуйтесь рекомендацій щодо ступеня завантаження білизни для одного циклу сушіння (див. крок 3 — таблиця програм).
- Не рекомендовано сушити білизну з особливо делікатних тканин, яка може втратити форму.
- Можна скоротити цикл сушіння та знизити енергоспоживання, якщо ретельно викрутити або віджати речі перед сушінням.
- Щоб забезпечити оптимальний час сушіння та мінімізувати енергоспоживання, необхідно регулярно чистити фільтри.
- Додавати кондиціонер під час циклу прання необов'язково, якщо одяг висушується в сушильній машині.

#### ПОРАДИ ДЛЯ ДЕЛІКАТНОЇ БІЛІЗНИ

- Щоб уникнути пересушення і змінання білизни та, як результат, ускладненого прасування, вибирайте відповідну програму сушіння.
- Виймайте білизну одразу після завершення циклу сушіння, щоб вона не зім'ялася знову.
- Використовуйте парогенератор для розгладжування складок і освіження білизни.
- Іонізатор наповнює барабан сушильної машини негативно зарядженими іонами, завдяки чому волокно набуває еластичності, а одяг стає м'яким і легко прасується.
- Сушіть невелику кількість білизни або окремі речі за допомогою програми сушіння за часом. Оскільки під час сушіння невеликої кількості білизни датчик може неправильно визначати фактичний рівень вологості білизни.

## НЕСПРАВ-НІСТЬ/ ПОМИЛКА

### НЕОБХІДНІ ДІЇ...?

Несправність/помилка	Причина	Необхідні дії...?
Білизна не висушується або сушіння триває довше 4 годин.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фільтри забруднені.</li> <li>• Недостатня вентиляція приміщення.</li> <li>• Недопустима температура у приміщенні.</li> <li>• Білизну недостатньо викручено або віджато.</li> <li>• У машині сушиться недостатня або надмірна кількість білизни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистіть фільтри.</li> <li>• Встановіть сушильну машину у відповідне приміщення (див. розділ «Встановлення...»).</li> <li>• Переконайтеся, що температура у приміщенні, де встановлено сушильну машину, не висока (вище 25 °C) та не низька (нижче 10 °C).</li> <li>• Білизну, поміщену в сушильну машину, було недостатньо викручено або віджато, або було вибрано неналежну програму сушіння.</li> </ul>
Нерівномірно висушена білизна.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сушіння завеликої кількості білизни за один раз.</li> <li>• Сушіння речей різної товщини.</li> <li>• Сушіння різних типів білизни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся, що білизну відсортовано за типом і розміром з урахуванням вибраної програми.</li> </ul>
Несправність підсвічування барабана.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Несправність підсвічування барабана.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Від'єднайте сушильну машину від електромережі та зверніться до авторизованого сервісного центру.</li> </ul>
Повідомлення на дисплеї: F3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Резервуар для конденсату заповнено.</li> <li>• Якщо резервуар для конденсату пустий, тоді несправний насос.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Спорожніть резервуар для конденсату (див. розділ «Чищення й обслуговування»).</li> <li>• Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого сервісного центру.</li> </ul>
Повідомлення на дисплеї: F4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Фільтри закупорено.</li> <li>• Якщо фільтри чисті, можливо, несправний компресор.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Почистіть фільтри.</li> <li>• Від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого сервісного центру.</li> </ul>
Повідомлення на дисплеї: "LO"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Резервуар парогенератора пустий.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Додайте дистильовану воду.</li> </ul>

Запишіть код несправності/помилки: F0, F1 або F2, від'єднайте прилад від електромережі та зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру (центр обробки викликів).