



ІГРОВИЙ КОНТРОЛЕР
RAZER KISHI FOR IPHONE

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Грайте на найвищому рівні будь-коли та будь-де. Представляємо універсальний ігровий контролер, сумісний із більшістю пристроїв на базі iOS. Він дає можливість грати в мобільні ігри, користуючись можливостями керування, які доступні тільки на приставках. Із цим контролером удача супроводжуватиме вас, куди б ви не попрямували.


ЗМІСТ

БУДОВА ПРИСТРОЮ/ КОМПЛЕКТАЦІЯ	4
СИСТЕМНІ ВИМОГИ	5
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА	6
ПОЧАТОК РОБОТИ	7
БЕЗПЕКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ	13
УМОВИ ГАРАНТІЇ	14

БУДОВА ПРИСТРОЮ / СИСТЕМНІ ВИМОГИ


БУДОВА ПРИСТРОЮ

- Razer Kishi for iPhone

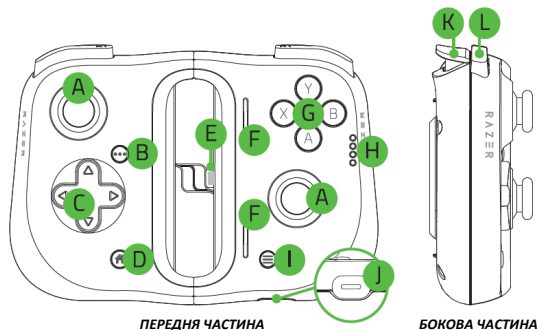

- A.** Клікабельні аналогові стіки під великі пальці
- B.** Кнопка «Параметри»
- C.** 8-позиційна хрестовина
- D.** Кнопка «Додому»
- E.** Роз'єм Lightning
- F.** Порти динаміка
- G.** Кнопки дій
- H.** Індикатор стану
- I.** Кнопка «Меню»
- J.** Порт Lightning*
- K.** Тригери (L2/R2)
- L.** Бампери (L1/R1)

* Підтримується тільки наскрізне заряджання. Наушники та інші аксесуари з інтерфейсом Lightning не підтримуються.

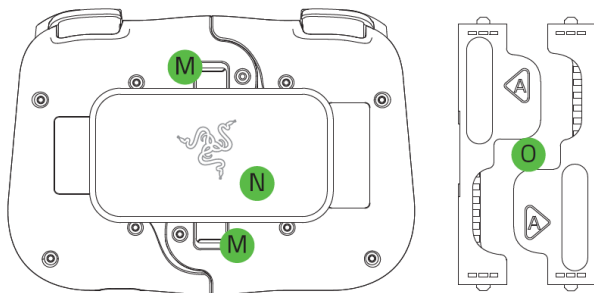

ЗАДНЯ ЧАСТИНА

- M.** Відкривні механізми
- N.** Утримуюча планка
- O.** Змінні гумові вставки (A та B)**

** Гумові вставки B попередньо встановлені на контролері.

- Інструкція користувача

СИСТЕМНІ ВИМОГИ

- iOS 9 (або вище)*
- Підключення до Інтернету для встановлення програми


* Сумісна з iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

РЕЄСТРАЦІЯ

Пристрій має 2-річну обмежену гарантію. Зареєструвавшись на сайті razerid.razer.com, ви зможете максимально розширити функціонал свого пристрою та отримати ексклюзивні переваги Razer.

Серійний номер пристрою можна знайти тут.

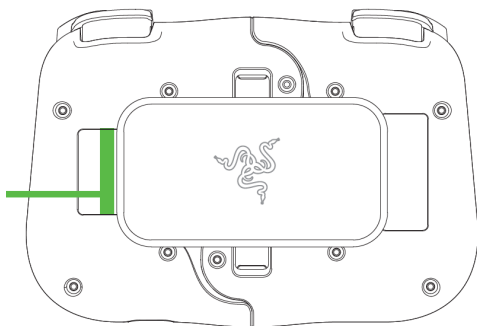


Виникли запитання? Зверніться до служби технічної підтримки на сайті support.razer.com.

ПОЧАТОК РОБОТИ

ВІДКРИВАННЯ КОНТРОЛЕРА

Потягніть обидва відкривні механізми, щоб розблокувати та зняти утримуючу планку контролера.

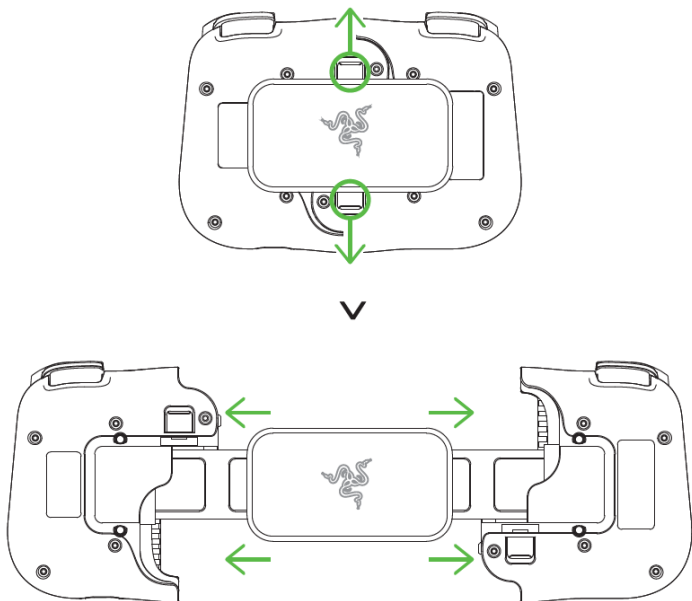


ЗАМІНА ГУМОВИХ ВСТАВОК

Залежно від використовуваного телефону може знадобитися замінити встановлені гумові вставки на додаткову пару, що входить у комплект, щоб надійно закріпити телефон на контролері.

i За замовчуванням на контролері встановлені гумові вставки B.


Гумові вставки A

iPhone XS
iPhone 11 Pro

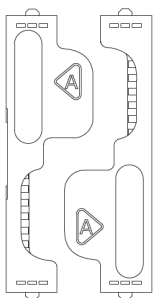


Гумові вставки B (встановлені попередньо)

iPhone XR iPhone
XS Max iPhone 11
iPhone 11 Pro Max

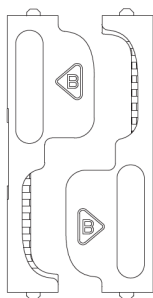


Від'єднання

Обережно потягніть за приєднану гумову вставку, поки вона повністю не від'єднається від контролера. Повторіть для другої гумової вставки.

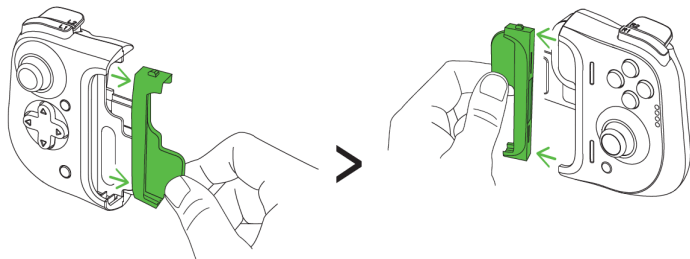


Встановлення

Вставте та надійно зафіксуйте верхню частину гумової вставки, а потім іншу її частину, поки вона не буде повністю приєднана до контролера. Повторіть для другої гумової вставки.

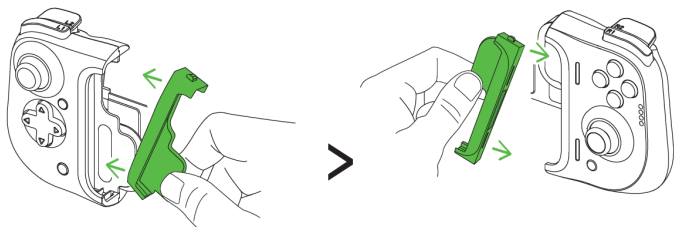


ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕЛЕФОНА

Підключіть порт Lightning свого телефона до гнізда Lightning контролера й обережно надягніть ліву частину контролера так, щоб вона закрила телефон з іншого боку. Світлодіодний індикатор стану на короткий час засвітиться червоним кольором, що свідчитиме про готовність контролера до використання.

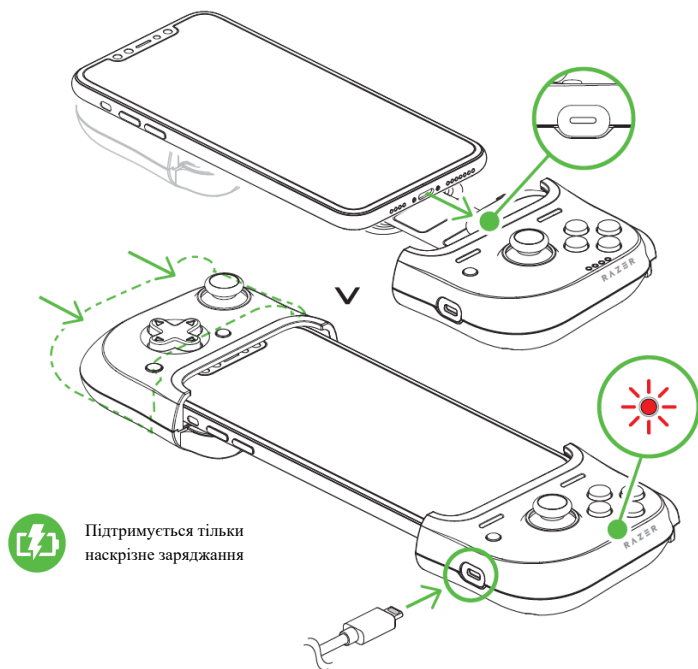


ВІД'ЄДНАННЯ ТЕЛЕФОНА

Міцно утримуйте праву частину контролера й обережно потягніть за його ліву сторону, щоб від'єднати телефон.

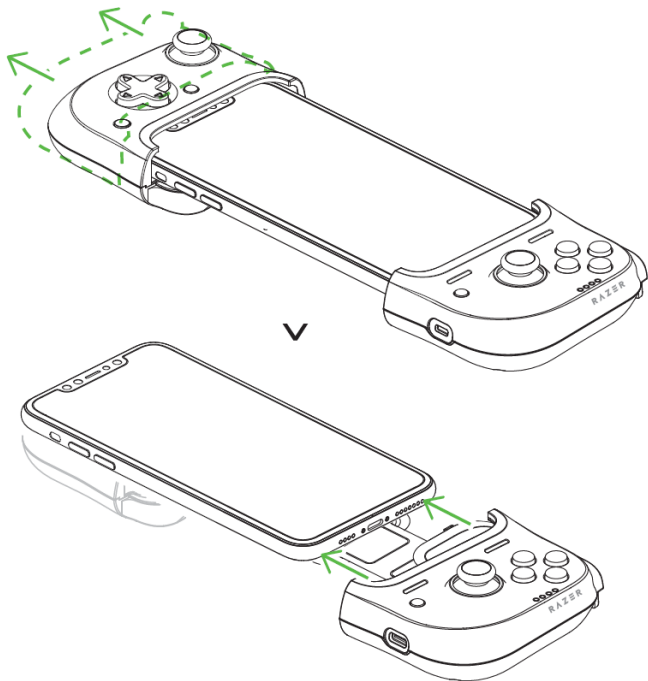


ЗАКРИВАННЯ КОНТРОЛЕРА

Коли контролер не використовується, ви можете закрити його - для цього з'єднайте дві його частини, переконавшись, що обидва язички розташовані в центрі.

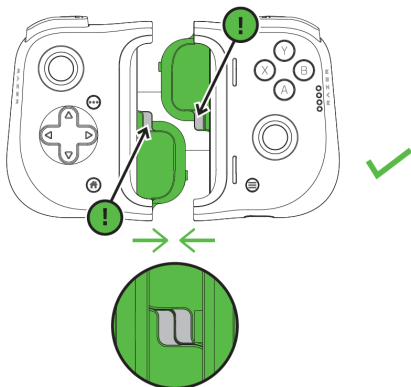

Ззаду можна акуратно встановити утримуючу планку, щоб зафіксувати обидві частини контролера на місці.

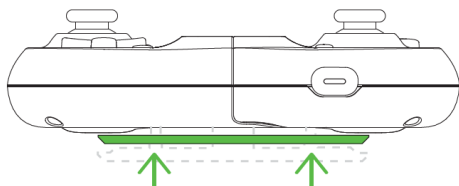

ЗАВАНТАЖТЕ ПРОГРАМУ RAZER KISHI

Програма Kishi: розширте можливості контролера Razer Kishi, оновивши прошивку до останньої версії.

БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення максимальної безпеки під час використання контролера Razer Kishi for iPhone рекомендуємо дотримуватися наведених нижче правил.

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, вимкніть пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте вебсайт support.razer.com для отримання технічної підтримки.

Телефон повинен легко вставлятися в пристрій і щільно фіксуватися в ньому. Якщо у вас виникли труднощі під час встановлення телефона в пристрій, перевірте, чи правильно ви підключаєте порт Lightning телефона до призначеного для нього гнізда Lightning на контролері, та чи використовуються належні гумові вставки для вашого телефона. Не вставляйте телефон у контролер із силою.

Не розбирайте пристрій (це призведе до анулювання гарантії). Не намагайтеся виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно. Не використовуйте пристрій за струмового навантаження, що не відповідає нормативним характеристикам.

Уникайте контакту пристрою з рідинами або вологою. Використовуйте пристрій тільки в межах дозволеного діапазону температур: від 0 до 40 °C. Якщо температура виходить за межі діапазону, вимкніть пристрій, витягніть вилку з розетки та дочекайтеся, коли температура встановиться на допустимому рівні.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Щоб підтримувати контролер Razer Kishi for iPhone у належному робочому стані, необхідне мінімальне технічне обслуговування. Щоб уникнути скупчення пилу та бруду на поверхні пристрою, раз на місяць ми рекомендуємо відключати телефон від пристрою та протирати м'якою тканиною або ватним тампоном, змоченими в теплій воді.