LG
Life's Good

ENGLISH
РУССКИЙ
ҚАЗАҚ

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR-FREEZER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

MFL68501121_Rev.00

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 3

INSTALLATION 11

INNER PARTS 12

OPERATIONS 13

Starting

Before Setting The Temperature

Door Alarm

Self Test

Controls For Refrigerator Compartment

Hygiene Fresh

Wi-Fi

Express Freeze

Lock

Controls For Freezer Compartment

Ice Making

Fresh Room Drawer

Vegetable Drawer

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 17

CLEANING 18

SMART DIAGNOSIS 19

SMART FUNCTIONS 20

GENERAL INFORMATION 21

⚠ WARNING 22

BEFORE CALLING FOR SERVICE 23

PRODUCT INFORMATION 24

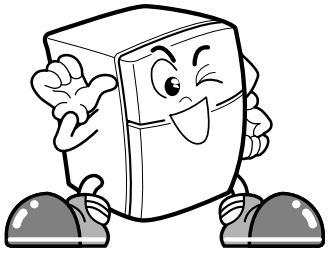

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ENGLISH

⚠ WARNING

- ⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- ⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ⚠ Do not damage the refrigerant circuit.
- ⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- ⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance require special disposal procedures. When disposal, please consult with service agent or a similarly qualified person.

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.

In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used. The room must be 1m² in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.

Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word WARNING, or CAUTION. These words mean:

WARNING You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

CAUTION Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.
Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power

The dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.
- The electric leakage breaker may damage food and the dispenser may be leaked.

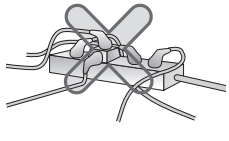

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

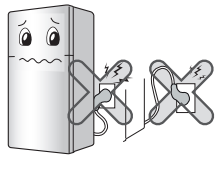

Prevent the power cord from being squeezed or imprinted if the refrigerator is pushed in after the power plug is extracted during the installation.

It becomes the cause of fire or electric shock.

Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.

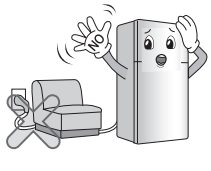

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

ENGLISH

1. When connecting the power

Do not extend or modify the length of the power plug.

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.

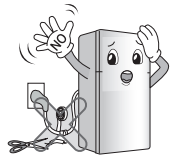

Unplug the power plug when cleaning, handling or replacing the interior lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.
- When replacing the interior lamp of the refrigerator, make sure that the rubber ring for preventing the electric spark within the socket is not taken off.

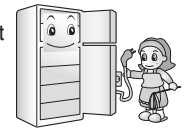

Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.

Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.

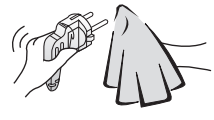

Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

It may cause electric shock or injury.

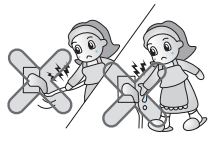

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.

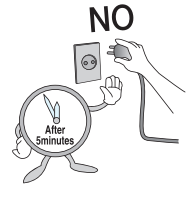

Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

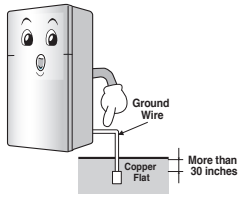

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

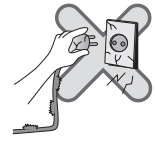

Be sure to use grounded exclusive proper voltage consent for the power plug.

Be sure to use grounded extension consents when extension consents are used.

It becomes the cause of fire.

Make sure to ground for safety.

Do not ground to gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

If there is no ground in the power outlet in the customer's house, separately ground to Compressor base.

2. When using the refrigerator

Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

Do not cling to the door or the shelves of the door or the cool chamber.

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.

Prevent children from entering the product.

It may endanger the life of a child if the child enters the refrigerator.

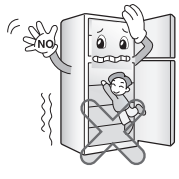

Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.

Opening and closing the door of the refrigerator vigorously may cause the stored food in the refrigerator basket to fall by shock and hurt the foot, so take precautions.

Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.

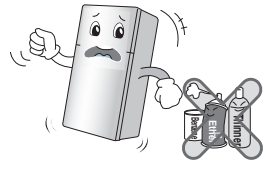

Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

Do not store the medicine or the academic materials at the refrigerator.

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

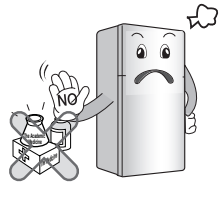

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor.

It may cause explosion or fire.

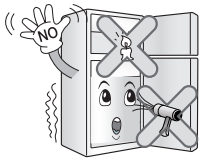

Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

It may cause fire.

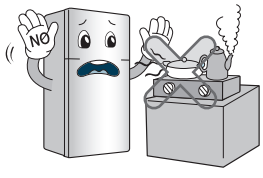

Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

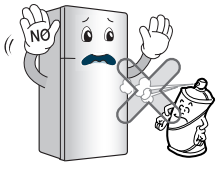

Use the submerged refrigerator after checking it.

It may cause electric shock or fire.

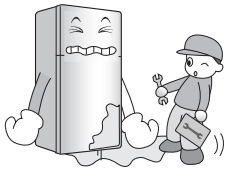

In case of thunder and lightning, or not in use for a long period of time, detach the power plug.

There is a danger of electric shock or fire.

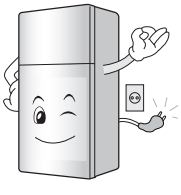

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

- The explosion by spark may cause fire or burn.
- Because this refrigerator uses natural gas (isobutene, R600a) as the environment-friendly refrigerant, even a small amount (80~90g) is combustible. When the gas is leaked by the severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

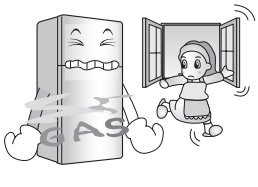

Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

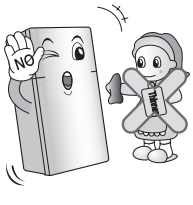

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

2. When using the refrigerator

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

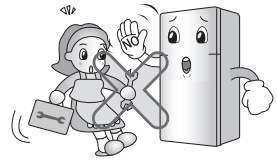

When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

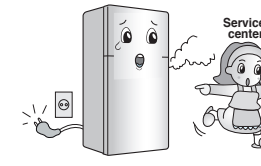

When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

It may cause to lock out the child.

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

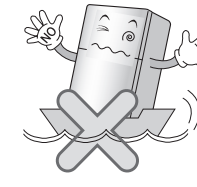

Install the refrigerator on the solid and level floor.

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

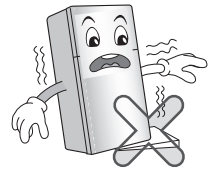

What to do with your old refrigerator.

Your refrigerator contains liquids (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. Allthese materials must be sent to a recyclingwaste disposal site as they can be reused aftera specific recycling process. Contact localauthorities.

Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

It may cause electric shock or injury.

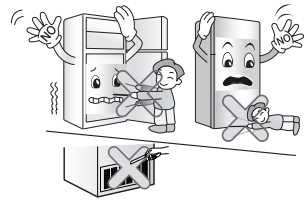

Completely empty inside before taking out the container from the door.

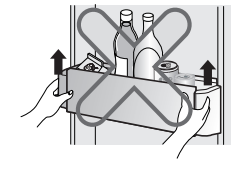

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

Do not remove the cover on the back.

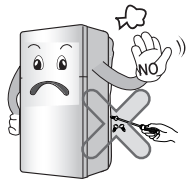

Place all the components in the right places before connecting the power.

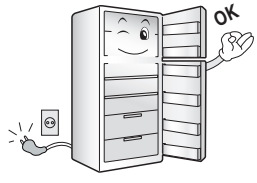

Do not use an Adapter.

Never leave lit candles or incense on the fridge, at risk of causing fire or product damage.

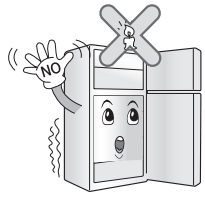

⚠ CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.

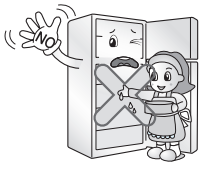

Do not place the food in disorder inside the refrigerator.

The food may fall during opening and closing the door of the refrigerator and hurt people.

Do not put bottle in the freezer.

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.

Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.

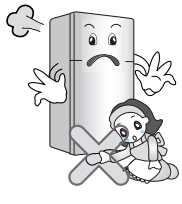

Carry the refrigerator with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.
Because the product is heavy, carrying it alone may hurt people or accidents may occur.

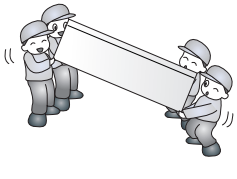

Because opening or closing the door or the home bar of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.

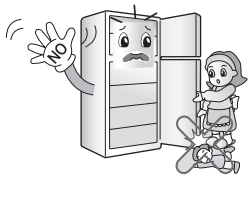

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Do not put any living animal in the refrigerator.

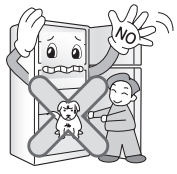

When the power cord is damaged, let a technician to replace it to remove the danger of an accident.

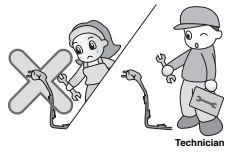

Do not use products such as grinding sponge, brush, iron, or even special products to clean stainless steel, soap products such as alcohol, kerosene, gasoline, wax, or solvent, or strong chemicals such as chlorine, detergent, or vinegar, for the purpose of gloss. These products may damage the protective lacquer, and they may cause risk or stain on the surface of the refrigerator.

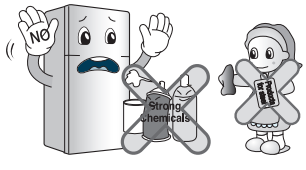

Do not lean on the doors. Hinges may deregulate Themselves, harming seal cooler and compromising performance.

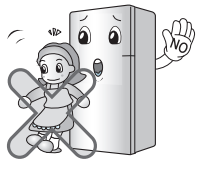

Avoid the contact of oil or fat on the plastic parts. They may cause damage.

⚠ WARNING

Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY.

IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.
   Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To ensure proper air circulation around the fridge -freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.
4. Don't install this appliance below 5 °C. It may cause the debasement of the refrigerator.
5. To avoid vibrations, the unit must be level.
   If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor.
   The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
   Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
   Turn the leveling screws clockwise( ) to raise the unit, counterclockwise( ) to lower it.

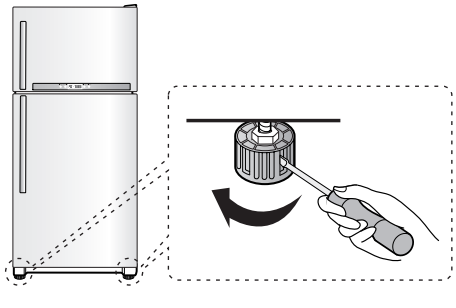

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places.They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. You have a model with bar-type handle, assemble the handle according to instruction card.
4. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
5. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.
   Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling.
   Your refrigerator is now ready for use.

INNER PARTS

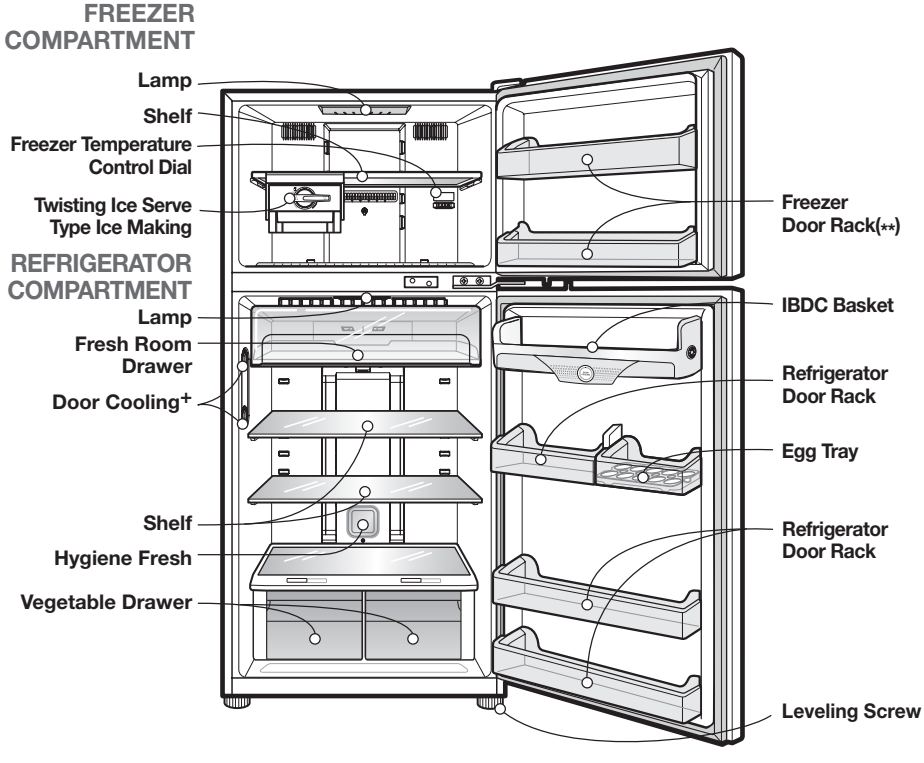

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as racks, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in. Enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps fridge-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the fridge-freezer, and cause temperature to rise.

OPERATIONS

ENGLISH

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is ‘3°C’.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '5'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM

When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times.
It the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Press 'Fridge' button to control fridge temperature.
- You can select the desired setting point seven steps, from '0°C' to '6°C'.
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- Press ‘Hygiene Fresh’ button to operate hygiene motor.

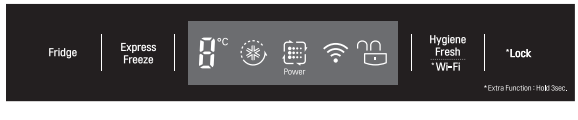

OPERATIONS

HYGIENE FRESH

⚠ CAUTION

Before installing or using the product, make sure to read the owner's manual carefully to use the product accurately as intended. This Hygiene Fresh filter has the antibacterial function of removing the virus or bacteria inside the refrigerator and the deodorizer function to remove the scent.
The function has tested and has been certificated by authorized institutions **Intertek** .

- **Switch over to use mode**

  Switch over to use mode.

  • To use the Hygiene Fresh filter, press the Hygiene Fresh button on the display panel on the front side of the door and switch over to the AUTO or POWER mode.
  (Whenever you press the button, the Hygiene Fresh filter will be switched to AUTO ➞ POWER ➞ OFF ➞ AUTO.)

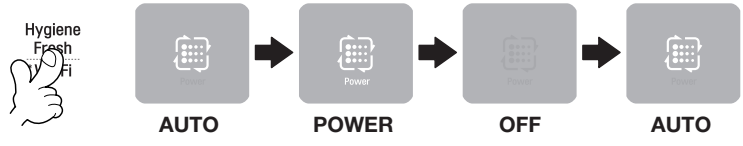

⚠ CAUTION

When the user switches to AUTO or POWER mode, the LED around the filter is also turned on. Open the door to check whether the LED around the filter is also turned on. Do not put in your finger or alien particles inside the fan. It can be caused of an injury or malfunction.

⚠ CAUTION

- Do not wash the Hygiene Fresh filter by using water because It can be caused of malfunction.
- This filter may not be effective for all types of bacteria and virus.
- This is effective to remove the bacteria which is not on the food in the refrigerator.

Wi-Fi

This sets the refrigerator to connect to your home’s Wi-Fi network.

OPERATIONS

EXPRESS FREEZE

- The Express Freeze feature operates when the refrigerator is first turned on. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.
- If warm food is placed into the refrigerator, Express Freeze can be started with the button on the control panel.
  Express Freeze will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the Express Freeze button.

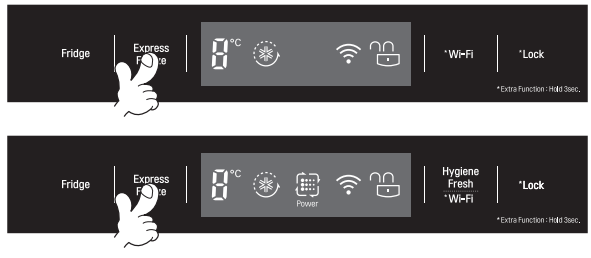

LOCK

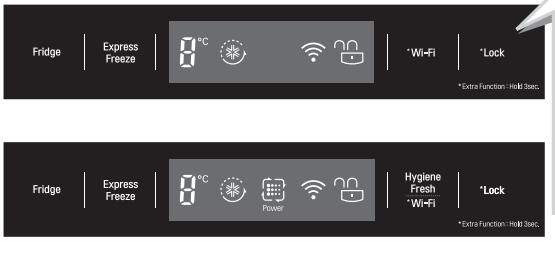

- LOCK

Press and hold the Lock button for 3 seconds to lock the child lock.
When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate.
To unlock, press and hold the Lock button for 3 seconds again.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

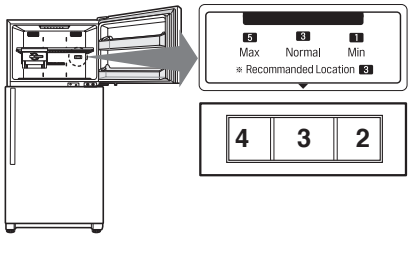

- To lower the temperature in the freezer, turn the knob right and set to a higher number.
  To raise the temperature in the freezer, turn the knob left and set to a smaller number.
- Over freezing at 6 ~8 is a function that maintain a low temperature in the freezer. But, Refrigerator's cooling speed will be slowed down. Once using 6 ~8 levels, return the knob to recommended position in normal time.

OPERATIONS

ICE MAKING

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with potable water and insert in its position.

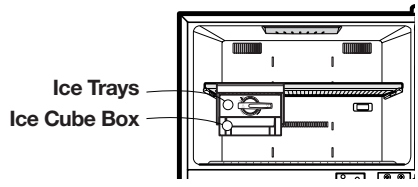

- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

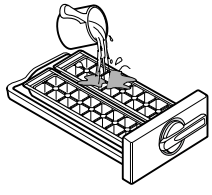

NOTE You can disassemble the Ice Maker to secure space in the freezer.

- **Twisting Ice Serve Type:** Remove 1 and 2.

1. Ice Tray
2. Ice Cube Box.

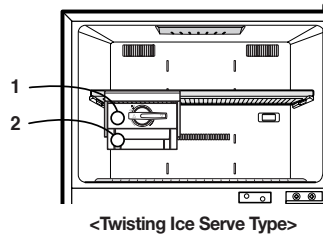

<Twisting Ice Serve Type>

⚠ WARNING

- Do not use anything other than water.
- Fill the water up to the marked line.

FRESH ROOM DRAWER

How to use

- Fresh Drawer keeps the compartment colder than refrigerator.
- It is a convenient place to store sandwiches or meats to be cooked.
- Do not store food with high moisture content.



VEGETABLE DRAWER

How to use

- Vegetable drawer can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.

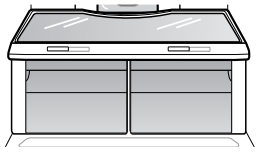

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

ENGLISH

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Two stars section **
  - Two stars section means the space stored at -12°C ~ -18°C.
  - Freezer foods for short-terms storage.

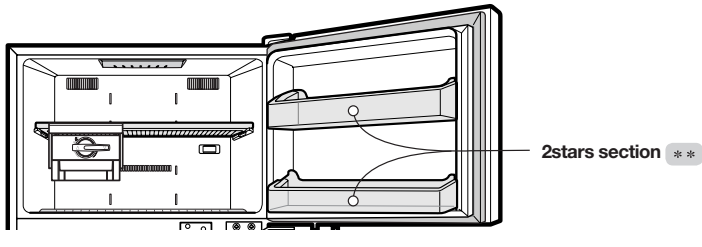

REFRIGERATOR COMPARTMENT

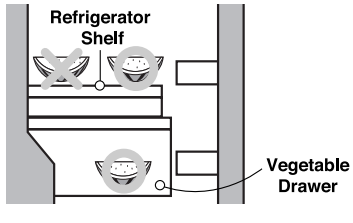

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh longer.

CLEANING

It is important that you refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wipe up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, however, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

⚠ WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts(lamps, switches, controls, etc.).
Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock.
Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning Not in use : Surface active agent, Car wax, Anticorrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Usable Detergent Vegetable dish washable solution, Soapy water
- When careless using, it can occur a color change.

SMART DIAGNOSIS (Only for applied models)

ENGLISH

Smart diagnosis function is...

SMART DIAGNOSIS™

Use the function to contact the service center and receive precise diagnosis when the refrigerator malfunctions or fails. Use it only to connect to the consultant and do not use it in normal times.

How to use the function

1. **Close all refrigerator doors, and press and hold display lock button to make it locked state.**

   If the display is already in locked state, press and hold lock button to reset the lock and press and hold the lock button again to make it locked state.

⚠ CAUTION

If it passes 5 minutes in locked state, smart diagnosis function will not be activated, so be careful.

2. **Press and hold fridge temperature button for 3 seconds or longer.**
   (All display screens will be turned off, and in a while, 3 will be displayed on the fridge temperature display part.)

3. **Open all refrigerator compartment and freezer compartment doors, and place the telephone near the speaker hole at the top right side.**

   Check if the speaking side(microphone) of the telephone is toward the speaker hole.

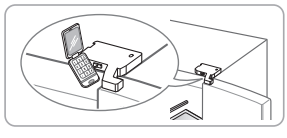

4. **Do not take away the telephone while data is being transmitted.**

   During the data transmission for smart diagnosis, wait with the telephone placed near the speaker hole at the top right side. The remaining time for data transmission is displayed on the display screen.

⚠ CAUTION

The transmission sound may be irritating.
Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

5. **After the completion of the data transmission, listen to the explanation of the consultant about the result of the smart diagnosis.**

   When the data transmission is completed, along with the display of the data transmission completion, the refrigerator will be automatically turned off and on a few seconds later.

   Listen to the explanation of the consultant about the result of the analyzed diagnosis and follow the instructions.

Be aware!

- Difference of the regional call qualities may have influence on the function.
- If you use home phone, better communication performance will enable much better service.
- Smart diagnosis data transmission may not be fluent due to call quality problem, and in such case, smart diagnosis service may be difficult.

SMART FUNCTIONS

Using Smart ThinQ Application

Installing Smart ThinQ

Search for the LG Smart ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone. Follow instructions to download and install the application.

Wi-Fi Function

- For appliances with the Smart ThinQ or Smart ThinQ logo

Communicate with the appliance from a smart phone using the convenient smart features.

Firmware Update

Keep the appliance performance updated.

Smart Diagnosis™

If you use the Smart Diagnosis function, you will be provided with the useful information such as a correct way of using the appliance based on the pattern of use.

Settings

Allows you to set various options on the refrigerator and in the application.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that Wi-Fi icon on the control panel is lit.
- LG Smart ThinQ is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The machine supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The Wi-Fi connection may not connect or may be interrupted because of the home network environment.
- The network connection may not work properly depending on the internet service provider.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Smart Diagnosis™ Using a Smart Phone

- For appliances with the or logo

Use this function if you need an accurate diagnosis by an LG Electronics customer information centre when the appliance malfunctions or fails.
Smart Diagnosis™ can not be activated unless the appliance is connected to power. If the appliance is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Smart Diagnosis™.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation.
Place freezable items in freezer for longer life.
When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.
Don't be alarmed.
This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

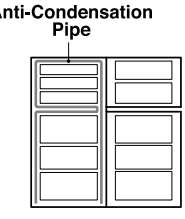

⚠ CAUTION

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE: Moving the control to the OFF position does not remove power to the light circuit.

APPLIANCE USAGE RANGE

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non-retail applications.

⚠ WARNING

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.

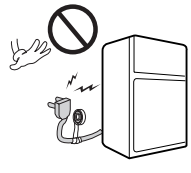

VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

This appliance must be grounded (earthed).

DON'T WAIT! DO IT NOW!

Do not store inflammable materials, explosives or chemicals in the refrigerator.

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

LED interior lighting failure.

The fridge compartment lamp is LED interior lighting, and service should be performed by a qualified technician.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

ENGLISH

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	● Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? ● Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	● Temperature control not set on proper position. ● Appliance is placed close to wall or heat source. ● Warm weather-frequent door openings. ● Door left open for a long time. ● Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	● Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. ● Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	● Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. ● Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	● Not unusual during periods of high humidity. ● Door may have been left ajar.

PRODUCT INFORMATION

Model			**GR-H802HEHZ** **GR-H802HMHZ**
Producer **Category**			LG Electronics Refrigerator-Freezer
Capacity (l)	ISO Gross	Total	630
		Freezer	176
		Two stars section	26
		Refrigerator	428
	ISO Storage	Total	592
		Freezer	148
		Two stars section	26
		Refrigerator	418
Weight (kg)	Net / Packing		90/100
	Width x Height x Depth	Product	860x1840x730
		Packing	914x1904x760
Free standing / Built-in			Free Standing
Defrost system			Frost Free
Sound Power (dB)			38
Energy Class			A++
Energy Consumption (kWh/year)			320
Temperature rise time (hr)			15
Freezing Capacity (kg/24hr)			7
Refrigerant			R600a
Star Rating			✳✳✳✳
Climate Class			N-T

※ **Climate Class :** N - T (This appliance is intended to be used at an ambient temperature between 16°C and 43°C.)

You can find Manufactured year and month on the product label inside product.

LG
Life's Good

РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

Перед включением холодильника внимательно прочитайте данную инструкцию и всегда держите ее под рукой.

www.lg.com/ru

P/No. : MFL68501121_Rev.00

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Все права защищены.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 3

УСТАНОВКА 11

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА..... 12

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ 13

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

САМОПРОВЕРКА

УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТДЕЛЕНИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СВЕЖЕСТЬ

Wi-Fi

УСКОРЕННОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ

БЛОКИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ 17

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА 18

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА .. 19

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 20

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 21

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 22

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ 23

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 24

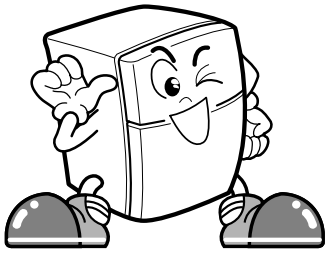

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ⚠ Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и встроенных принадлежностях холодильника.
- ⚠ Не используйте механические и иные средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- ⚠ Не повредите контур хладагента.
- ⚠ Не используйте электроприборы в отделениях для хранения продуктов, кроме рекомендованных производителем.
- ⚠ Хладагент и изолирующий газ, используемые в агрегате, требуют специальной процедуры утилизации. По вопросам утилизации данного агрегата обращайтесь в сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

РУССКИЙ

Устройство содержит малое количество изобутанового хладагента (R600a) - природного газа с высокой совместимостью с окружающей средой, который, однако, является горючим веществом. При транспортировке и установке устройства необходимо принять меры предосторожности, чтобы не повредить детали контура охлаждения.

Утечка хладагента из труб может привести к возгоранию или вызвать травму глаз. Если обнаружена утечка, избегайте использования открытого пламени или потенциального источника возгорания и в течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.

Чтобы избежать возникновения воспламеняемой смеси газа и воздуха в случае утечки из контура охлаждения, размер помещения, в котором установлено устройство, должен соответствовать количеству используемого хладагента. Площадь помещения должна составлять не менее 1 м² на каждые 8 г хладагента R600a внутри устройства. Количество хладагента в вашем холодильнике указано на идентификационной схеме внутри устройства.

Никогда не включайте холодильник с любыми признаками повреждений. В случае сомнений обратитесь к дилеру.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В настоящем руководстве содержатся важные сведения по технике езопасности. Всегда читайте и соблюдайте все указания по технике безопасности.

Это символ, предупреждающий об опасности. Он привлекает ваше внимание к сообщениям об опасности и предупреждает об источниках опасности, которые могут привести к смерти или травмировать вас или других лиц, либо стать причиной поломки изделия. Все предупреждения об опасности сопровождаются символом, предупреждающим об опасности и словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ВНИМАНИЕ. Эти слова означают:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Несоблюдение инструкций может привести к смерти или серьезно травме.

ВНИМАНИЕ Указывает на угрозу опасной ситуации, которая, в случае наступления, может привести к незначительной травме или травме средней тяжести, либо к лишь к поломке изделия.

Все сообщения об опасности определяют источник опасности, сообщают вам о том, как можно снизить риск получить травму, а также от том, что может произойти при несоблюдении инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травмы лиц при пользовании прибором, следует соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующее.
Перед пользованием устройством, прочтите все инструкции.

1. При подключении к источнику питания

Следует использовать только отдельную розетку.

- Подключение нескольких приборов к одной розетки может привести к возгоранию.
- Прерыватель утечки тока может повредить продукты, а раздаточное устройство может протечь.

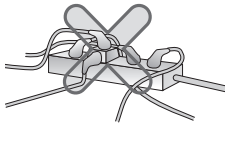

Не допускайте, чтобы вилка сетевого шнура была направлена вверх или была прижата к задней стенке холодильника.

Это может привести к попаданию воды на вилку либо вилка может быть повреждена, что в свою очередь может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

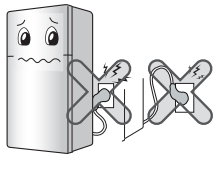

Следите, чтобы шнур питания не сдавливался и не перегибался, если в процессе установки холодильник придвигается к стене после подключения вилки питания к сетевой розетке.

Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не допускайте перегибания сетевого шнура и пережимания тяжелым предметом – это может привести к повреждению шнура.

Поврежденный сетевой шнур может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

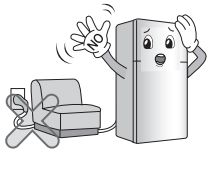

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. При подключении к источнику питания

Не удлиняйте и не изменяйте длину вилки сетевого шнура.

Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию в результате повреждения сетевого шнура или других приборов.

При чистке, обслуживании или замене внутренней лампы холодильника извлеките вилку из розетки.

- В противном случае это может привести к поражению электрическим током или травме.
- При замене внутренней лампы холодильника, проверьте, чтобы резиновое кольцо, установленное в разъем для предотвращения возникновения искры оставалось на месте.

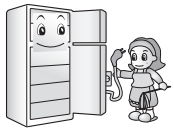

Извлекайте вилку из розетки держась за вилку, а не за конец шнура.

Это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию и пожару.

Удалите воду или пыль из вилки и вставьте на место, при этом концы штырей должны быть плотно подключены.

Пыль, вода или неустойчивое соединение может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

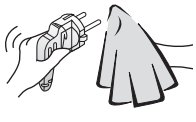

Не извлекайте сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.

Это может привести к поражению электрическим током или травме.

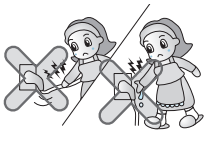

При повторном включении вилки в розетку подождите 5 минут или более.

В противном случае может произойти отказ в работе морозильной камеры.

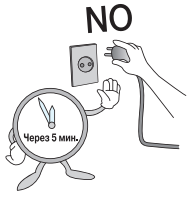

Проверьте наличие заземления.

Неправильное заземление может привести к пробою и поражению электрическим током.

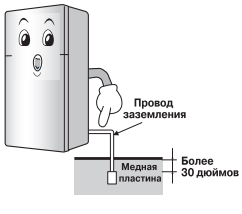

Когда сетевой шнур или вилка повреждены, либо отверстия розетки ослабли, не пользуйтесь ими.

Это можете привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.

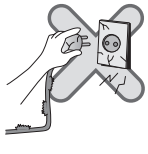

Обязательно используйте заземленные розетки для включения устройства в сеть соответствующего напряжения.

Убедитесь, что используются только заземленные удлинители.

Это может привести к возгоранию.

В целях безопасности устройство должно быть заземлено.

Не устраивайте заземление с использованием газовой трубы, пластиковой водопроводной трубы или телефонной линии.

При отсутствии розеток с заземлением заземлите отдельно устройство на основание компрессора.

2. При пользовании холодильником

Не ставьте тяжелые или опасные предметы (емкость с жидкостью) на холодильник.

Предмет может упасть и привести к травме, возгоранию или поражению электрическим током при открытии или закрытии двери.

Не надавливайте сильно на полки, дверь и морозильную камеру.

Это может привести к падению холодильника или повредить руки. В особенности не позволяйте делать это детям.

Не допускайте попадания детей в холодильник.

Если ребенок окажется внутри холодильника, его жизнь будет подвергаться опасности.

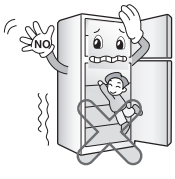

Не ставьте вазы с цветами, чашки, косметику, медикаменты или какие-либо емкости с водой на холодильник.

В результате падения эти предметы могут привести к пожару, поражению электрическим током или травме.

Резкое открытие и закрытие дверцы холодильника может вызвать выпадение продуктов из полки на дверце. Соблюдайте осторожность, так как продукты могут выпасть и повредить ноги.

Не пользуйтесь и не держите рядом с холодильником горючие материалы: эфир, бензин, спирт, лекарства, сжиженный газ, спрей или косметику.

Это может привести к взрыву или пожару.

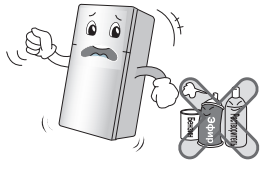

Не устанавливайте холодильник во влажном месте, либо в месте куда может попасть вода или дождь.

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.

Не держите медикаменты или материалы для исследований в холодильнике.

При хранении материала, требующего жесткого температурного режима, материал может быть поврежден или может произойти неожиданная реакция и привести к риску.

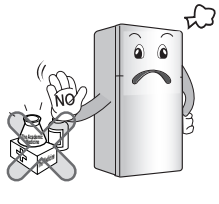

2. При пользовании холодильником

Не используйте сушку (при чистке холодильника) и свечи (например, для избавления от запахов) внутри холодильника.

Это может привести к взрыву или возгоранию.

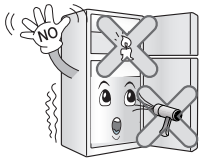

Не устанавливайте холодильник рядом с открытым огнем или в местах, где возможна утечка горючего газа.

Это может привести к пожару.

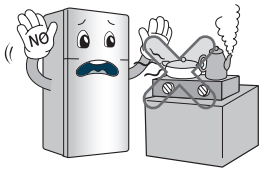

Не пользуйтесь горючим спреем рядом с холодильником.

Это может привести к пожару.

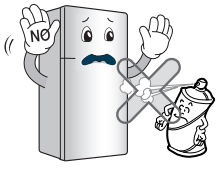

Если холодильник попал в воду, пользуйтесь им только после проверки.

В противном случае это может привести к поражению электрическим током или пожару.

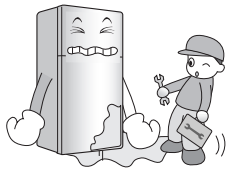

В грозу или перед длительным перерывом в использовании выключайте холодильник из сети.

Существует риск возгорания или поражения электрическим током.

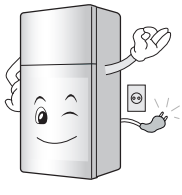

Данный бытовой прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, без надзора или руководства по использованию прибора со стороны лица, ответственного за их безопасность.

Необходимо следить, чтобы дети не играли с устройством.

При утечке газа не прикасайтесь к холодильнику или источнику выхода и немедленно проветрите помещение.

- Вспышка от искры может привести к пожару или ожогам.
- Поскольку в этом холодильнике в качестве безопасного для окружающей среды хладагента используется природный газ (изобутан R600a), то даже его незначительное количество (80~90 г) является горючим. Если газ вытек в результате серьезного повреждения полученного при транспортировке, установке или эксплуатации холодильника, любая искра может привести к пожару или возгоранию.

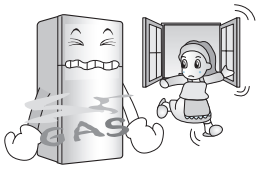

Не распыляйте воду внутри или снаружи холодильника и не чистите холодильник бензином или растворителем.

Повреждение изоляции электродеталей может привести к утечке электрического тока.

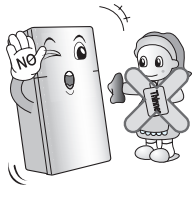

Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, например, аэрозоли с огнеопасными жидкостями.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

2. При пользовании холодильником

Не позволяйте кому-либо, кроме квалифицированного специалиста, проводить разборку, ремонт или замену холодильника.

Это может привести к травме, поражению электрическим током или пожару.

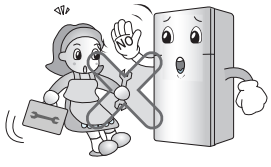

При распаковке холодильника следует снять с дверей упаковочные материалы или снять двери, но оставить полки на своих местах, чтобы дети не могли легко залезть внутрь холодильника.

В противном случае можно случайно запереть в холодильнике детей.

Устанавливайте холодильник на твердом и ровном полу.

Установка холодильника на неровной поверхности может привести к смертельному исходу в результате падения холодильника при открытии или закрытии двери.

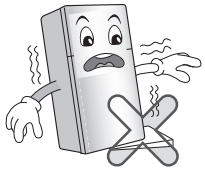

Не подставляйте руки или металлический стержень в выходное отверстие воздуха, корпус или днище холодильника, жаропрочную решетку (выходное отверстие) на задней стенке.

Это может привести к поражению электрическим током или травме.

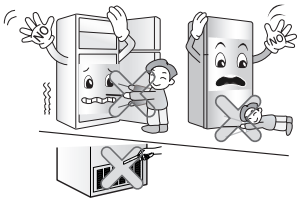

Если вы почувствуете странный запах или увидите, что из холодильника идет дым немедленно выньте вилку из розетки и обратитесь в центр по техническому обслуживанию.

Это может стать причиной пожара.

Используйте холодильник только в бытовых целях (не храните в нем медикаменты, материалы для опытов, не используйте холодильник на корабле и т.д.).

Это может привести к неожиданном риску, например возгоранию, поражению электрическим током, повреждению содержимого или химической реакции.

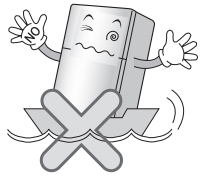

Что делать со старым холодильником.

В холодильнике присутствуют жидкости (хладагент, смазка), изготавливаемые из вторичного сырья. Все такие материалы следует отправлять на предприятие по переработке отходов, поскольку они могут использоваться повторно после специальной обработки. Обращайтесь в местные организации.



Прежде чем извлечь контейнер из дверцы, уберите из него все содержимое.

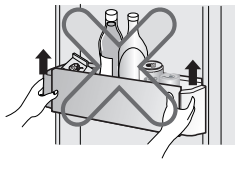

2. При пользовании холодильником

Не снимайте заднюю крышку.

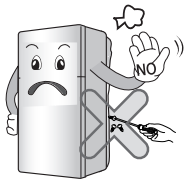

Перед подключением устройства к сети питания установите на свои места все принадлежности.

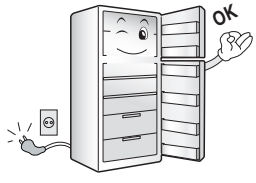

Не используйте переходник.

Во избежание возгорания или повреждения устройства не устанавливайте на холодильник зажженные свечи или благовония.

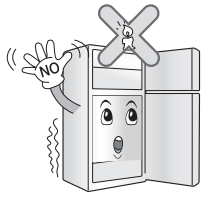

⚠ ВНИМАНИЕ

Несоблюдение данного указания может привести к травме, повреждению дома или мебели. Пожалуйста, будьте осторожны.

Не прикасайтесь к продуктам или контейнерам, находящимся в морозильной камере, мокрыми руками.

Это может привести к обморожению.

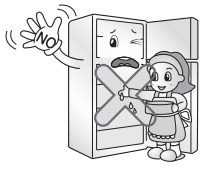

Поддерживайте порядок внутри холодильника.

При открытии и закрытии дверцы холодильника возможны травмы, вызванные выпадением продуктов.

Не ставьте бутылки в морозильную камеру.

При замерзании содержимого может произойти раскалывание бутылки и стать причиной травмы.

Не вставляйте руки в днище холодильника.

Железная плита днища может привести к травме.

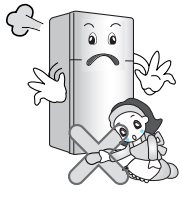

Перемещайте холодильник за ручку, расположенную у днища спереди и сзади сверху.

В противном случае руки могут соскользнуть, что станет причиной травмы. Так как холодильник обладает значительным весом, транспортировка в одиночку может привести к травмам или несчастным случаям.

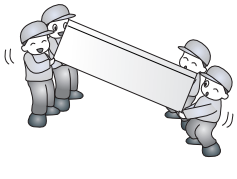

Соблюдайте осторожность, так как неаккуратное открывание и закрывание дверцы или домашнего бара холодильника может привести к травмам.

При открытии или закрытии двери может произойти захват руки или ноги, либо угол может причинить травму ребенку.

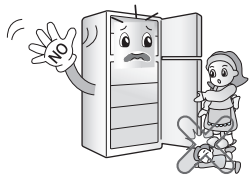

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не помещайте в холодильник живых животных.

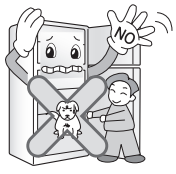

Во избежание несчастного случая для замены поврежденного кабеля питания обращайтесь к электрику.

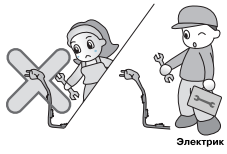

Не используйте для придания блеска такие предметы, как шлифовальная губка, щетка, металлические предметы и даже специальные средства для очистки нержавеющей стали, такие чистящие средства, как спирт, керосин, бензин, воск или растворитель, а также сильнодействующие химикаты, такие как хлор, чистящие средства или уксус. Эти предметы и вещества могут повредить защитное лаковое покрытие или оставить пятна на поверхности холодильника.

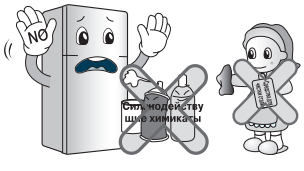

Не прислоняйтесь к дверцам холодильника. Может нарушиться регулировка петель, что приведет к повреждению уплотнителя и отразится на качестве работы.

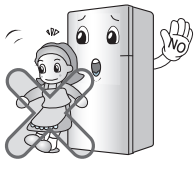

Не допускайте попадания масла или жира на пластмассовые детали. Это может их повредить.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не мойте нижние контейнеры в посудомоечной машине, под воздействием высокой температуры корзинки могут получить повреждения и стать непригодными для использования.

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТОГО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ.
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАС ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯТ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАДЕЖНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНИКА.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.
ОНА СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНИКА, А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.

УСТАНОВКА

1. Выберите подходящее место. Располагайте холодильник там, где им будет удобно пользоваться.
2. Не располагайте холодильник вблизи источников тепла, влаги и в зоне прямого действия солнечных лучей.
3. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха в холодильнике оставьте по бокам и сверху достаточно свободного места, а от задней стенки не менее 5 см.
4. Не устанавливайте холодильник при температуре ниже 5˚C. Это может его повредить.
5. Чтобы исключить вибрацию, располагайте холодильник на ровной горизонтальной поверхности.
   При необходимости компенсируйте неровность пола с помощью регулировочных винтов.
   Для того чтобы дверца закрывалась легко, холодильник должен быть слегка наклонен назад.
   Регулировочные винты легко вращаются при легком наклоне корпуса холодильника.
   Для того чтобы приподнять холодильник, вращайте регулировочные винты по часовой стрелке ( ), а для того чтобы его опустить – против часовой стрелки ( ).

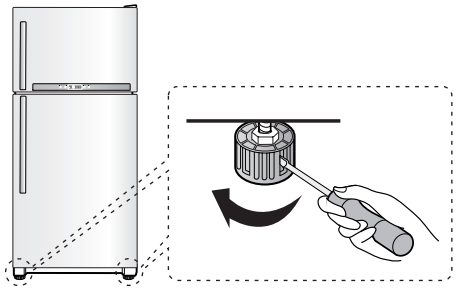

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

1. Тщательно вымойте холодильник и вытрите всю пыль, образовавшуюся во время транспортировки.
2. Установите все съемные части холодильника на место (емкость для льда и т.п.). Они упакованы отдельно для предотвращения поломки при транспортировке.
3. Если в вашей модели ручка дверцы холодильника не присоединена, смонтируйте ее в соответствии с инструкцией.
4. Вставьте вилку шнура питания в розетку. Не включайте в эту же розетку другие электроприборы.
5. Дайте холодильнику поработать 2-3 часа без продуктов.
   Проверьте циркуляцию холодного воздуха в морозильном отделении и убедитесь, что охлаждение нормальное.
   Холодильник готов к работе.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

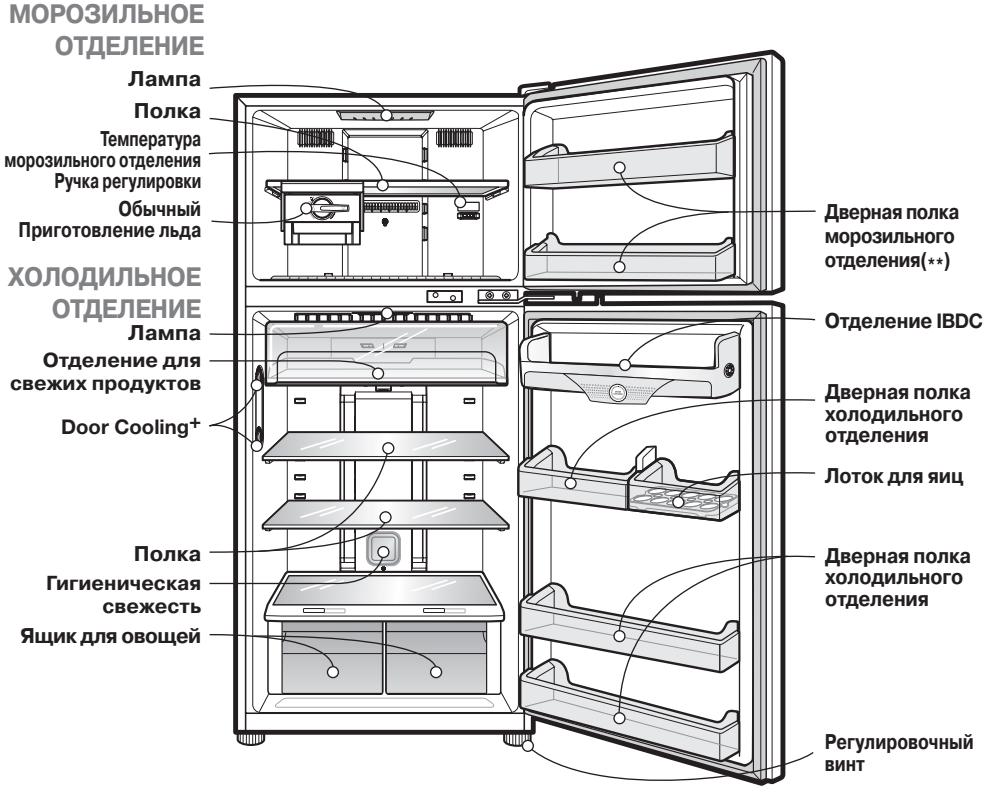

ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное руководство относится к нескольким различным моделям. Ваш холодильник может иметь все или только некоторые характеристики, указанные выше.
- Размещение внутренних комплектующих холодильника, таких как решетки, контейнеры и полки, предложенное производителем, является оптимальным с позиции экономии энергии.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

- Не оставляйте дверцу открытой на продолжительное время, закрывайте ее как можно быстрее.
- Не помещайте в холодильник слишком много продуктов. В нем должно быть достаточно места для свободной циркуляции охлажденного воздуха.
- Не устанавливайте температуру в холодильнике ниже необходимого значения. Не помещайте продукты рядом с датчиком температуры.
- Храните в холодильнике только остывшие продукты. При помещении в холодильник горячих продуктов другие продукты могут испортиться, а также увеличится энергопотребление.
- Не допускайте того, чтобы продукты закрывали вентиляционные отверстия. Равномерная циркуляция охлажденного воздуха обеспечивает постоянство температуры в холодильнике.
- Не открывайте дверцу холодильника слишком часто. При открывании дверцы внутрь попадает теплый воздух, что приводит к повышению температуры внутри холодильника.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При первой установке холодильника дайте ему поработать 2 – 3 часа, чтобы установить нормальную рабочую температуру, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут, прежде чем снова включать его.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Температура в холодильнике поддерживается постоянной независимо от изменений температуры внутри помещения. Не рекомендуется без необходимости изменять заданные значения температуры (регуляторами температуры холодильного и морозильного отделений).
- Холодильник оснащен одним регулятором температуры холодильного отделения и одним регулятором температуры с фиксированными положениями для морозильного отделения.
- По умолчанию регулятор температуры холодильного отделения установлен в положение 3°C.
- По умолчанию регулятор температуры морозильного отделения установлен в положение ‘5’.
- В холодильном отделении расположен датчик температуры. По его сигналу производится автоматическое включение и выключение компрессора.

СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Если дверца холодильного или морозильного отделения остается открытой в течение 1 минуты, раздается троекратный звуковой сигнал. Если дверца остается открытой и дальше, звуковой сигнал буде повторяться каждые 30 секунд.

САМОПРОВЕРКА

- Ваш холодильник оснащен встроенной функцией диагностики. Юбнаружение неисправности конкретных участков сопровождается отображением кода этой неисправности для сведения техника сервисной службы. С появлением кода неисправности прекращается действие других функций управления и отображения.
- При наличии на дисплее кода неисправности обращайтесь в сервисный центр. Не отключайте вилку сетевого шнура из розетки.

УПРАВЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ ОТДЕЛЕНИЕ

- Кнопкой Fridge устанавливается температура в холодильнике.
- Вы можете выбрать 7 значений температуры в диапазоне от 0 °C до 6 °C.
- Число, подсвеченное светодиодом, показывает температуру в холодильнике.
- При нажатии этой кнопки загорается светодиодный индикатор.
- Нажмите кнопку Hygiene Fresh (Гигиеническая свежесть) для включения двигателя данного режима.

РУССКИЙ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ СВЕЖЕСТЬ

⚠ ВНИМАНИЕ

Для правильной эксплуатации холодильника перед его установкой или использованием внимательно прочтите руководство пользователя. Фильтр для режима HYGIENE FRESH (Гигиеническая свежесть) выполняет антибактериальную функцию по уничтожению вирусов и бактерий внутри холодильника и функцию дезодоратора для уничтожения запахов. Данная функция прошла проверку и сертифицирована уполномоченной организацией (**Intertek**).

• Переключение на использование режима

Переключение на использование режима.

• Для использования функции гигиенической фильтрации нажмите кнопку Hygiene Fresh на панели дисплея на лицевой стороне дверцы холодильника и переключитесь на режим AUTO или POWER.
(При каждом нажатии кнопки функция гигиенического фильтрования переключается в следующем порядке: AUTO (АВТО) ➞ POWER (ПИТАНИЕ) ➞ OFF (ВЫКЛ.) ➞ AUTO (АВТО).)

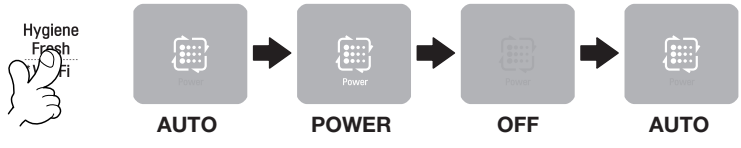

⚠ ВНИМАНИЕ

При переключении в режим AUTO или POWER загорается также индикатор вокруг фильтра. Откройте дверцу холодильника и убедитесь, что индикаторы вокруг фильтра горят.
Не вставляйте пальцы или посторонние предметы внутрь вентилятора. Это может привести к телесному повреждению или нарушению работы холодильника.

⚠ ВНИМАНИЕ

• Не промывайте HYGIENE FRESH водой, так как это может привести к нарушению работы холодильника.
• Эффективность фильтра различна для разных видов бактерий и вирусов.
• Фильтр эффективен для уничтожения бактерий, не имеющихся на продуктах в холодильнике.

Wi-Fi

Позволяет подключить холодильник к домашней сети Wi-Fi.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

УСКОРЕННОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ

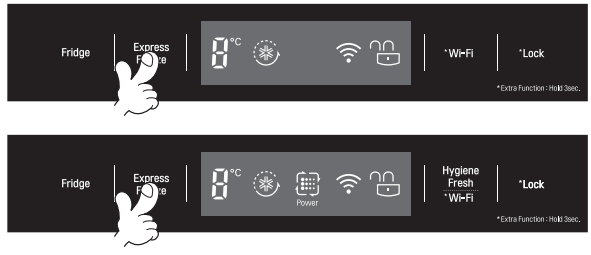

- Режим ускоренного замораживания включается при первом подключении холодильника. Компрессор и вентилятор циркуляции воздуха работают в режиме максимального охлаждения для ускоренного понижения температуры в холодильнике. Режим отключается автоматически.
- Если в холодильник помещаются теплые продукты, нажав кнопку Express Freeze на панели управления, можно включить режим ускоренного охлаждения. Режим ускоренного охлаждения отключается, когда температура достигнет нужного уровня, или вручную при нажатии кнопки Express Freeze.

БЛОКИРОВАНИЕ

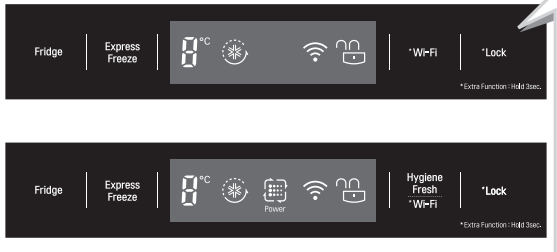

- БЛОКИРОВАНИЕ

Для включения функции блокировки от детей нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку Lock.
Если блокировка включена, загорается индикатор блокировки, а другие кнопки становятся недоступными для управления.
Для снятия блокировки повторно нажмите кнопку Lock и удерживайте в течение 3 секунд.

УПРАВЛЕНИЕ МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

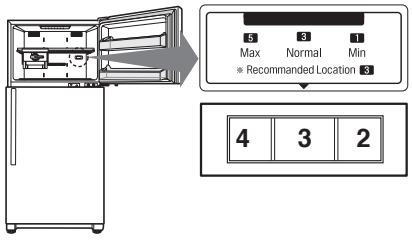

- Чтобы понизить температуру в морозильной камере, поверните ручку вправо и установите большее значение. Чтобы повысить температуру в морозильной камере, поверните ручку влево и установите меньшее значение.
- В режимах 6 ~ 8 в морозильной камере поддерживается низкая температура. Однако при этом время охлаждения холодильника увеличивается. После использования режимов 6 ~ 8 верните кнопку в рекомендуемое для нормального режима работы положение.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

Поворотный поднос для льда

- Для приготовления кубиков льда заполните лоток для льда питьевой водой и вставьте его в положение.

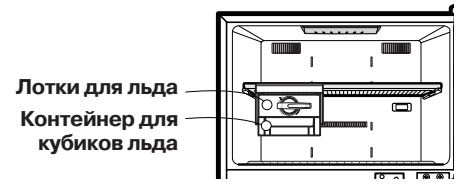

- Для извлечения кубиков льда аккуратно поверните ручку ледоформы.
  Кубики льда выпадут в отделение для хранения кубиков льда.

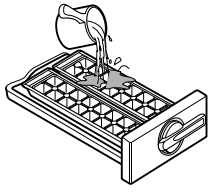

ПРИМЕЧАНИЕ Чтобы выделить больше пространства в морозильнике – вы можете оттуда демонтировать льдогенератор.

- **Поворотный поднос для льда:** удалить 1 и 2.

1. Ледоформа
2. Контейнер для кубиков льда

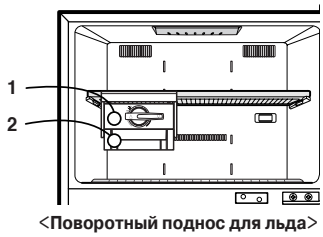

<Поворотный поднос для льда>

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не наливайте в контейнер ничего кроме воды.
- Наливайте воду до отметки.

ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Как пользоваться

- В отделении для свежих продуктов поддерживается более низкая температура, чем в холодильнике.
- В нем удобно размещать сэндвичи или мясо для приготовления.
- Не храните в нем продукты с высоким содержанием влаги.



ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ

Как пользоваться

- Отделение для овощей управляется ручкой.
- Перед помещением продуктов на хранение проверьте положение ручки.
- Ручка не должна находиться в среднем положении.

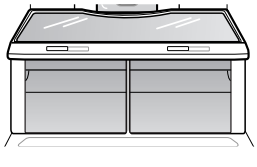

СОВЕТЫ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- Отделение для овощей/свежих продуктов и место для циркуляции воздуха. Режим замораживания и размораживания существенно влияет на сохранение свежести и естественного аромата продуктов.
- Не храните в холодильнике продукты, которые теряют качество при низкой температуре, например, бананы, ананасы и дыни.
- Всегда дожидайтесь, пока еда остынет. Никогда не ставьте в холодильник горячую еду. Это может привести к порче других продуктов и потерям электроэнергии.
- Храните продукты завернутыми в полиэтилен или в емкостях с крышками. Это предотвращает появление влаги, возникающей при испарении, и способствует сохранению вкуса и питательных свойств продуктов.
- Не закрывайте продуктами вентиляционные отверстия. Хорошая циркуляция охлажденного воздуха поддерживает в холодильнике ровную температуру.
- Не следует часто открывать дверцы холодильника. Открывание дверец ведет к попаданию в холодильник теплого воздуха, что вызывает повышение температуры.

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

- Не храните в морозильном отделении бутылки, потому что при замораживании они могут лопнуть.
- Нельзя повторно замораживать оттаявшие продукты. При этом они теряют вкус и питательные свойства.
- При долговременном хранении продуктов типа мороженого помещайте их не на дверную полку, а на полку морозильного отделения.
- Отделение Две звездочки **
  - Отделение две звездочки означает место для хранения при температуре -12˚C~-18˚C.
  - Замороженные продукты для короткого срока хранения.

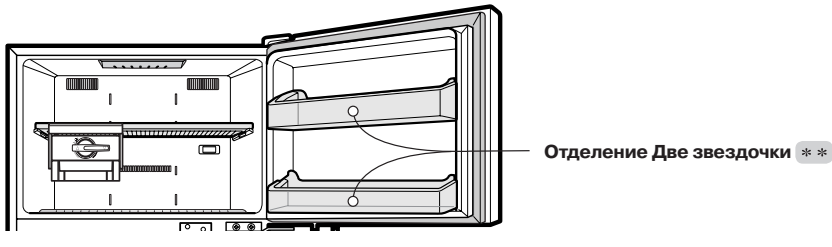

ХОЛОДИЛЬНАЯ ОТДЕЛЕНИЕ

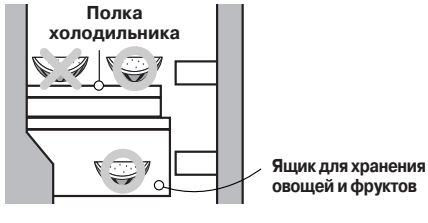

- Не рекомендуется помещать влагосодержащие продукты внутрь полок холодильной камеры, они могут заморозиться при непосредственном контакте с охлаждающим воздухом. Во избежание замораживания рекомендуется хранить продукты в контейнерах с крышками.
- Рекомендуется хранить влагосодержащие продукты (особенно овощи и фрукты) в отделении для хранения овощей и фруктов. При необходимости поместить продукты на полке холодильника поместите их ближе к дверце так, чтобы они не заморозились при контакте с охлаждающим воздухом.
- Рекомендуется охлаждать только чистые продукты. Овощи и фрукты должны быть вымыты и высушены, упаковку продуктов необходимо протирать, чтобы избежать порчи других продуктов.
- При хранении яиц в для хранения убедитесь в их свежести и всегда храните их в правой верхней части, что поможет им дольше оставаться свежими.

ОЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Во избежание появления неприятных запахов холодильник следует содержать в чистоте. Следует немедленно вытирать пролившиеся жидкости и т.п., иначе они могут испортить пластмассовые поверхности.

Не применяйте металлические скребки, щетки, абразивные вещества и сильные растворы щелочей для очистки любых поверхностей холодильника.

При очистке холодильника помните, что влажные предметы прилипают к холодным поверхностям. Не касайтесь мокрыми или влажными руками замерзших поверхностей холодильника.

ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ - для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ - рекомендуется регулярно чистить внутренние поверхности и внутренние части холодильника. для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

Внутренние части -промойте полки, дверные полочки, емкости, магнитные дверные защелки и т.д. для очистки твердых гладких поверхностей используйте тепловатый раствор мягкого мыла или моющего средства. Протрите поверхности чистой влажной тряпкой, а затем вытрите насухо.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как мыть поверхности, находящиеся в непосредственной близости от электрических частей (лампочек, кнопок, переключателей и т.п.), выньте вилку шнура питания из розетки.

Вытрите влажные поверхности губкой или тряпкой, чтобы вода или моющее средство не попали на электрические части, что может вызвать поражение электричеством. Не используйте для очистки легковоспламеняющиеся и токсичные жидкости.

- Предосторожности при мытье Не используйте: Поверхностно активные вещества, парафиновые покрытия для автомобильной эмали, все виды масла, бензина, кислоты, парафина.
- Применимые моющие средства Средства для мытья посуды, мыльная вода.
- При небрежном использовании может произойти изменение цвета.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (только для определенных моделей)

Функция интеллектуальной диагностики… SMART DIAGNOSIS™

Используйте данную функцию для контакта с сервисным центром и получения точной диагностики при нарушении нормальной работы или поломке холодильника. Используйте ее только для связи с консультантом и не пользуйтесь в обычных обстоятельствах.

РУССКИЙ

Как пользоваться функцией

1. **Закройте дверцы холодильника и нажмите и удерживайте кнопку Lock для блокировки.**

   Если на дисплее уже отображается состояние блокировки, нажмите и удерживайте кнопку для снятия блокировки, затем повторно нажмите и удерживайте кнопку для включения блокировки.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Если состояние блокировки длится свыше 5 минут, функция интеллектуальной диагностики становится недоступной, поэтому будьте внимательны.

2. **Нажмите и удерживайте в течение не менее 3 секунд кнопку температурного режима Fridge. (Все индикаторы на дисплее гаснут, а через некоторое время на индикаторе температуры холодильного отделения отображается цифра 3.)**

3. **Откройте дверцы холодильного отделения и морозильной камеры и поднесите мобильный телефон к отверстию динамика в верхней части справа.**

   Микрофон телефона должен быть направлен на отверстие динамика.

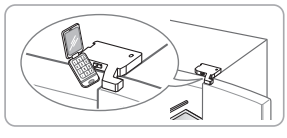

4. **Не убирайте телефон во время передачи данных.**

   В процессе передачи данных для интеллектуальной диагностики удерживайте телефон у отверстия динамика в верхней части справа. На экране дисплея отображается время, остающееся до завершения процесса передачи данных.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Звук передачи данных может быть раздражающим. Тем не менее, не убирайте телефон до исчезновения этого звука, чтобы передача диагностических данных состоялась надлежащим образом.

5. **По окончании передачи данных прослушайте объяснения консультанта о результатах диагностики.**

   Через несколько секунд после завершения передачи данных и отображения на дисплее сообщения холодильник автоматически выключается и включается.

   Прослушайте пояснения консультанта по результатам анализа диагностических данных и следуйте его указаниям.

Помните!

- Качество региональной связи может отразиться на работе данной функции.
- При использовании домашнего телефона лучшее качество связи обеспечит лучшее качество обслуживания.
- Данные интеллектуальной диагностики могут передаваться с перебоями в зависимости от качества связи, в этом случае обслуживание в режиме интеллектуальной диагностики может быть затруднено.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Использование приложения Smart ThinQ

Установка приложения Smart ThinQ

Найдите приложение LG Smart ThinQ в Google Play Store & Apple App Store с помощью смартфона. Следуйте инструкциям по загрузке и установке приложения.

Функция Wi-Fi

• Для приборов с логотипом Smart ThinQ или Smart ThinQ™

Подключайтесь к устройству со смартфона при помощи удобных интеллектуальных функций.

Обновление микропрограммы

Обновляйте микропрограммное обеспечение для поддержания производительности устройства.

Функция диагностики Smart Diagnosis™

Интеллектуальная функция диагностики Smart Diagnosis позволяет получать такую полезную информацию, как способы правильного использования устройства на основании шаблонов.

Настройки

Позволяет задавать различные параметры на самом холодильнике и с помощью приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы проверить Wi-Fi соединение, убедитесь, что значок **Wi-Fi** на панели управления светится.
- Приложение LG Smart ThinQ не предназначено для решения проблем с подключением к сети, а также неполадками и ошибками, вызванными сетевым подключением.
- Устройство поддерживает только Wi-Fi сети с частотой 2,4 ГГц.
- Если возникли какие-либо проблемы при подключению устройства к сети Wi-Fi, это может быть вызвано тем, что устройство находится слишком далеко от маршрутизатора. Приобретите ретранслятор (усилитель сигнала) Wi-Fi, чтобы улучшить сигнал Wi-Fi.
- Подключение Wi-Fi может быть не установлено или прервано из-за особенностей домашней сети.
- В зависимости от Интернет-провайдера с сетевым соединением могут возникать те или иные проблемы.
- Окружающая беспроводная среда может замедлить работу беспроводной сети.
- В целях улучшения продукта в приложение могут вноситься изменения без предварительного уведомления пользователя.
- Характеристики могут меняться в зависмости от модели.

Информация о программном обеспечении с открытым исходным кодом

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, которые используются в этом продукте, посетите сайт http://opensource.lge.com.
В дополнение к исходному коду для загрузки также доступны все применимые условия лицензионного соглашения, отказ от гарантийных обязательств и заявления об авторских правах.
Компания LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-дисках за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой услуги (в частности, стоимость носителя, доставку и обработку). Запрос можно оставить по адресу: opensource@lge.com. Это предложение действует в течение 3 (трех) лет с даты приобретения продукта.

Использование функции Smart Diagnosis™ на смартфоне

• Для приборов с логотипом или

Воспользуйтесь этой функцией, чтобы получать результаты точной диагностики из центра поддержки клиентов компании LG Electronics при возникновении неисправности или выходе из строя вашего устройства.
Smart Diagnosis™ не активируется, если устройство не включено в розетку. Если включить прибор не удалось, то неисправности придется устранять без функции Smart Diagnosis™.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НА ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА

На время непродолжительной поездки холодильник можно не выключать.

Поместите в морозильное отделение продукты, допускающие замораживание, чтобы они лучше сохранились.

Перед длительной поездкой освободите холодильник от продуктов, выньте вилку шнура питания из розетки, вымойте внутренние поверхности холодильника и оставьте обе дверцы холодильника открытыми. Это предотвратит появление запаха.

СБОЙ ПИТАНИЯ

Большинство неполадок в сети электропитания устраняется в течение одного-двух часов, что не влияет на температуру в холодильнике.

Тем не менее, при отсутствии питания открывать дверцу холодильника следует как можно реже. Если питание в сети отсутствует в течение длительного времени, поместите на замороженные продукты кусок сухого льда.

ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ

Закрепите или снимите все съемные части холодильника.

Чтобы предотвратить повреждение регулировочных винтов, завинтите их в основание до упора.

ПРОТИВОКОНДЕНСАТНАЯ ТРУБКА

Иногда, в особенности сразу после установки, внешняя стенка холодильника становится теплой.

Это нормально. Стенка нагревается из-за противоконденсатной трубки, по которой проходит горячий хладагент для предотвращения запотевания наружной стенки холодильника.

Противоконденсатная трубка

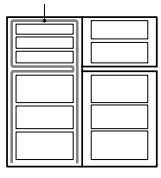

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасность поражения электрическим токо

Перед заменой перегоревшей лампы, отключите холодильник от сети либо отключите прерыватель сети или блок предохранителей.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переключении ручки управления в положение ВЫКЛ. (OFF) отключения питания от цепи освещения

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСТРОЙСТВА

Данное устройство предназначено для использования в домашних и подобных условиях, например

– кухонная зона для персонала в торговых предприятиях, офисах и других рабочих учреждениях;
– загородные дома, а также в отели, мотели и другие сооружения жилого типа;
– учреждения пансионного типа;
– выездное обслуживание и подобные неторговые мероприятия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЕМ ШНУРА ПИТАНИЯ

Во избежание перегрузки по возможности включайте холодильник в отдельную розетку, иначе он вместе с другими осветительными или электроприборами может вызвать перегрузку сети и перебои в подаче электроэнергии.

ЧТОБЫ БЫСТРО ВЫНУТЬ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ

Холодильник с морозильным отделением следует устанавливать так, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств до вилки можно было легко дотянуться и вынуть её из розетки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Если шнур питания поврежден, замена должна производиться производителем, сервисным представителем производителя или иным исполнителем с необходимой подготовкой.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Заземление снижает риск поражения электричеством при замыкании, отводя ток через дополнительный провод.

Чтобы избежать возможного поражения электричеством, холодильник необходимо заземлить.

Неправильное использование разъема заземления может вызвать поражение электричеством. Если вы сомневаетесь, правильно ли выполнено заземление, или если что-то в инструкциях по заземлению осталось неясным, проконсультируйтесь с электриком или специалистом центра обслуживания.

НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ИЛИ УДЛИНЯТЬ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.

Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание.

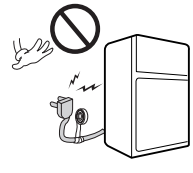

ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ИГРУШКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пустой холодильник является очень опасной игрушкой для детей. Не забудьте снять у неиспользуемого холодильника прокладки, замки, крышки или дверцу целиком или примите другие меры, чтобы сделать холодильник безопасным.

Холодильник необходимо заземлить

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ! СДЕЛАЙТЕ ЭТО СРАЗУ!

Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, а также химикаты.

Утилизация отслужившей техники

В этом устройстве содержатся жидкости (хладоагент, смазочные материалы), допускается восстановление и повторное использование деталей и материалов.

Все основные материалы необходимо отправлять на сборный пункт утилизации, где производится их переработка или восстановление. По поводу возврата утилизируемых материалов обращайтесь в соответствующую местную службу.

Сбой светодиодного внутреннего освещения.

Лампа холодильного отделения является светодиодным внутренним освещением, обслуживание должен выполнять квалифицированный техник.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ

Возможно, необходимость в обращении отпадет.

Прежде чем обращаться в центр обслуживания, внимательно прочитайте приведенные ниже рекомендации.

НЕПОЛАДКА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ХОЛОДИЛЬНИК НЕ РАБОТАЕТ	● Не отключился ли автоматический прерыватель и целы ли предохранители? ● Не вынута ли вилка шнура питания из розетки, плотно ли вилка вставлена в розетку?
СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНОМ ИЛИ МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ	● Неправильно установлен регулятор температуры. ● Холодильник расположен слишком близко от стены или источников тепла. ● Слишком часто открывалась дверца холодильника при высокой температуре воздуха в комнате. ● Дверца холодильника оставалась открытой в течение длительного времени. ● В холодильнике слишком много продуктов.
ПОСТОРОННИЕ ШУМЫ	● Холодильник установлен не на ровной и твердой поверхности или его положение не выровнено регулировочными винтами. ● Посторонние предметы на задней стенке холодильника.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗАПАХА	● Продукты, имеющие сильный запах, следует положить в плотно закрытую тару или хорошо завернуть ● Требуется вымыть внутренние поверхности холодильника.
КАПЛИ ВЛАГИ НА КОРПУСЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	● В период высокой влажности воздуха это нормально. ● Возможно, дверца была закрыта неплотно

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Модель			**GR-H802HEHZ** **GR-H802HMHZ**
Производитель **Категория**			LG Electronics Холодильник-Морозильная камера
Вместимость (l)	Общая по ISO	Общая	630
		Морозильная камера	176
		Отделение Две звездочки	26
		Холодильник	428
	Холодильная камера по ISO	Общая	592
		Морозильная камера	148
		Отделение Две звездочки	26
		Холодильник	419
Вес (кг)	Без упаковки / в упаковке		90/100
	Ширина x высота x глубина	Изделие	860x1840x730
		Упаковка	914x1904x760
Напольный / Встраиваемый			Напольный
Система размораживания			Система Frost Free
Мощность звука (дБ)			38
Класс по напряжению			A++
Потребление энергии (кВт/год)			320
Время повышения температуры (ч.)			15
Производительность морозильного аппарата (кг/24 ч.)			7
Хладагент			R600a
Класс энергопотребления			* ***
Климатический класс			N-T

※ **Климатический класс :** N - T (данный холодильник предназначено для использования при температуре от 16˚C до 43˚C)

Вы можете увидеть месяц и год изготовления на этикетке внутри холодильника.

	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

LG
Life's Good

ҚАЗАҚ

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

Осы нұсқаулықты жұмысқа кіріспей тұрып мұқият оқып шығыңыз да, келешекте қарау үшін қол жетерлік жерде ұстаңыз.

www.lg.com/kz

P/No. : MFL68501121_Rev.00

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ 3

ОРНАТУ 11

ІШКІ БӨЛШЕКТЕР 12

ЖҰМЫС ІСТЕТУ 13

- Іске қосу
- Температураны реттеу алдында
- Есік сигналы
- Өзін-өзі тексеру
- Тоңазытқыш камерасының басқару құралдары
- Жаңа гигиена
- Wi-Fi
- Express Freeze (Жедел Мұздату)
- Құлыптау
- Мұздатқыш камерасының басқару құралдары
- Мұз жасау
- Жаңа бөлме тартпасы
- Көкөніске арналған жылжымалы жәшік

АЗЫҚ-ТҮЛІК САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР 17

ТАЗАЛАУ 18

SMART DIAGNOSIS 19

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ 20

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 21

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ 22

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК
ШАҚЫРМАСТАН БҰРЫН 23

ҚҰРЫЛҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 24

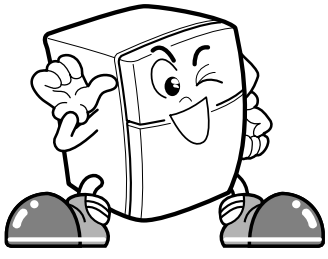

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- ⚠ Құрылғы корпусындағы немесе ендірілген құрылымдағы желдету тесіктерін бітемеңіз.
- ⚠ Жібіту процесін тездету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық немесе басқа құралдарды пайдаланбаңыз.
- ⚠ Тоңазыту контурын зақымдамаңыз.
- ⚠ Өндіруші ұсынбаған болса, құрылғыдағы тағам сақтау бөліктерінің ішінде электр құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- ⚠ Құрылғыда қолданылатын тоңазыту заты мен оқшаулау газы арнайы тастау процедураларын қажет етеді. Тастаған кезде қызмет көрсету маманымен немесе оған ұқсас білікті адаммен ақылдасыңыз.

Бұл аспаптың құрамында салқындатқыш зат (R600a) - табиғи газ изобутен бар, ол қоршаған ортамен аса сыйысымды, бірақ тез тұтанғыш. Аспапты тасымалдау мен орнату кезінде салқындатқыш тізбектің ешқандай бөлігінің зақымданбауына абай болыңыз.

Түтіктерден аққан салқындатқыш зат тұтануы немесе көзді жарақаттауы мүмкін. Егер оның ағатыны байқалса, өрт шығуы мүмкін жерлерде жанған ашық оттан сақтаныңыз және құрылғы тұрған бөлмені бірнеше минут желдетіңіз.

Егер салқындатқыш тізбектен газ аққан жағдайда, тұтанғыш газдың ауамен аралсуын болдырмау үшін құрылғы орналасатын бөлменің ауданы пайдаланылатын салқындатқыш заттың көлеміне тәуелді болады. Бөлменің ауданы құрылғының ішіндегі R600a салқындатқышының әр 8 грамына 1 м²-ден кем емес тиіс. Сіздің нақты құрылғыңыздың ішіндегі салқындатқыштың мөлшері құрылғының ішіндегі сәйкестендіргіш тақтада көрсетілген.

Бүлінген белгілері байқалатын құрылғыны ешқашан жұмысқа қоспаңыз. Егер күмәніңіз болса, сатушымен кеңесіңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта қауіпсіздік туралы көптеген маңызды ескертулер бар. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығын оқып, оларды әрдайым орындаңыз.

Қауіп туралы ескертетін таңба. Ол сіздің не басқалардың өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіретін, не болмаса мүлікке зиян келтіретін жағдайлардан сізді хабардар етеді. Барлық қауіпсіздік туралы ескерту хабарларының алдында қауіпсіздік белгілері және ЕСКЕРТУ немесе АБАЙЛАҢЫЗ қауіп туралы ескертулері болады. Бұл сөздер мыналарды білдіреді:

АБАЙЛАҢЫЗ Нұсқауларды орындамаған жағдайда өміріңізге не денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ Тиісті шара қолданылмаған жағдайда кішігірім немесе орташа жарақатқа, не болмаса мүліктің бүлінуіне әкеп соқтыратын қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін көрсетеді.

Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығында қауіп-қатер түрі анықталып, жарақаттану мүмкіндігін азайту жолдары мен осы нұсқаулардың орындалмауының ықтимал салдары көрсетіледі.

АБАЙЛАҢЫЗ

Бұйымды пайдалану кезінде өрт шығу, ток соғу немесе кісілердің жарақаттану мүмкіндігін азайту үшін, келесілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. Осы құрылғыны пайдаланар алдында нұсқауларды толық оқып шығыңыз.

1. Қуат көзі қосылған кезде

Арнаулы қуат көзі пайдаланылуға тиіс.

- Бір қуат көзіне бірнеше құрылғыны жалғап пайдалану өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Электр кемуін тоқтатқыш құрылғы тамақты бүлдіріп, ыдыстың ішіндегісі ағып кетуі мүмкін.

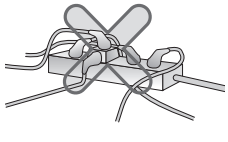

Қуат ашасының жоғары қарап қалуына немесе тоңазытқыштың артқы жағында жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұйымның ішіне су кіріп немесе қуат ашасы зақымданып, өрт шығуына не ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

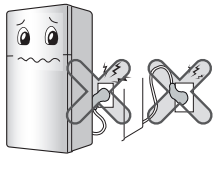

Орнату кезінде қуат ашасы суырылғаннан кейін тоңазытқышты ішке қарай жылжытқан кезде қуат сымының қысылып немесе жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұл өрт шығуына немесе электр тогы соғуына себеп болады.

Қуат сымының иілуіне немесе оны ауыр заттың басып қалуына жол бермеңіз.

Бұл қуат сымы зақымданып, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

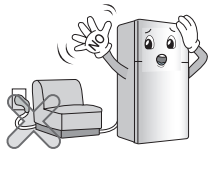

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

1. Қуат көзі қосылған кезде

Қуат сымын ұзартушы немесе ұзындығын өзгертуші болмаңыз.

Мұның салдарынан қуат сымы немесе басқалар электрмен зақымданып, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін.

Тоңазытқыштың ішкі шамын тазалау, ұстау немесе ауыстыру кезінде қуат көзін ажыратыңыз.

- Сізді ток соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстырған кезде, ұяның ішіндегі электр ұшқынының алдын алатын резеңке шеңбердің шығарылмағанына көз жеткізіңіз.

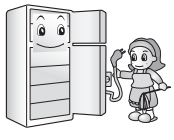

Қуат көзінен ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Қуат ашасындағы су мен шаңды сүртіп, істікшелердің ұштарын мықтап сұғыңыз.

Шаң, су немесе орнықсыз қосылыс өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

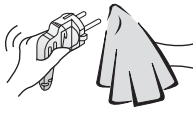

Қуат сымын немесе ашасын сулы қолмен ұстаушы болмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.

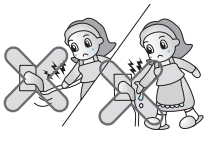

Қуат көзіне қайтадан қосқан кезде 5 минут немесе одан да ұзағырақ күте тұрыңыз.

Бұл мұздатқыш жұмысының бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.

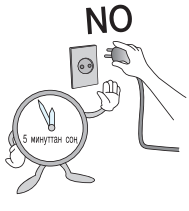

Құрылғының жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.

Жерге дұрыс қоспау құрылғының бұзылуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

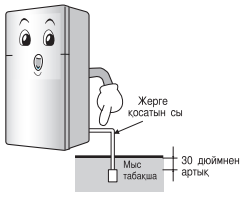

Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданған немесе қуат көзінің саңылаулары кеңейіп кеткен жағдайда оларды пайдаланбаңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

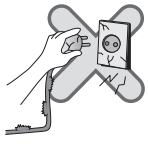

Қуат көзіне қосу үшін тек жерге қосылған дұрыс кернеулі ашалы розетканы ғана пайдаланыңыз.

Ұзартқыш сымдар қолданылатын болса, тек жерге қосылған ұзартқыш сымдарды ғана пайдаланыңыз.

Бұл өрт шығуына себеп болады.

Қауіпсіздік үшін жерге тұйықтаңыз.

Газ құбырына, пластмассалық су құбырына немесе телефон желісіне тұйықтамаңыз.

Тұтынушының үйіндегі розеткада жерге тұйықтау мүмкіндігі болмаса, компрессор негізіне бөлек тұйықтаңыз.

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Ауыр бұйымдарды немесе қауіпті заттарды (сұйықтығы бар ыдыс) тоңазытқышқа салмаңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде ол құлап, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Балалардың құрылғының ішіне кіруіне жол бермеңіз.

Егер бала тоңазытқыштың ішіне кіріп кетсе, баланың өміріне қатер төнуі мүмкін.

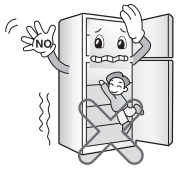

Тоңазытқыштың есігін тым қатты ашып-жабу тоңазытқыш сөресінде сақталған тағамның құлап кетіп, бүлінуіне әкелуі мүмкін, сондықтан абай болыңыз.

Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.

Есікке, есіктің тартпаларына немесе салқындату камерасына ілмеңіз.

Бұл тоңазытқыштың құлауына немесе қолыңыздың жарақаттануына әкеп соқтыруы мүмкін. Әсіресе, балалардың мұны істеуіне жол бермеңіз.

Тоңазытқыштың үстіне гүл вазасы, кесе, косметика, дәрі-дәрмек немесе қандай да бір су толтырылған ыдыс қоймаңыз.

Бұл өрт шығуына, ток соғуына немесе құлап кетіп жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.

Тоңазытқыштың жанында немесе ішінде эфир, бензол, спирт, дәрі-дәрмектер, тұрмыстық газ, аэрозоль немесе косметикалық заттарды сақтамаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

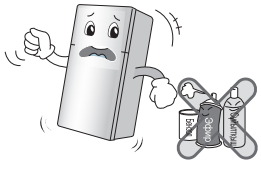

Тоңазытқыштың ішіне дәрі-дәрмектер немесе оқу құралдарын сақтамаңыз.

Температуралық режимі қатаң ұсталуы тиіс материал сақталған кезде, ол бүлініп немесе күтілмеген реакция беріп, қандай да бір қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

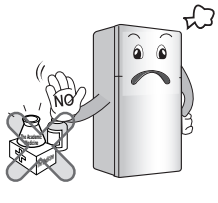

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Тоңазытқыштың ішін құрғату үшін фен қолданбаңыз және иісін кетіру үшін майшам жақпаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

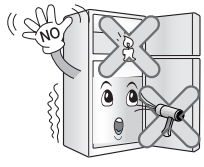

Тоңазытқыштың жанында жанғыш аэрозоль қолданбаңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

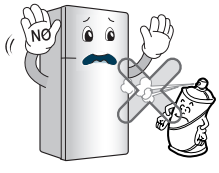

Күн күркіреп, найзағай жарқылдаған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қуат ашасын ағытып қойыңыз.

Электр тогы соғуы немесе өрт шығу қатері бар.

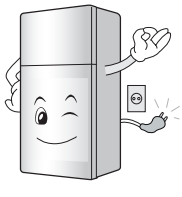

Газ сыртқа шыққанда, тоңазытқышқа немесе қуат көзіне тимей, бөлмені дереу желдетіңіз.

- Ұшқыннан пайда болған жарылыс өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Осы тоңазытқышта қоршаған ортаға зиянсыз суытқыш ретінде пайдаланылатын табиғи газдың (изобутен, R600a) тіпті кішкене мөлшерінің (80-90 г) өзі жанғыш болып келеді. Тоңазытқышты тасымалдау, орнату немесе пайдалану кезінде қатты зақымдану нәтижесінде газ сыртқа шығып кеткен жағдайда кез келген ұшқыннан өрт шығуы мүмкін.

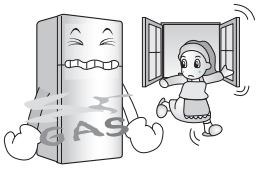

Жанғыш газ шығатын жерлер сияқты от көздерінен алыс жерлерге орнатыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

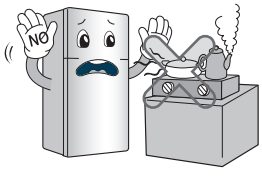

Су астында қалған тоңазытқышты ол тексеріліп болғаннан кейін пайдаланыңыз.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

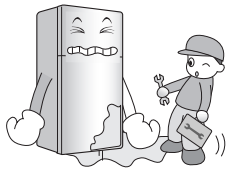

Дене, сезім не ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауапкершілік көтеретін адам осы құрылғыны пайдалануға қатысты оларды қадағаламаса немесе нұсқау бермесе, бұл құрылғыны олардың қолдануына болмайды.

Балалар осы аспаппен ойнамауы үшін оларды қадағалап жүру керек.

Тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына су шашпаңыз немесе оны бензолмен не сұйылтқышпен тазаламаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

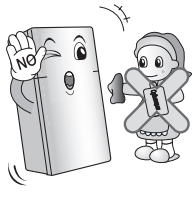

Бұл құрылғыда жарылғыш заттарды, сондай-ақ, өрткө қауіпті жанармайы бар аэрозоль құтысын сақтамаңыз.

ҚАЗАҚ

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Тоңазытқышты білікті маманнан басқа қандай да бір кісілердің бөлшектеуіне, жөндеуіне немесе түрін өзгертуіне жол бермеңіз.

Бұл жарақаттануға, ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

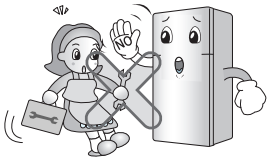

Тоңазытқыштан қандай да бір әдеттен тыс иіс немесе түтін сезілген жағдайда оны дереу қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

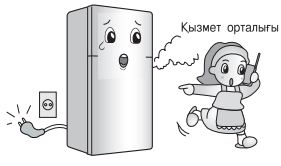

Мұздатқышты қоқысқа лақтырған кезде есігіндегі орама материалдарын алып тастаңыз немесе есігіні өзіні алып тастаңыз алайда балалар ішіне кіріп жатудың алдыны алу үшін төкшелер орнда қалуы қажет.

Бұл балалардың қамалып қалуына себепші болуы мүмкін.

Тоңазытқышты тұрмыстықтан басқа мақсаттарда (дәрі-дәрмектер сақтау немесе материалдарды сынау, кемеде пайдалану және т.б.) пайдаланбаңыз.

Бұл өрт шығуы, ток соғуы, сақталатын материалдың бүлінуі немесе химиялық реакция сияқты күтілмеген қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

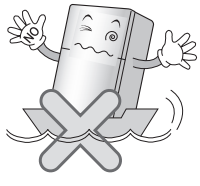

Тоңазытқышты берік әрі тегіс бетті еденге орнатыңыз.

Оны орнықсыз жерге орнатқан жағдайда есікті ашқан кезде тоңазытқыштың құлап, өмірге қауіп төндіруі мүмкін.

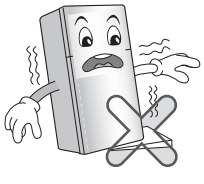

Ескі тоңазытқышпен не істеу керек.

Тоңазытқышта қайта өңдеуге болатын заттардан жасалған сұйықтықтар бар (тоңазыту заты, майлау заты). Бұл заттардың барлығын қоқысты қайта өңдеу орнына жіберу керек, себебі оларды арнайы қайта өңдеу процесінен кейін қайта пайдалануға болады. Жергілікті билікке хабарласыңыз.



Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға төзімді шарбаққа (шығу тесігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.

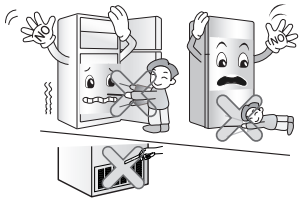

Контейнерді есіктен шешіп алмас бұрын, оны толығымен босатыңыз.

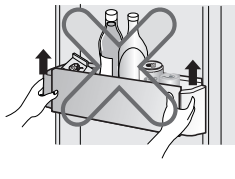

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Артқы жақтағы жапқышты алып тастамаңыз.

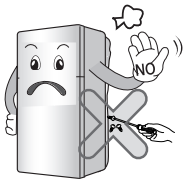

Қуат қосудан бұрын барлық құрамдас бөліктерді тиісті орындарына қойыңыз.

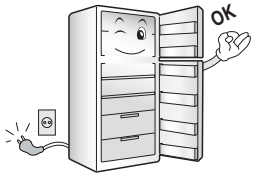

Адаптер пайдаланбаңыз.

Тоңазытқыш үстінде жанып тұрған майшам қалдырушы болмаңыз, себебі өрт шығуы немесе өнім зақымдалуы мүмкін.

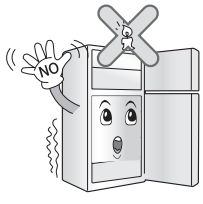

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиһаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Мұздатқыштағы азық-түлікке сулы қолмен тимеңіз.

Қолыңыз үсіп қалуы мүмкін.

Тоңазытқыштың ішіне тағамды қалай болса солай ретсіз салмаңыз.

Тоңазытқыш есігін ашып-жапқан кезде тағам құлап кетіп, адамдарды жарақаттауы мүмкін.

Мұздатқышқа бөтелке қоймаңыз.

Бөтелкедегі сұйықтық қатуы және бөтелке сынып, бір жеріңізді жарақаттауы мүмкін.

Тоңазытқыштың астына қолыңызды сұқпаңыз.

Астыңғы жақтағы темір табақта қолыңызды жарақаттауы мүмкін.

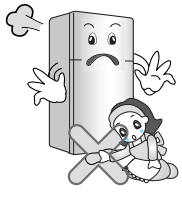

Тоңазытқышты тасымалдаған кезде алдыңғы жақтағы астыңғы тұтқа мен артқы жақтағы үстіңгі тұтқадан ұстап көтеріңіз.

Әйтпесе, қолыңыз тайып кетіп, жарақаттануыңыз мүмкін. Құрылғы ауыр болғандықтан, оны жалғыз адам көтерсе, адамды жарақаттауы немесе жазатайым оқиға орын алуы мүмкін.

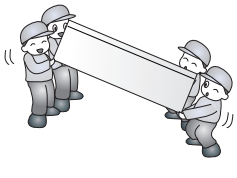

Тоңазытқыш есігін ашып-жабу немесе тоңазытқыштың үй бары (Home Bar) маңайдағы адамдарды жарақаттауы мүмкін болғандықтан, абай болыңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде есіктің бұрышындағы ашық жерге қол немесе аяқ қыстырылып қалуы мүмкін.

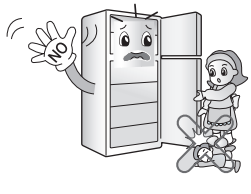

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Тоңазытқышқа қандай да бір жануарларды кіргізбеңіз.

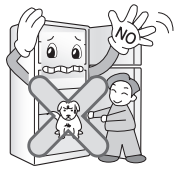

Тазалау үшін абразивті губка, щетка, темір немесе тіпті арнайы өнімдерді қолданбаңыз және жалтырату үшін спирт, керосин, бензин, балауыз, өріткіш немесе хлор, тазартқыш зат не сірке сияқты күшті заттарды қолданбаңыз. Бұл заттар қорғауыш қапты зақымдап, тоңазытқыш бетінде дақтардың пайда болуына себеп болуы мүмкін.

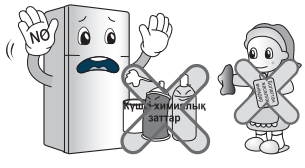

Пластмассалық бөліктерге майдың тиюіне жол бермеңіз. Олар зақымға себеп болуы мүмкін.

Қуат сымы зақымдалған жағдайда, жазатайым оқиғаға жол бермеу үшін оны техникалық маманға ауыстыртып алыңыз.

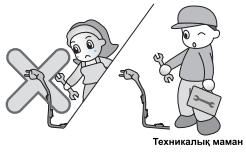

Есіктерге сүйенбеңіз. Топсалар бүлінуі мүмкін. Олар, салқындатқыштың нығыздауыштарын зақымдап, салқындату өнімділігін нашарлатуы мүмкін.

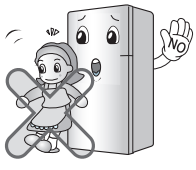

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Ыдыс жуғышты төменгі тартпаларды тазарту үшін пайдаланбаңыз, жоғарғы температура жәшіктерді зақым келтіріп, жарамсыз етуі мүмкін.

ОРНАТУ

ОСЫ ТОҢАЗЫТҚЫШ АСА ҰҚЫПТЫЛЫҚПЕН ДАЙЫНДАЛЫП, ОНДА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЕҢ СОҢҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН.

ОНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ САПАСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІНЕ ТОЛЫҚ ҚАНАҒАТТАНАТЫНЫҢЫЗҒА СЕНІМДІМІЗ.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА ОСЫ КІТАПШАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

ОНДА ОРНАТУ, ЖҰМЫС ІСТЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША НАҚТЫ НҰСҚАУЛАР, СОНДАЙ-АҚ БІРАЗ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС БЕРІЛГЕН.

ОРНАТУ

1. Жақсы бір жерді таңдап алыңыз. Тоңазытқышты пайдалануға ыңайлы жерге орналастырыңыз.
2. Қрылғыны жылу көздеріне жақын, күн сәулесі тура түсетін немесе ылғалды жерге қоймаңыз.
3. Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі ауа дұрыс айналуын қамтамасыз ету үшін оның екі жағынан, сондай-ақ үстіңгі жағынан жеткілікті ашық жер және артқы жағынан қабырғаға дейін кемінде 2 дюйм (5 см) ашық жер қалдырыңыз.
4. Бұл крылғыны 5°C төмен қоймаңыз. Бұл тоңазытқыш сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін.
5. Дірілдің алдын алу үшін крылғы орнықты тұруы керек. Егер қажет болса, еденнің кедір-бұдырының орнын толтыру үшін биіктік реттеу бұрандаларын баптаңыз.
   Есіктің ашылып-жабылуы оңай болу үшін алдыңы жағы артқы жағынан кішкене биігірек болуға тиіс.
   Корпусты аздап итеріңкірей отырып биіктік реттеу бұрандаларын оңай баптауға болады.
   Крылғыны көтеру үшін биіктік реттеу бұрандаларын сағат тілінің бағытына қарай ( ), ал төмендету үшін керісінше ( ) бұраңыз.

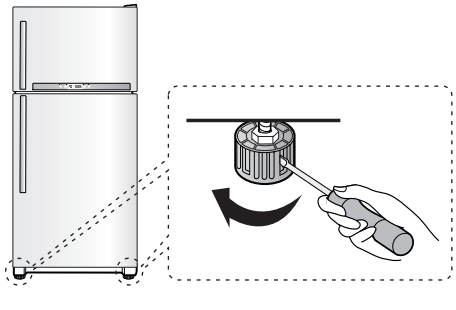

СОДАН КЕЙІН

1. Тоңазытқышты түгел тазалап шығып, тасымалдау кезінде жинақталып қалған барлық шаңды сүртіп тастаңыз.
2. Мұз қораптары, т.б. сияқты керек-жарақтарын өздерінің тиісті орындарына орнатыңыз.Тасымалдау кезінде зақымданбау үшін олар бірге буып-түйілген.
3. Сіздің моделіңіздің тұтқасы таяқша тәрізді, тұтқаны нұсқаулыққа сәйкес крастырыңыз.
4. Қорек сымын (немесе ашасын) розеткаға қосыңыз. Бір розеткаға басқа крылғылармен бірге қоспаңыз.
5. Азық-түлік сақтар алдында тоңазытқышты қосулы күйінде 2-3 сағат тұрғызып қойыңыз.
   Салқындатудың дұрыстығына көз жеткізу үшін мұздатқыш камерасындағы суық ауа ағынын тексеріңіз. Тоңазытқышты енді пайдалануға болады.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕР

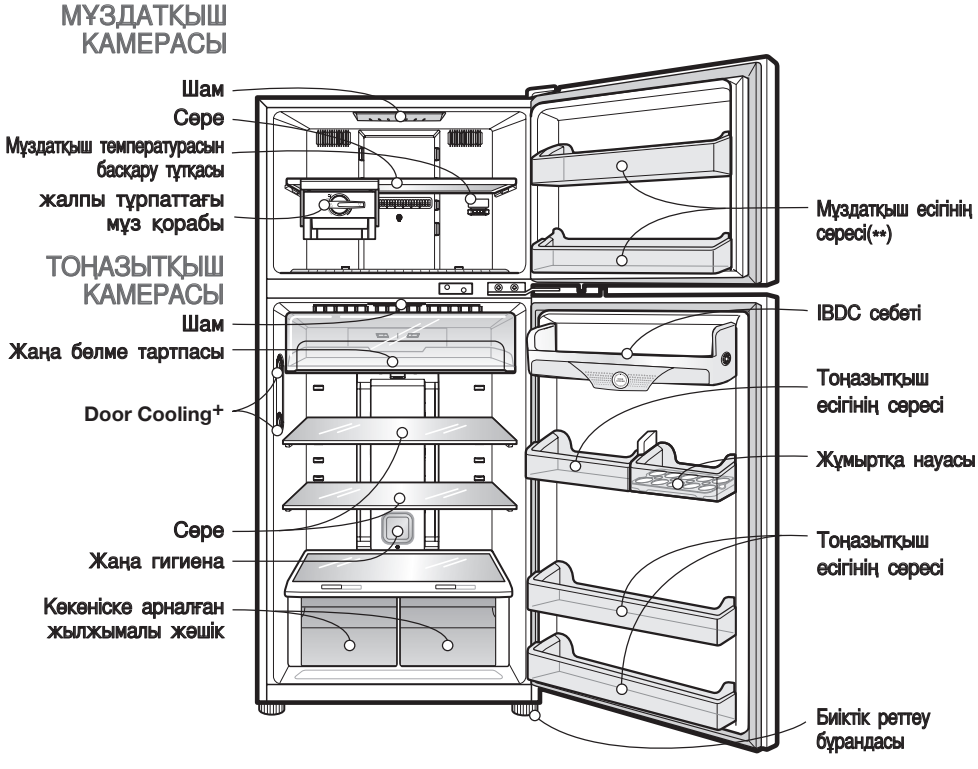

ЕСКЕРТУ

- Осы нұсқау әр түрлі бірнеше модельге арналған. Сіз сатып алған тоңазытқышта жоғарыда көрсетілген ерекшеліктердің кейбіреулері немесе барлығы болуы мүмкін.
- Сөрелер, тартпалар сияқты өндіруші берген ішкі бөлшектердің орнын сақтау арқылы ең тиімді қуат үнемдеу жасалады.

ҚУАТ ҮНЕМДЕУГЕ ҚАТЫСТЫ ҰСЫНЫС

- Есікті ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз, оны мүмкін болғанша тез жабыңыз
- Тым көп тағам салмау керек. Салқын ауа еркін айналуы үшін жеткілікті бос орын қалдыру керек.
- Тоңазытқыш температурасын қажетті деңгейден төмен қоймаңыз. Температура сенсорының жанына тағам қоймаңыз.
- Ыстық тағамды сақтаудан бұрын суытып алыңыз. Тоңазытқыш/мұздатқышқа ыстық тағам салынғанда, басқа тағамдар бұзылуы және ток көбірек жұмсалуы мүмкін.
- Ауа саңылауларын тағаммен жаппаңыз. Салқын ауаның еркін айналуы тоңазытқыш/мұздатқыш температурасын бір қалыпты ұстайды.
- Есікті жиі ашпаңыз. Есік ашылғанда тоңазытқыш/мұздатқышқа жылы ауа кіріп, температураның өсуіне себеп болады.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

ІСКЕ ҚОСУ

Тоңазытқыш алғаш орнатылған кезде оған жаңа және мұздатылған азық-түліктерді салар алдында қалыпты жұмыс температураларында тұрақтанып алу үшін оны 2-3 сағат бос жұмыс істетіп алыңыз. Егер жұмыс үзіліп кетсе, қайтадан іске қосу үшін 5 минут күтіңіз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ АЛДЫНДА

- Тоңазытқыштың температурасы бөлме температурасына байланыссыз тұрақты болады. Температураны бірден реттеуге және (тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдерінің реттеу жүйесін) реттеу қашан қажет болған кезге дейін өзгертпеуге кеңес беріледі.
- Бұл тоңазытқыштың тоңазыту бөлімінде температура реттеу түймесі және мұздату бөлімінде бір реттеу түймесі бар.
- Тоңазыту бөлімінің температура реттеу түймесінің әдепкі реттеу температурасы ‘3°C’.
- Мұздату бөлімінің температура реттеу түймесінің әдепкі реттеу температурасы '3'.
- Бұл тоңазытқыштың тоңазыту бөлімінде температура сенсоры бар. Бұл қажетті кезде компрессорды автоматты түрде іске қосады және тоқтатады.

ЕСІК СИГНАЛЫ

Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың есігі 1 минут ашық тұрса, сигнал үш рет беріледі.
Егер есік ашық қалса, сигнал әр 30 секунд сайын қайталанады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

- Тоңазытқышта енгізілген тексеру мүмкіндігі бар. Белгілі бір жерде дұрыс жұмыс істемеу пайда болса бұл жөндеу маманына көмектесетін ақау кодын көрсетеді. Ақау коды көрсетіліп тұрған кезде басқа реттеу және көрсету қызметтері істемейді.
- Егер ақау коды көрсетілсе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Электр сымын розеткадан суырмаңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚРАЛДАРЫ

- Тоңазытқыш температурасын басқару үшін, Fridge (Тоңазытқыш) түймесін басыңыз.
- Қажетті параметрді 0 - 6°C аралығында жеті қадамда таңдауға болады.
- Жарық диоды жарығында көрінетін сан тоңазытқыш камерасының температурасын көрсетеді.
- Түймені басқан сайын жарық диодынан жарық шығады.
- Гигиеналық моторды іске қосу үшін, Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) түймесін басыңыз.

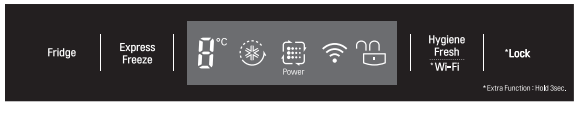

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

ЖАҢА ГИГИЕНА

⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімді орнатудан немесе пайдаланудан бұрын, оны ұқыпты пайдалану үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы ЖАҢА ГИГИЕНА(HYGIENE FRESH) сүзгісінің тоңазытқыш ішіндегі вирустар мен бактерияларды алатын антибактериялық функциясы бар және иісті кетіру үшін иіс кетіру функциясы бар. Бұл функция өкілетті мекемелермен тексеріліп, куәландырылған **Intertek** .

- **Пайдалану режиміне ауысу**

  Пайдалану режиміне ауысу.

• Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісін пайдалану үшін, тоңазытқыш есігінің алдыңғы жағындағы дисплей панелінде Hygiene Fresh түймесін басыңыз және AUTO (АВТО) немесе POWER (ҚУАТ) режиміне ауыстырыңыз.
(Бұл түймені басқан кезде, Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісі OFF (ӨШІРУЛІ) ➞ AUTO (АВТО) ➞ POWER (ҚУАТ) ➞ OFF (ӨШІРУЛІ) күйлеріне ауысады.)

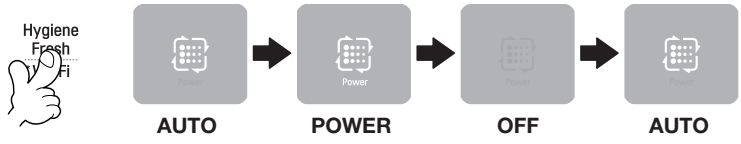

⚠ ЕСКЕРТУ

Пайдаланушы АВТО немесе ҚАРҚЫНДЫ режимге ауысқан кезде сүзгі айналасындағы диод та жанады. Сүзгі айналасындағы диод жанғанын тексеру үшін есікті ашыңыз. Желдеткішке саусағыңызды немесе бөгде заттарды салмаңыз. Ол жарақатқа немесе өнімнің бұзылуына әкелуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ

- ЖАҢА ГИГИЕНА (HYGIENE FRESH) сүзгісін сумен жумаңыз, себебі өнім бұзылуы мүмкін.
- Бұл сүзгі вирустар мен бактериялардың барлық түрлеріне қарсы тиімді болмауы мүмкін.
- Бұл сүзгі тоңазытқыш ішіндегі тағамдағы бактерияға қарсы тиімді емес.

Wi-Fi

Бұл сіздің тоңазытқышыңызды үйіңіздегі Wi-Fi желісіне қосады.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

EXPRESS FREEZE (ЖЕДЕЛ МҰЗДАТУ)

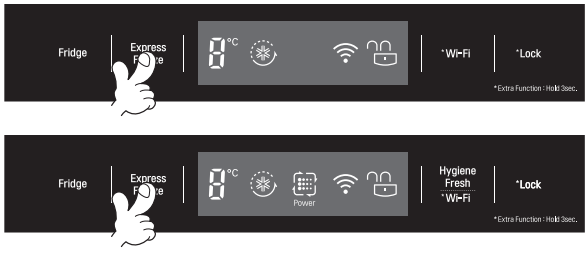

- Express Freeze (Жылдам мұздату) функциясы тоңазытқыш алғаш қосылған кезде жұмыс істейді. Тоңазытқыш температурасын жылдам төмендету үшін компрессор мен айналымға жауапты желдеткіш максималды суыту қуатында жұмыс істейді. Ол автоматты түрде өшеді.
- Тоңазытқышқа жылы азық-түлік қойылса, Express Freeze (Жедел мұздату) функциясын басқару панеліндегі түйме көмегімен іске қосуға болады. Температура тиісті деңгейге жеткен кезде, Express Freeze (Жедел мұздату) функциясы өшеді немесе оны Express Freeze (Жедел мұздату) түймесін басу арқылы қолмен өшіруге болады.

ҚҰЛЫПТАУ

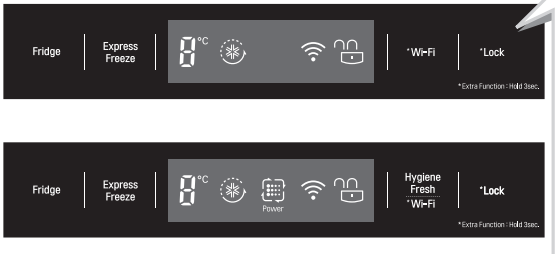

- ҚҰЛЫПТАУ

Балалардан қорғау құлпын іске қосу үшін Lock (Құлыптау) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

Құлыпталған кезде, Lock (Құлыптау) жарық диоды жанып, басқа түймелер істемейтін болады.

Құлыптан босату үшін, Lock (Құлыптау) түймесін қайта 3 секунд басып тұрыңыз.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚРАЛДАРЫ

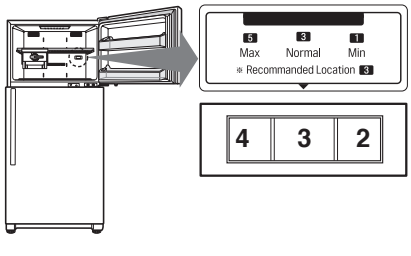

- Мұздатқыштағы температураны төмендету үшін тұтқаны оңға бұрып, одан жоғары мәнге қойыңыз. Мұздатқыштағы температураны жоғарылату үшін тұтқаны солға бұрып, одан төмен мәнге қойыңыз.
- 6 ~ 8 мәндеріндегі аса қатыру мұздатқышта төмен температураны ұстап тұрады. Дегенмен, тоңазытқыштың салқындату жылдамдығы төмендейді. 6 ~ 8 мәндерін қолданғаннан кейін тұтқаны ұсынылған, әдеттегі мәнге қайтарыңыз.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

МҰЗ ЖАСАУ

Бұрамалы мұз қорабы

- Мұз текшелерін жасау үшін мұз науасына ауыз су құйып, орнына салыңыз.

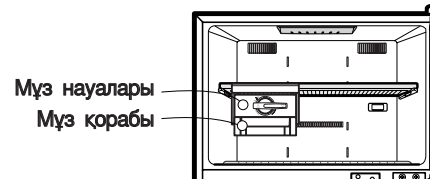

- Мұз текшелерін шығару үшін науашаның иінтірегін ұстап, аздап бұрсаңыз, мұз текшелері ыдысына түсе бастайды

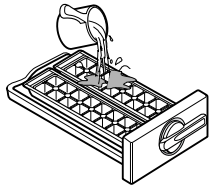

ЕСКЕРТУ Мұздатқыштағы орынды сақтау үшін мұз қатырғышты ағытып алуға болады.

- **Ирек мұз бергіш:** 1 мен 2-ні алып шығыңыз.

1. Мұз қататын науа
2. Мұз текшелеріне арналған қорап

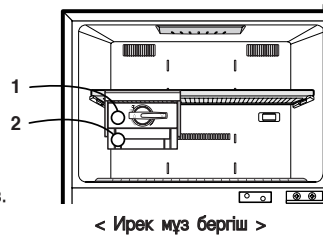

< Ирек мұз бергіш >

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Судан басқа ешбір затты пайдаланбаңыз.
- Суды белгіге дейін құйыңыз.

ЖАҢА БӨЛМЕ ТАРТПАСЫ

Пайдалану

- Жаңа тартпа бөлікті тоңазытқыш салқын күйде ұстайды.
- Ол пісірілетін еттерді немесе сендвичтерді сақтауға ыңғайлы.
- Ылғалдылығы жоғары тағамды сақтамаңыз.



КӨКӨНІСКЕ АРНАЛҒАН ЖЫЛЖЫМАЛЫ ЖӘШІК

Пайдалану

- Көкөніс тартпасын басқару тұтқасы арқылы пайдалануға болады.
- Тұтқаның орналасу жағдайын тамақты сақтаудан алдын тексеріңіз.
- Тұтқаны ортаңғы нүктеге қоймаңыз.

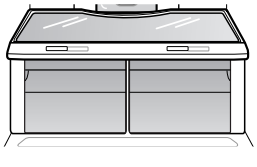

АЗЫҚ-ТҮЛІК САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ САҚТАУ

- Жаңа азық-түлікті тоңазытқыш камерасында сақтаңыз. Азық-түліктің қаншалықты мұздатылғаны және ерітілгені оның қалпы мен дәмін сақтау кезінде маңызды фактор болып табылады.
- Банан, ананас және қауын сияқты төмен температурада тез бұзылатын азықтарды сақтамаңыз.
- Сақтар алдында ыстық тамақты суытып алыңыз. Ыстық тамақты тоңазытқышқа қою басқа тамақтардың бұзып, қуаттың аса көп тұтынылуына әкелуі мүмкін!
- Тамақты сақтаған кезде оны винил орауышпен ораңыз немесе қақпағы бар ыдысқа салыңыз. Бұл ылғалдың булануының алдын алып, тамақтың дәмі мен қнарлылығын сақтауға көмектеседі.
- Ауа арналарын азық-түліктермен бөгемеңіз. Салқын ауаның біркелкі таралуы тоңазытқыштың температураларын біркелкі сақтайды.
- Есікті жиі аша бермеңіз. Есік ашылған кезде тоңазытқышқа жылы ауа кіріп, температураны көтеріп жібереді.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ

- Мұздатқыштың ішінде бөтелкелерді сақтамаңыз. Мұз қатқан кезде олар сынып кетуі мүмкін.
- Ерітілген азықты қайтадан мұздатпаңыз. Бұл дәм мен қнарлылықтың жоғалуына себепші болады.
- Балмұздақ сияқты мұздатылған тамақты ұзақ мерзім сақтаған кезде оны есік сөресіне емес, мұздатқыштың өзіне қойыңыз.
- Мұздату үшін азық-түлік салу - Жаңа азық-түліктерді сақтаған кезде оларды келесідей жағдайда салуға кеңес беріледі:
- Екі жұлдызшалы бөлім **
  - Екі жұлдызша -12°C~-18°C градуспен сақталатын орынды білдіреді.
  - Қысқа уақыт сақталатын мұздатылған тағам.

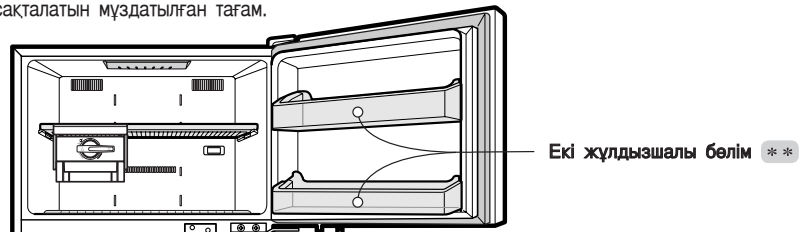

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫ

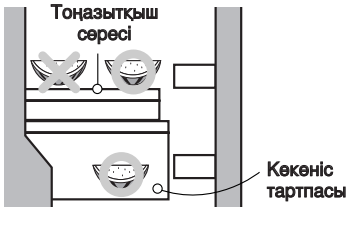

- Ылғалды азық-түліктерді тоңазытқыштың түпкі жағына қоюдан сақ болыңыз, ол салқын ауаның тікелей әсерінен қатып қалуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін тамақты жабық ыдысқа салып сақтаған дұрыс.
- Ылғалды азық-түлікті (әсіресе көкөністер мен жемістерді) көкөніс сақтайтын бөлімде сақтау керек. Егер тоңазытқыштың сөресінде сақтау қажет болса, тоңазытқыштың ішіндегі салқын ауа айналымының әсерінен қатып қалмау үшін оны есікке жақын, тоңазытқыштың артқы қабырғасынан алыс қойыңыз.
- Тоңазытар алдында азық-түліктерді әрдайым тазалап тұрыңыз. Көкөністер мен жемістерді жуып, сүрткен жөн, ал орамдағы азық-түліктің жанындағы тамақ бұзылмауы үшін оны тазалап сүрткен жөн.
- Жұмыртқаларды сақтау сөресіне сақтаған кезде олардың бұзылмағандығына көз жеткізіңіз және олар ұзағырақ сақталуы үшін тігінен қойыңыз.

ТАЗАЛАУ

Жағымсыз иістердің алдын алу үшін тоңазытқыштың таза ұсталуы маңызды. Төгілген тамақты дереу сүртіп алған жөн, өйткені ол қалып қоятын болса, қышқылданып, пластик беттерді тот басуы мүмкін.

Еш уақытта қандай да бір бетке металл тазалағыштар, щеткалар, түрпілі тазалағыштар немесе күшті сілтілі ерітінділер қолданбаңыз.

Тазалар алдында дымқыл заттар өте суық беттерге жабысып қалатынын есте сақтаңыз.
Сулы немесе дымқыл қолмен мұздап тұрған беттерді ұстамаңыз.

СЫРТҚЫ ЖАҒЫ - Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан қрғатыңыз.

ІШКІ ЖАҒЫ - Ішкі жағын тұрақты түрде тазалап тұруға кеңес беріледі. Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан құрғатыңыз.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕРІ - Камералардың сөрелерін, есік сөрелерін, сақтау науаларын және магнитті есік тығыздағыштарын, т.б. жуыңыз. Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан құрғатыңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Электр бөлшектердің (шамдар, ауыстырып қосқыштар, басқару қралдары т.б.) жан-жағын тазалар алдында әрқашан қорек сымын розеткадан ажыратыңыз.

Қандай да бір электр бөлшектерінің су немесе сұйықтықтың енуінің және ток соғуының алдын алу үшін артық ылғалды ысқышпен немесе шүберекпен сүртіп алыңыз. Жанғыш немесе уытты тазалағыш сұйықтықтар пайдаланбаңыз.

- Тазалау кезіндегі қауіпсіздік шаралары
  Пайдалануға болмайтын заттар: үстірт белсенді заттар, автомобильдерді жылтыратуға арналған балауыз паста, коррозияға қарсы заттар, майдың барлық түрлері, бензин, қышқылдар, балауыз.
- Пайдалануға болатын заттар
  Ыдыс жуатын ерітінді, сабынды су
- Ұыпсыз пайдаланылған жағдайда түсі өзгеруі мүмкін.

SMART DIAGNOSIS (Тек қолданбалы үлгілер үшін)

Smart Diagnosis функциясы...

Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулық пайда болған жағдайда, қызмет көрсету орталығына хабарласып, ақаулықтың нақты себебін білу үшін осы функцияны пайдаланыңыз. Оны тек кеңесшімен хабарласу үшін ғана пайдаланыңыз, қалыпты жағдайда осы функцияны пайдаланбаңыз.

Функцияны пайдалану әдісі

1. Тоңазытқыштың барлық есіктерін жабыңыз, дисплейді құлыптау түймесін құлыптаулы күйге орнатылғанша басып тұрыңыз.

Дисплей құлыптаулы күйде тұрса, құлыпты қалпына келтіру үшін құлыптау түймесін басып тұрыңыз және құлыптаулы күйге орнату үшін құлыптау түймесін қайта басыңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Егер ол құлыптаулы күйде 5 минут тұрса, Smart Diagnosis функциясы іске қосылмауы мүмкін, сондықтан сақ болыңыз.

2. Тоңазытқыш температурасы түймесін 3 секунд немесе одан ұзақ басып тұрыңыз. (Барлық дисплей экрандары өшіп тұрған кезде, тоңазытқыш температурасы дисплейінің бөлігінде 3 көрсетіледі.)

3. Тоңазытқыш бөлім мен мұздатқыш бөлімнің есігін ашыңыз, телефонды жоғарғы оң жақтағы динамик саңылауының жанына қойыңыз.

Телефонның кіріс бөлігі (микрофоны) динамик саңылауына бағытталып тұрғандығын қадағалаңыз.

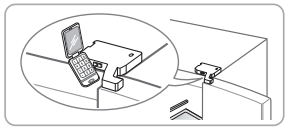

4. Дерек алмасу процесі жүріп жатқанда телефонды алшақтатпаңыз.

Smart Diagnosis функциясы үшін дерек алмасу процесі жүріп жатқанда, телефонды жоғарғы оң жақтағы динамик саңылауына жақын қойып, күтіңіз.

Дисплей экранында дерек алмасу процесінің аяқталуына қанша уақыт қалғаны көрсетіліп тұрады.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Дерек алмасу процесі кезіндегі дауыс жағымсыз болуы мүмкін. Диагностиканың дұрыс орындалуы үшін телефонды дауыс тоқтағанға дейін алмаңыз.

5. Дерек алмасу процесі аяқталған соң, кеңесшінің Smart Diagnosis нәтижесі туралы айтқандарын тыңдаңыз.

Дерек алмасу процесі аяқталған кезде, дерек алмасу процесі аяқталғандығы туралы көрсетіледі және тоңазытқыш автоматты түрде өшіп, бірнеше секундтан кейін қайта қосылады.

Талдаудан өткен диагностика нәтижесі туралы айтқан кеңесшінің түсіндірмелерін тыңдаңыз және нұсқаулары бойынша әрекет етіңіз.

Есіңізде болсын!

- Аймақтық қоңырау сапасының айырмашылығы функцияға әсер етуі мүмкін.
- Егер үй телефонын пайдалансаңыз, байланыс сапасы жақсы болып, қызмет көрсету сапасы да жоғары деңгейде болады.
- Қоңырау сапасының нашарлығына байланысты Smart Diagnosis әрекеті кезіндегі дерек алмасу процесі баяу жүруі мүмкін, ондай жағдайда, Smart Diagnosis қызметі де қиындай түседі.

СМАРТ ФУНКЦИЯЛАРЫ

Smart ThinQ қолданбасын пайдалану

Smart ThinQ қолданбасын орнату

Google Play & Apple App дүкенінен немесе смартфоннан LG Smart ThinQ қолданбасын іздеңіз. Жүктеу үшін нұсқауларды орындап, қолданбаны орнатыңыз.

Wi-Fi функциясы

- Smart ThinQ немесе Smart ThinQ логотипі бар құрылғыларға арналған

Ыңғайлы смарт функцияларды пайдаланып, смартфоныңыз арқылы құрылғыңызды басқарыңыз.

Микробағдарламаларды жаңарту

Жабдықтың өнімділігін жаңартып тұрыңыз.

Smart Diagnosis™ функциясы

Егер сіз Smart Diagnosis функциясын пайдаланатын болсаңыз, құрылғыны пайдалану үлгісі бойынша қалай дұрыс қолдану қажеттігі пайдалы ақпаратты таба аласыз.

Параметрлер

Тоңазытқышта және қолданбада әртүрлі опцияларды орнатуға мүмкіндік береді.

ЕСКЕРТУ

- Wi-Fi байланысын тексеру үшін, басқару панеліндегі **Wi-Fi** белгішесі жанып тұрғанын тексеріңіз.
- LG Smart ThinQ қолданбасы желілік байланысқа немесе желілік байланысқа қатысты қандай да бір ақаулыққа, олқылықтарға немесе қателіктерге жауапты емес.
- Құрылғы 2,4 ГГц Wi-Fi желілеріне ғана қолдау көрсетеді.
- Егер құрылғыны Wi-Fi желілеріне қосуда қандай да бір қиындықтар туындаса, ол көп жағдайда роутерге байланысты емес. Wi-Fi сигналының қуатын жақсарту үшін, Wi-Fi репитерін (диапазон кеңейткіші) сатып алыңыз.
- Үйдегі желі ортасына байланысты Wi-Fi байланысы қосылмауы мүмкін немесе ажырап кетуі мүмкін.
- Желілік байланыс интернет қызметінің провайдеріне байланысты да дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Айналадағы сымсыз орта сымсыз желі қызметін баяулатуы мүмкін.
- Құрылғыны жетілдіру мақсатында қолданба пайдаланушыларға ескертілместен өзгертілуі мүмкін.
- Ерекшеліктері үлгісіне қарай әр түрлі болуы мүмкін.

Ашық бағдарламалық жасақтама ескертпесі туралы ақпарат

Осы өнімде қамтылатын GPL, LGPL, MPL және басқа ашық лицензиялар бойынша бастапқы код алу үшін, http://opensource.lge.com сайтына кіріңіз.
Бастапқы кодпен бірге, барлық лицензия шарттарын, кепілдіктегі міндеттемелерден бас тарту ескертпелері мен авторлық құқық туралы ескертпелерді жүктеп алуға болады.
LG Electronics компаниясына opensource@lge.com мекенжайы бойынша хабарласып, сұрасаңыз қызмет (ақпарат тасығыш, жөнелту және қызметі) құны ішіне кіретін бағаға бастапқы кодты CD-ROM дискісінде бере алады. Бұл ұсыныс сіз өнімді сатып алған күннен бастап (3) жыл ішінде жарамды болады.

Smart Diagnosis™ функциясын смартфонда пайдалану

- немесе логотипі бар құрылғыларға арналған

Өнімде ақаулық пайда болғанда немесе ол істемей қалғанда, LG Electronics тұтынушыларды қолдау орталығының дәл диагностика жасауын қаласаңыз, осы функцияны пайдаланыңыз. Жабдық қуаты қосылмағанша, Smart Diagnosis™ функциясы белсендірілмейді. Жабдықты қосу мүмкін емес болса, Smart Diagnosis™ функциясын пайдаланбай ақаулықтарды жою процедурасын жасау керек.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ДЕМАЛЫС КЕЗІНДЕ

Орташа мерзімді демалыс кезінде тоңазытқышты қосулы күйінде қалдырып кетуді жөн көруіңіз мүмкін. Ұзағырақ сақталуы үшін мұздатылатын заттарды мұздатқышқа салыңыз.Ұзақ уақытқа басқа бір жаңа кетуді жоспарлаған жағдайда барлық азық-түліктерді шығарып алып, қорек сымын ажыратыңыз, ішкі жағын мұқият тазалап, иіс түзілуінің алдын алу үшін әрбір есікті АШЫҚ күйінде қалдырыңыз.

ЭЛЕКТР ЖАРЫҒЫ СӨНГЕН КЕЗДЕ

Электр жарығының сөну жағдайларының көпшілігі екі-үш сағатта түзетіледі және тоңазытқыштың температураларына әсер етпейді. Алайда, жарық жоқ кезде есікті ашуды сиреткеніңіз жөн. Электр жарығы ұзағырақ уақыт болмаған кезде мұздатылған орамдардың үстіне қрғақ мұз кесегін қойыңыз.

КӨШКЕН КЕЗДЕ

Тоңазытқыштың ішіндегі барлық бекітілмеген заттарды шығарып тастаңыз немесе мықтап бекітіңіз.
Биіктік реттеу бұрандалары зақымданбас үшін олардың барлығын тоңазытқыштың түбіне қарай бұрап тастаңыз.

КОНДЕНСАТТАЛУДАН САҚТАЙТЫН ҚҰБЫР

Көбінесе орната салысымен тоңазытқыш корпусының сыртқы қабырғасы жылып кетуі мүмкін. Абыржымаңыз. Бұл - корпустың сыртқы қабырғасының ТтерлеуінінУ алдын алу үшін ыстық ауа айдайтын конденсатталудан сақтайтын құбырдың жұмысы.

Конденсатталуға қарсы құбыр

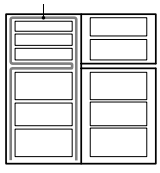

⚠ ЕСКЕРТУ

Электр тогының соғу қауіпі

Күйіп кеткен электр лампасын ауыстырудан алдын, тоңазытқышты ажыратыңыз немесе автоматты ажыратқыш немесе еріп кететін сақтандырғыш арқылы қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: Ажырату күйіне ауыстыру жарық желісін қуат көзінен ажыратпайды.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНУ ТӨҢІРЕГІ

Бұл құрылғыны тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттарда қолданылады, соның ішінде
- қызметкерлерге арналған кеңселердегі және басқа жұмыс ортасындағы ас үй;
- қала сыртындағы үйлер және қонақ үйлердегі, шағын қонақ үйлердегі және басқа да тұрғын ғимараттардағы келермендер ұшін арналады;
- таңғы ас қамтылған қонақ үйлер төңірегі;
- жеткізу мен ұқсас жеке құрылғылар.

ҚАЗАҚ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

ҰЗАРТҚЫШ СЫМ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

Егер мүмкін болса, тоңазытқыш немесе басқа тұрмыстық техника шамадан тыс артық жүктеме тудырып, электр қуаты өшіп қалмау үшін тоңазытқыштың өзін жеке электр розеткасына қосыңыз.

ҚОРЕК АШАСЫНЫҢ ЖАҚЫНДЫҒЫ

Тоңазытқыш-мұздатқыш төтенше оқиғалар бола қалған жағдайда қорек ашасы қуат көзінен тез ажыратылу үшін қол жететіндей етіп орналастырылуға тиіс.

ҚОРЕК СЫМЫН АУЫСТЫРУ

Егер қорек сымы зақымданса, қауіпті оқиғалар болмау үшін оны дайындаушы, не оның қызмет көрсетуші агенті, не болмаса сол сияқты білікті тұлға ауыстыруға тиіс.

ЖЕРГЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ

Қысқаша тұйықталу орын алған жағдайда жерге қосқыш электр тогын басқа жаққа бұрып әкететін сымның арқасында ток соғу қаупін азайтады.

Ток соғу мүмкіндігін болдырмау үшін бұл құрылғы жерге қосылуы тиіс.

Жерге қосу ашасының дұрыс пайдаланылмауы ток соғуына әкелуі мүмкін. Егер жерге қосу туралы нұсқаулар түсініксіздеу болса немесе құрылғының дұрыс қосылғанына күмәніңіз бар болса, білікті электрикпен немесе қызмет көрсетуші кісімен кеңесіңіз.

норек сымын ззгертуші немесе езартушы болмакыз.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

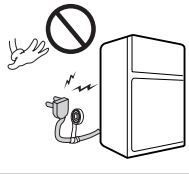

АСА ҚАУІПТІ ҚАҚПАН

Бос тұрған тоңазытқыш балалар үшін аса қауіпті қақпан болуы мүмкін. Оның зияны тимеу үшін пайдаланусыз тұрған құрылғының не тығыздағыштарын, ысырмаларын, қақпақтарын, не болмаса түгелдей есігін шығарып алыңыз немесе басқа шаралар қолданыңыз.

Бұл құрылғы жерге қосылуға тиіс.

КҮТІП ТҰРМА! ҚАЗІР ІСТЕ!

Тоңазытқыштың ішінде жанғыш, жарылғыш немесе химиялық заттар сақтамаңыз.

Ескі бұйымды тастау.

Бұл бұйымның құрамында (жағар май, мұздатқыш) сияқты сұйықтық бар және бұл қайта өңделетін және пайдаланатын бөлшектерден мен материалдардан жасалған.

Барлық маңызды қажетті заттар қалдық материалдарды жинау орталығына жіберілуі тиіс және бұл өңделгеннен кейін қайта пайдаланылады. Кері қайтарып алу үшін жергілікті аненттікке хабарласыңыз.

Жарықдиодты ішкі жарық ақаулығы орын алды.

Тоңазытқыш бөлімінің шамы жарықдиодты ішкі жарық болып табылады және оған білікті маман қызмет көрсетуі қажет.

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАСТАН БҰРЫН

КӨП ЖАҒДАЙДА ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ АЛДЫН АЛУҒА БОЛАДЫ!

ЕГЕР СІЗ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰРҒАНЫН СЕЗСЕҢІЗ, АЛДЫМЕН КЕЛЕСІДЕЙ ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРДІ ТЕКСЕРІҢІЗ:

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР
ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰР	• Сақтандырғыш күйіп кеткен немесе ажыратқыш ажырап қалған жоқ па? • Қорек сымының ашасы қабырғадағы электр розеткасынан суырылып немесе босап қалған жоқ па?
ТОҢАЗЫТҚЫШ НЕМЕСЕ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТЫМ ЖЫЛЫ	• температура басқару құралы тиісті жағдайға қойылмаған. • құрылғы қабырғаға немесе жылу көзіне жақын орналасқан. • Жылы ауа райы - есіктің жиі ашылуы. • Есіктің ұзақ уақыт ашық күйде қалуы. • Тоңазытқышта көп мөлшерде азық-түлік сақтаулы.
ӘДЕТТЕН ТЫС ДЫБЫС(ТАР)	• Тоңазытқыш әлсіз немесе тегіс емес жерге орналасқан немесе биіктік реттегіш бұрандаларды реттеу қажет. • Тоңазытқыштың арт жағына керексіз заттар салынған.
ТОҢАЗЫТҚЫШТА ИІС БАР	• Өткір иісті азық-түліктерді тығыздап жауып немесе орап сақтаған жөн. • Ішкі жағын тазалау қажет.
КОРПУСТЫҢ БЕТІНДЕ ШЫҚ ТҮЗІЛЕДІ	• Жоғары ылғалдылық кезінде қалыпты қбылыс. • Есік ашық қалған болуы мүмкін.

ҚАЗАҚ

ҚҰРЫЛҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Модель			GR-H802HEHZ GR-H802HMHZ
Өндіруші Санат			LG Electronics Тоңазытқыш-Мұздатқыш
Сыйымдылығы (l)	ISO жалпы	Жалпы	630
		Мұздатқыш	176
		Екі жұлдызшалы бөлім	26
		Тоңазытқыш	428
	ISO сақтау	Жалпы	592
		Мұздатқыш	148
		Екі жұлдызшалы бөлім	26
		Тоңазытқыш	418
Салмағы (кг)	Таза / Жалпы		90/100
	Ені x Биіктігі x Тереңдігі	Өнім	860x1840x730
		Жалпы	914x1904x760
Жеке күйде / Орнатылған			Жеке күйде
Мұзды өріту жүйесі			Мұз қатпайды
Шу қуаты (дБ)			38
Қуат класы			A++
Энергияны тұтыну (кВ-с/жыл)			320
Температураның көтерілу уақыты (сағ)			15
Мұздату сыйымдылығы (кг/24 сағ)			7
Суыту сұйықтығы			R600a
Жұлдызшалар бойынша деңгейі			✳***
Климат класс			N-T

※ **Климат класс :** N - T (Бұл құрылғы температурасы 16°C-43°C болатын ортада пайдаланылауы тиіс.)

Дайындалған күні тоңазытқыштың ішінде орналасқан жапсырмада көрсетілген.

	Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

LG
Life's Good

EAC

Printed in Korea