PHILIPS

Радіогодинник

Серія **3000**

R3205

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

PHILIPS

Радіогодинник

Серія **3000**

R3205

Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

Зміст

1 Важлива інформація 2
Безпека 2

2 Ваш радіогодинник 3
Знайомство 3
Що в коробці 3
Огляд радіогодинника 3

3 Початок роботи 4
Встановлення акумуляторів 4
Під'єднання до джерела живлення 4
Встановлення часу 4

4 Прослуховування FM-радіо 5
Налаштування FM-радіостанцій 5
Збереження FM-радіостанцій вручну 5
Вибір попередньо встановленої радіостанції 5
Регулювання гучності 5

5 Інші функції 6
Налаштування часу будильника 6
Налаштування таймера сну 6

6 Інформація про виріб 7

7 Усунення несправностей 7

8 Примітка 8

Зміст

1 Важлива інформація 2
Безпека 2

2 Ваш радіогодинник 3
Знайомство 3
Що в коробці 3
Огляд радіогодинника 3

3 Початок роботи 4
Встановлення акумуляторів 4
Під'єднання до джерела живлення 4
Встановлення часу 4

4 Прослуховування FM-радіо 5
Налаштування FM-радіостанцій 5
Збереження FM-радіостанцій вручну 5
Вибір попередньо встановленої радіостанції 5
Регулювання гучності 5

5 Інші функції 6
Налаштування часу будильника 6
Налаштування таймера сну 6

6 Інформація про виріб 7

7 Усунення несправностей 7

8 Примітка 8

1 Важлива інформація

Безпека

Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього радіогодинника.
- Ніколи не змащуйте жодну з деталей радіогодинника.
- Ніколи не ставте радіогодинник на інше електрообладнання.
- Тримайте цей радіогодинник подалі від потрапляння прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
- Переконайтеся, що ви завжди маєте легкий доступ до шнура живлення, вилки або адаптера, щоб вимкнути радіогодинник від живлення.

- Прочитайте ці інструкції.
- Прислухайтеся до всіх попереджень.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Виконуйте встановлення відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (зокрема підсилювачі), які генерують тепло.
- Захищайте шнур живлення, не наступайте на нього і не згинайте його, особливо штекери, розетки і місця, де вони виходять із радіогодинника.
- Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені виробником.
- Від'єднуйте цей пристрій під час грози або якщо він довго не використовується.
- Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований технічний персонал. Пристрій необхідно обслуговувати, якщо його пошкоджено будь-яким способом, наприклад, пошкодився шнур живлення або вилка, пролито рідину або всередину пристрою потрапили предмети; пристрій потрапив під дощ або дію вологи, він не працює нормально або його впустили.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання акумулятора – Щоб запобігти витоку електроліту, що може призвести до тілесних ушкоджень, псування майна або пошкодження радіогодинника:
  - Встановіть усі акумулятори правильно, + і – як зазначено на виробі.
  - Виймайте акумулятори, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
  - Оберігайте акумулятор від надмірного нагрівання, як-от сонячного проміння, вогню тощо.
- На радіогодинник не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Не ставте на радіогодинник будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною, або запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

1 Важлива інформація

Безпека

Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього радіогодинника.
- Ніколи не змащуйте жодну з деталей радіогодинника.
- Ніколи не ставте радіогодинник на інше електрообладнання.
- Тримайте цей радіогодинник подалі від потрапляння прямих сонячних променів, відкритого вогню або тепла.
- Переконайтеся, що ви завжди маєте легкий доступ до шнура живлення, вилки або адаптера, щоб вимкнути радіогодинник від живлення.

- Прочитайте ці інструкції.
- Прислухайтеся до всіх попереджень.
- Дотримуйтесь усіх інструкцій.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Виконуйте встановлення відповідно до інструкцій виробника.
- Не встановлюйте поблизу будь-яких джерел тепла, як-от радіаторів, обігрівачів, печей або інших приладів (зокрема підсилювачі), які генерують тепло.
- Захищайте шнур живлення, не наступайте на нього і не згинайте його, особливо штекери, розетки і місця, де вони виходять із радіогодинника.
- Використовуйте тільки пристосування або аксесуари, визначені виробником.
- Від'єднуйте цей пристрій під час грози або якщо він довго не використовується.
- Усі роботи з обслуговування має виконувати кваліфікований технічний персонал. Пристрій необхідно обслуговувати, якщо його пошкоджено будь-яким способом, наприклад, пошкодився шнур живлення або вилка, пролито рідину або всередину пристрою потрапили предмети; пристрій потрапив під дощ або дію вологи, він не працює нормально або його впустили.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання акумулятора – Щоб запобігти витоку електроліту, що може призвести до тілесних ушкоджень, псування майна або пошкодження радіогодинника:
  - Встановіть усі акумулятори правильно, + і – як зазначено на виробі.
  - Виймайте акумулятори, якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу.
  - Оберігайте акумулятор від надмірного нагрівання, як-от сонячного проміння, вогню тощо.
- На радіогодинник не повинні потрапляти краплі або бризки.
- Не ставте на радіогодинник будь-яке джерело небезпеки (наприклад, предмети, заповнені рідиною, або запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.

2 Ваш радіогодинник

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/support.

Знайомство

За допомогою цього радіогодинника ви можете:

- прослуховувати FM-радіо;
- налаштовувати два будильники на різний час.

Що в коробці

Перевірте вміст пакунка:

- Основний блок
- Адаптер живлення змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Безпека та гарантійний талон

Огляд радіогодинника

① ⏻
- Увімкнення або перехід у режим очікування.

② **PRESET / SET TIME**
- Зберігання радіостанцій у пам'яті.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- Встановлення часу.

③ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
- Налаштування FM-радіостанцій.
- Встановлення години і хвилини.

④ **SNOOZE / SLEEP**
- Повтор сигналу будильника.
- Встановлення таймера сну

⑤ **Панель дисплея**
- Показ поточного стану

⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
- Налаштування будильника.
- Регулювання гучності.

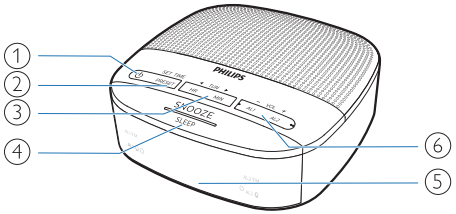

2 Ваш радіогодинник

Вітаємо з придбанням і ласкаво просимо до Philips! Щоб сповна скористатися підтримкою Philips, зареєструйте виріб за адресою www.philips.com/support.

Знайомство

За допомогою цього радіогодинника ви можете:

- прослуховувати FM-радіо;
- налаштовувати два будильники на різний час.

Що в коробці

Перевірте вміст пакунка:

- Основний блок
- Адаптер живлення змінного струму
- Короткий посібник користувача
- Безпека та гарантійний талон

Огляд радіогодинника

① ⏻
- Увімкнення або перехід у режим очікування.

② **PRESET / SET TIME**
- Зберігання радіостанцій у пам'яті.
- Вибір попередньо встановленої радіостанції.
- Встановлення часу.

③ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
- Налаштування FM-радіостанцій.
- Встановлення години і хвилини.

④ **SNOOZE / SLEEP**
- Повтор сигналу будильника.
- Встановлення таймера сну

⑤ **Панель дисплея**
- Показ поточного стану

⑥ **AL1 / AL2 / – VOL +**
- Налаштування будильника.
- Регулювання гучності.

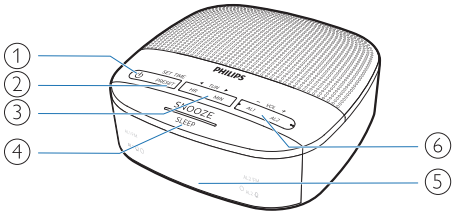

3 Початок роботи

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому розділі.

Встановлення акумуляторів

Акумулятори зберігають резервну копію тільки налаштувань годинника і будильника.

Увага!

- Ризик вибуху! Оберігайте акумулятори від тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тож утилізуйте їх належним чином.

Відповідно до інструкцій вставте 2 акумулятори AAA у правильній полярності (+/–) (не входять у комплект).

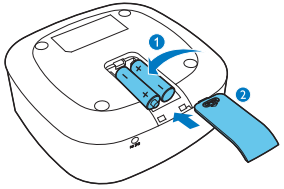

Під'єднання до джерела живлення

Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку вказано на задній або нижній стороні радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Коли ви від'єднуєте адаптер живлення, завжди витягуйте його з розетки. Ніколи не тягніть за шнур.
- Використовуйте тільки адаптер змінного струму, вказаний виробником або той, що поставляється з цим виробом.

Примітка

- Типова табличка розташована на нижній стороні радіогодинника.

Встановлення часу

Примітка

- Ви можете встановити час тільки в режимі очікування.

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте **SET TIME** протягом 2 секунд.
2. Натисніть **HR**, щоб налаштувати годину, та **MIN**, щоб налаштувати хвилину, а потім натисніть **SET TIME**, щоб підтвердити.
   ↳ Час встановлено.

3 Початок роботи

Завжди дотримуйтесь інструкцій у цьому розділі.

Встановлення акумуляторів

Акумулятори зберігають резервну копію тільки налаштувань годинника і будильника.

Увага!

- Ризик вибуху! Оберігайте акумулятори від тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не кидайте акумулятори у вогонь.
- Акумулятори містять хімічні речовини, тож утилізуйте їх належним чином.

Відповідно до інструкцій вставте 2 акумулятори AAA у правильній полярності (+/–) (не входять у комплект).

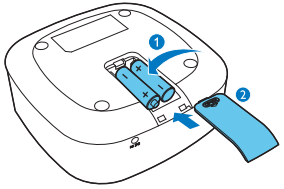

Під'єднання до джерела живлення

Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, яку вказано на задній або нижній стороні радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Коли ви від'єднуєте адаптер живлення, завжди витягуйте його з розетки. Ніколи не тягніть за шнур.
- Використовуйте тільки адаптер змінного струму, вказаний виробником або той, що поставляється з цим виробом.

Примітка

- Типова табличка розташована на нижній стороні радіогодинника.

Встановлення часу

Примітка

- Ви можете встановити час тільки в режимі очікування.

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте **SET TIME** протягом 2 секунд.
2. Натисніть **HR**, щоб налаштувати годину, та **MIN**, щоб налаштувати хвилину, а потім натисніть **SET TIME**, щоб підтвердити.
   ↳ Час встановлено.

4 Прослуховування FM-радіо

Примітка

- Тримайте радіогодинник подалі від інших електронних пристроїв, щоб уникнути перешкод.
- Щоб покращити прийом радіосигналу, повністю витягніть і налаштуйте положення FM-антени.

Налаштування FM-радіостанцій

1. Натисніть ⏻, щоб увімкнути радіогодинник.
2. Натисніть та утримуйте ◀ **TUN** ▶ протягом 2 секунд.
   ↳ Радіогодинник автоматично налаштовується на станцію з найсильнішим сигналом.
3. Повторіть крок 2, щоб налаштуватися на інші радіостанції.

Налаштування на станцію вручну:

Натисніть ◀ **TUN** ▶ кілька разів, щоб вибрати частоту.

Примітка

- Сітка налаштування радіогодинника становить 50 кГц, радіочастота на панелі дисплея збільшується на 0,1 МГц при подвійному натисканні кнопки ◀ **TUN** ▶.

Збереження FM-радіостанцій вручну

Примітка

- Ви можете зберегти до 10 FM-радіостанцій.

1. Налаштування FM-радіостанції.
2. Натисніть та утримуйте **PRESET** протягом 2 секунд, щоб увімкнути режим програмування.
   ↳ Починає блимати попередньо встановлений номер.
3. Натисніть ◀ **TUN** ▶ кілька разів, щоб вибрати номер.
4. Натисніть кнопку **PRESET** ще раз для підтвердження.
5. Повторіть кроки з 1 до 4, щоб зберегти інші FM-станції.

Порада

- Щоб видалити попередньо збережену станцію, збережіть натомість іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

У режимі FM-тюнера кілька разів натисніть **PRESET**, щоб вибрати номер.

Регулювання гучності

Під час прослуховування натисніть **– VOL +**, щоб відрегулювати гучність.

4 Прослуховування FM-радіо

Примітка

- Тримайте радіогодинник подалі від інших електронних пристроїв, щоб уникнути перешкод.
- Щоб покращити прийом радіосигналу, повністю витягніть і налаштуйте положення FM-антени.

Налаштування FM-радіостанцій

1. Натисніть ⏻, щоб увімкнути радіогодинник.
2. Натисніть та утримуйте ◀ **TUN** ▶ протягом 2 секунд.
   ↳ Радіогодинник автоматично налаштовується на станцію з найсильнішим сигналом.
3. Повторіть крок 2, щоб налаштуватися на інші радіостанції.

Налаштування на станцію вручну:

Натисніть ◀ **TUN** ▶ кілька разів, щоб вибрати частоту.

Примітка

- Сітка налаштування радіогодинника становить 50 кГц, радіочастота на панелі дисплея збільшується на 0,1 МГц при подвійному натисканні кнопки ◀ **TUN** ▶.

Збереження FM-радіостанцій вручну

Примітка

- Ви можете зберегти до 10 FM-радіостанцій.

1. Налаштування FM-радіостанції.
2. Натисніть та утримуйте **PRESET** протягом 2 секунд, щоб увімкнути режим програмування.
   ↳ Починає блимати попередньо встановлений номер.
3. Натисніть ◀ **TUN** ▶ кілька разів, щоб вибрати номер.
4. Натисніть кнопку **PRESET** ще раз для підтвердження.
5. Повторіть кроки з 1 до 4, щоб зберегти інші FM-станції.

Порада

- Щоб видалити попередньо збережену станцію, збережіть натомість іншу станцію.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

У режимі FM-тюнера кілька разів натисніть **PRESET**, щоб вибрати номер.

Регулювання гучності

Під час прослуховування натисніть **– VOL +**, щоб відрегулювати гучність.

5 Інші функції

Налаштування часу будильника

Налаштування будильника

Примітка

- Ви можете налаштувати будильник тільки в режимі очікування.
- Переконайтеся, що час встановлено правильно.

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте **AL1** або **AL2** протягом 2 секунд, щоб налаштувати час будильника.
2. Натисніть **HR**, щоб налаштувати годину, та **MIN**, щоб налаштувати хвилину, а потім натисніть **AL1** або **AL2**, щоб підтвердити.

Порада

- Пристрій виходить із режиму налаштування сигналу будильника, якщо бездіє протягом 10 секунд.

Виберіть джерело сигналу будильника

Ви можете вибрати FM-радіо або сирену як джерело сигналу будильника, натиснувши **AL1** або **AL2** в режимі очікування.

↳ Світиться відповідний значок будильника.

Примітка

- Функція м'якого пробудження призначена тільки для джерела FM-радіо.

Вмикання/вимкнення таймера будильника

Натисніть **AL1** або **AL2** кілька разів, щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника.

↳ Якщо таймер будильника увімкнено, то світиться індикатор будильника.

↳ Якщо таймер будильника вимкнено, індикатор будильника вимикається.

↳ Будильник повторно дзвонить наступного дня.

↳ Щоб зупинити сигнал будильника, натисніть **AL1** або **AL2**.

Повтор сигналу будильника

Коли будильник увімкнеться, натисніть **SNOOZE**.

↳ Будильник «дрімає» і повторно дзвонить через 9 хвилин.

Налаштування таймера сну

Після закінчення заданого періоду радіогодинник автоматично перемикається в режим очікування.

- Натисніть **SLEEP** кілька разів, щоб вибрати період (у хвилинах).
  ↳ Після закінчення заданого періоду радіогодинник автоматично перемикається в режим очікування.

Щоб вимкнути таймер сну:

- Натисніть **SLEEP** кілька разів, доки не з'явиться [**OFF**].

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF

5 Інші функції

Налаштування часу будильника

Налаштування будильника

Примітка

- Ви можете налаштувати будильник тільки в режимі очікування.
- Переконайтеся, що час встановлено правильно.

1. У режимі очікування натисніть та утримуйте **AL1** або **AL2** протягом 2 секунд, щоб налаштувати час будильника.
2. Натисніть **HR**, щоб налаштувати годину, та **MIN**, щоб налаштувати хвилину, а потім натисніть **AL1** або **AL2**, щоб підтвердити.

Порада

- Пристрій виходить із режиму налаштування сигналу будильника, якщо бездіє протягом 10 секунд.

Виберіть джерело сигналу будильника

Ви можете вибрати FM-радіо або сирену як джерело сигналу будильника, натиснувши **AL1** або **AL2** в режимі очікування.

↳ Світиться відповідний значок будильника.

Примітка

- Функція м'якого пробудження призначена тільки для джерела FM-радіо.

Вмикання/вимкнення таймера будильника

Натисніть **AL1** або **AL2** кілька разів, щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника.

↳ Якщо таймер будильника увімкнено, то світиться індикатор будильника.

↳ Якщо таймер будильника вимкнено, індикатор будильника вимикається.

↳ Будильник повторно дзвонить наступного дня.

↳ Щоб зупинити сигнал будильника, натисніть **AL1** або **AL2**.

Повтор сигналу будильника

Коли будильник увімкнеться, натисніть **SNOOZE**.

↳ Будильник «дрімає» і повторно дзвонить через 9 хвилин.

Налаштування таймера сну

Після закінчення заданого періоду радіогодинник автоматично перемикається в режим очікування.

- Натисніть **SLEEP** кілька разів, щоб вибрати період (у хвилинах).
  ↳ Після закінчення заданого періоду радіогодинник автоматично перемикається в режим очікування.

Щоб вимкнути таймер сну:

- Натисніть **SLEEP** кілька разів, доки не з'явиться [**OFF**].

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → OFF

6 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може змінюватися без попереднього повідомлення.

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	200 мВт (середньоквадратичне значення)

Тюнер (FM)

Діапазон налаштування	87,5–108 МГц
Сітка налаштування	50 кГц
Чутливість	
- Моно, 26 дБ співвідношення сигнал-шум (S/N)	< 22 дБф
Повний коефіцієнт гармонійних спотворень:	< 3%
Співвідношення сигнал-шум	> 50 дБА

Загальна інформація

Змінний струм (адаптер живлення)	Торгова марка: Philips; Модель: AS030-050-EE060 Вхід: 100–240 В~ 50/60 Гц; 0,15 А Вихід: 5 В ⎓ 0,6 А
Споживана потужність у робочому режимі	< 3 Вт
Споживана потужність у режимі очікування	< 1 Вт
Габарити (Ш x В x Г)	131 x 54 x 131 мм
Вага (Основний блок)	198,9 г

7 Усунення несправностей

Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно.

Якщо у вас виникли проблеми під час використання цього пристрою, перш ніж звернутися в сервіс, перевірте такі пункти. Якщо проблему не вдається вирішити, перейдіть на веб-сторінку компанії Philips (www.philips.com/support). У разі звернення у Philips переконайтеся, що пристрій, номер моделі та серійний номер під рукою.

Немає живлення

- Перевірте, чи вилку живлення змінного струму виробу підключено правильно.
- Перевірте наявність живлення в розетці.

Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

Виріб не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть виріб знову.

Поганий радіосигнал

- Тримайте радіогодинник подалі від інших електронних пристроїв, щоб уникнути перешкод.
- Повністю витягніть антену й відрегулюйте її положення.

Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

Налаштування годинника/будильника стерто

- Збій електропостачання або вилку живлення було від'єднано.
- Скиньте налаштування годинника/будильника.

6 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може змінюватися без попереднього повідомлення.

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	200 мВт (середньоквадратичне значення)

Тюнер (FM)

Діапазон налаштування	87,5–108 МГц
Сітка налаштування	50 кГц
Чутливість	
- Моно, 26 дБ співвідношення сигнал-шум (S/N)	< 22 дБф
Повний коефіцієнт гармонійних спотворень:	< 3%
Співвідношення сигнал-шум	> 50 дБА

Загальна інформація

Змінний струм (адаптер живлення)	Торгова марка: Philips; Модель: AS030-050-EE060 Вхід: 100–240 В~ 50/60 Гц; 0,15 А Вихід: 5 В ⎓ 0,6 А
Споживана потужність у робочому режимі	< 3 Вт
Споживана потужність у режимі очікування	< 1 Вт
Габарити (Ш x В x Г)	131 x 54 x 131 мм
Вага (Основний блок)	198,9 г

7 Усунення несправностей

Застереження

- Ніколи не знімайте корпус цього виробу.

Щоб зберегти гарантію, ніколи не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно.

Якщо у вас виникли проблеми під час використання цього пристрою, перш ніж звернутися в сервіс, перевірте такі пункти. Якщо проблему не вдається вирішити, перейдіть на веб-сторінку компанії Philips (www.philips.com/support). У разі звернення у Philips переконайтеся, що пристрій, номер моделі та серійний номер під рукою.

Немає живлення

- Перевірте, чи вилку живлення змінного струму виробу підключено правильно.
- Перевірте наявність живлення в розетці.

Немає звуку

- Відрегулюйте гучність.

Виріб не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть виріб знову.

Поганий радіосигнал

- Тримайте радіогодинник подалі від інших електронних пристроїв, щоб уникнути перешкод.
- Повністю витягніть антену й відрегулюйте її положення.

Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

Налаштування годинника/будильника стерто

- Збій електропостачання або вилку живлення було від'єднано.
- Скиньте налаштування годинника/будильника.

8 Примітка

зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.

Цей символ означає, що продукт не можна утилізовувати разом зі звичайними побутовими відходами і його необхідно здати у відповідний пункт роздільного збору сміття для вторинної переробки. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізовувати разом зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори

8 Примітка

зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів та акумуляторів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Витягнення одноразових акумуляторів

Щоб витягнути одноразові акумулятори, див. розділ встановлення акумуляторів.

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Цей виріб сконструйовано і виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, що підлягають переробці й вторинному використанню.

Цей символ означає, що продукт не можна утилізовувати разом зі звичайними побутовими відходами і його необхідно здати у відповідний пункт роздільного збору сміття для вторинної переробки. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумуляторні батареї зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів та акумуляторних батарей сприяє запобіганню можливих негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людей.

Цей символ означає, що виріб містить акумулятори, на які поширюється Європейська директива 2013/56/EU, які не можна утилізовувати разом зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему роздільного збору відходів для електронних і електричних виробів, а також акумуляторів. Дотримуйтеся місцевих правил і ніколи не викидайте виріб і акумулятори

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «ТП Вижн Європа Б.В.» заявляє, що тип радіообладнання навушники, звукова панель, радіоприймач, мікросистема, акустична система, магнітола, радіогодинник, аудіо адаптер відповідає

Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

https://erc.ua/uk/declarations/

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім «ТП Вижн Європа Б.В.» заявляє, що тип радіообладнання навушники, звукова панель, радіоприймач, мікросистема, акустична система, магнітола, радіогодинник, аудіо адаптер відповідає

Технічному регламенту радіообладнання.

Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

https://erc.ua/uk/declarations/

Гарантійні зобов'язання являють собою:
– безкоштовний ремонт в уповноважених сервісних центрах протягом вказаного терміну від дати продажу;
– тільки для моделей пристроїв, що офіційно імпортуються на територію України. За гарантійне обслуговування інших моделей відповідальність несе організація, яка їх імпортувала.

Гарантійний строк обчислюється від дати продажу.
Строк служби (обчислюється від дати продажу або від дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо):

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються у разі використання виробу тільки для особистих побутових потреб, згідно інструкції з експлуатації за призначенням.
Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються тільки при пред`явленні гарантійного талону, який було заповнено на момент продажу, і де обов`язково були вказані модель та серійний номер пристрою, дата продажу, штамп торгівельної організації; а також документу, що підтверджує факт купівлі пристрою (касовий чек, витратна або податкова накладна тощо).
Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі:
– відсутності правильно оформленого гарантійного талону з датою придбання і даними роздрібної точки продажу або у разі заповнення гарантійного талону не у день придбання пристрою;
– виправлення або підробки зазначених вище документів;
– неможливості визначити модель та/або заводський номер пристрою;
– порушення правил використання, що зазначені в інструкції з використання пристрою, зокрема, неправильне використання чи інсталяція;
– потрапляння сторонніх предметів, комах та рідини у середину пристрою;
– виявлення факту втручання у конструкцію пристрою осіб, що не мають на це відповідного дозволу;
– випадкових механічних та інших пошкоджень пристрою, що були спричинені зовнішніми чинниками, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, недбалістю (наприклад, не своєчасне видалення накипу чи очистка виробу, тощо) та ін. чинниками, що не піддаються контролю виробника.
– якщо претензії пред'являються щодо робочих характеристик пристрою, які відповідають вказаним у специфікації.
Елементи виробів, що не підлягають обміну по гарантії:
Безкоштовне обслуговування протягом гарантійного терміну не включає обміну тих частин, які підлягають нормальному зношенню.
Ці гарантійні умови не порушують прав наданих споживачу, згідно з чинним законодавством. Права, які надані споживачеві згідно статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", у випадку виявлення недоліків, виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.
Дата виробництва виробів Philips вказана у серійному номері, який розташований на інформаційній табличці і виглядає таким чином: ххххРРТТхххххх, де РР – рік, ТТ – номер тижня, х - будь-який символ. Наприклад: AG1C**1205**000001, де 12 - 2012 рік, 05 - тиждень виробництва (05 неділя) Також дата виробництва вказується на деяких виробах кодом виду: РРТТ, РРТТх, РРТТхх, хРРТТхххх.
У випадку ускладнень при визначенні дати виробництва, зверніться, будь ласка, до служби підтримки.
Для отримання додаткової інформації щодо характеристик виробу, його експлуатації, Ви можете зателефонувати до нашого довідкового центру за номером **0-800-500-697** (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні), чи завітати на веб-сторінку **www.philips.ua.**

Авторизований сервісний центр ІП «ЛОГІН»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Контактні телефони: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
Режим роботи: Пн-Пт: з 09:00 до 20:00 (без перерви)
Сб: з 10:00 до 15:00 (прийом та видача обладнання)
Нд: вихідний
www.erc.ua/service

Гарантійні зобов'язання являють собою:
– безкоштовний ремонт в уповноважених сервісних центрах протягом вказаного терміну від дати продажу;
– тільки для моделей пристроїв, що офіційно імпортуються на територію України. За гарантійне обслуговування інших моделей відповідальність несе організація, яка їх імпортувала.

Гарантійний строк обчислюється від дати продажу.
Строк служби (обчислюється від дати продажу або від дати виробництва, якщо дату продажу встановити неможливо):

Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються у разі використання виробу тільки для особистих побутових потреб, згідно інструкції з експлуатації за призначенням.
Гарантійні зобов'язання щодо придбаного Вами пристрою виконуються тільки при пред`явленні гарантійного талону, який було заповнено на момент продажу, і де обов`язково були вказані модель та серійний номер пристрою, дата продажу, штамп торгівельної організації; а також документу, що підтверджує факт купівлі пристрою (касовий чек, витратна або податкова накладна тощо).
Гарантійні зобов'язання не виконуються у разі:
– відсутності правильно оформленого гарантійного талону з датою придбання і даними роздрібної точки продажу або у разі заповнення гарантійного талону не у день придбання пристрою;
– виправлення або підробки зазначених вище документів;
– неможливості визначити модель та/або заводський номер пристрою;
– порушення правил використання, що зазначені в інструкції з використання пристрою, зокрема, неправильне використання чи інсталяція;
– потрапляння сторонніх предметів, комах та рідини у середину пристрою;
– виявлення факту втручання у конструкцію пристрою осіб, що не мають на це відповідного дозволу;
– випадкових механічних та інших пошкоджень пристрою, що були спричинені зовнішніми чинниками, зокрема, перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою, недбалістю (наприклад, не своєчасне видалення накипу чи очистка виробу, тощо) та ін. чинниками, що не піддаються контролю виробника.
– якщо претензії пред'являються щодо робочих характеристик пристрою, які відповідають вказаним у специфікації.
Елементи виробів, що не підлягають обміну по гарантії:
Безкоштовне обслуговування протягом гарантійного терміну не включає обміну тих частин, які підлягають нормальному зношенню.
Ці гарантійні умови не порушують прав наданих споживачу, згідно з чинним законодавством. Права, які надані споживачеві згідно статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів", у випадку виявлення недоліків, виконуються тільки у разі підтвердження цих недоліків уповноваженими сервісними центрами.
Дата виробництва виробів Philips вказана у серійному номері, який розташований на інформаційній табличці і виглядає таким чином: ххххРРТТхххххх, де РР – рік, ТТ – номер тижня, х - будь-який символ. Наприклад: AG1C**1205**000001, де 12 - 2012 рік, 05 - тиждень виробництва (05 неділя) Також дата виробництва вказується на деяких виробах кодом виду: РРТТ, РРТТх, РРТТхх, хРРТТхххх.
У випадку ускладнень при визначенні дати виробництва, зверніться, будь ласка, до служби підтримки.
Для отримання додаткової інформації щодо характеристик виробу, його експлуатації, Ви можете зателефонувати до нашого довідкового центру за номером **0-800-500-697** (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні), чи завітати на веб-сторінку **www.philips.ua.**

Авторизований сервісний центр ІП «ЛОГІН»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Контактні телефони: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
Режим роботи: Пн-Пт: з 09:00 до 20:00 (без перерви)
Сб: з 10:00 до 15:00 (прийом та видача обладнання)
Нд: вихідний
www.erc.ua/service

Гарантійний талон Philips

Найменування виробу: _____

Номер моделі та серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса
торговельної організації: _____

_____

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

_____

Печатка торговельної організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Гарантійний талон Philips

Найменування виробу: _____

Номер моделі та серійний номер: _____

Дата продажу: _____

Найменування та адреса
торговельної організації: _____

_____

Підпис продавця: _____

Виріб перевірено в присутності споживача: _____

_____

Печатка торговельної організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.