

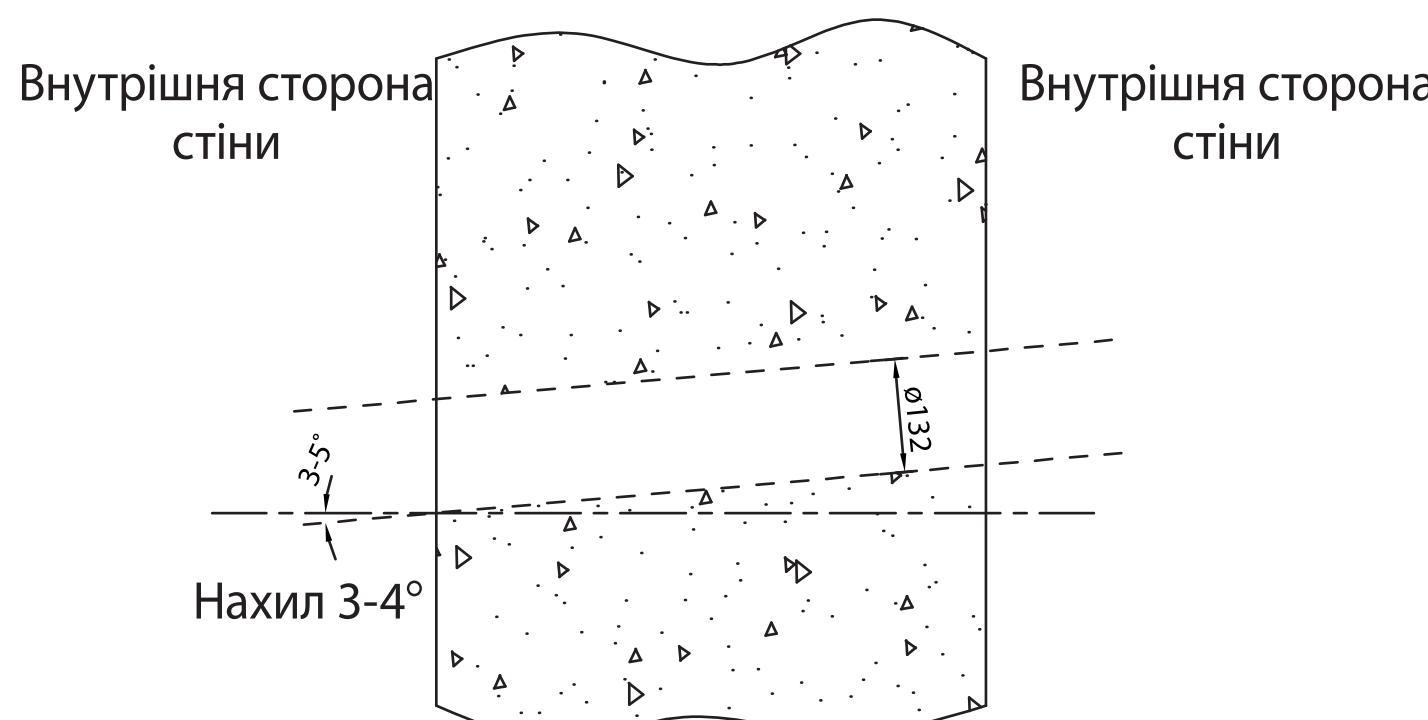


AIR MASTER. ШАБЛОН ДЛЯ МОНТАЖУ, МАШТАБ 1:1

Ballu HOME®

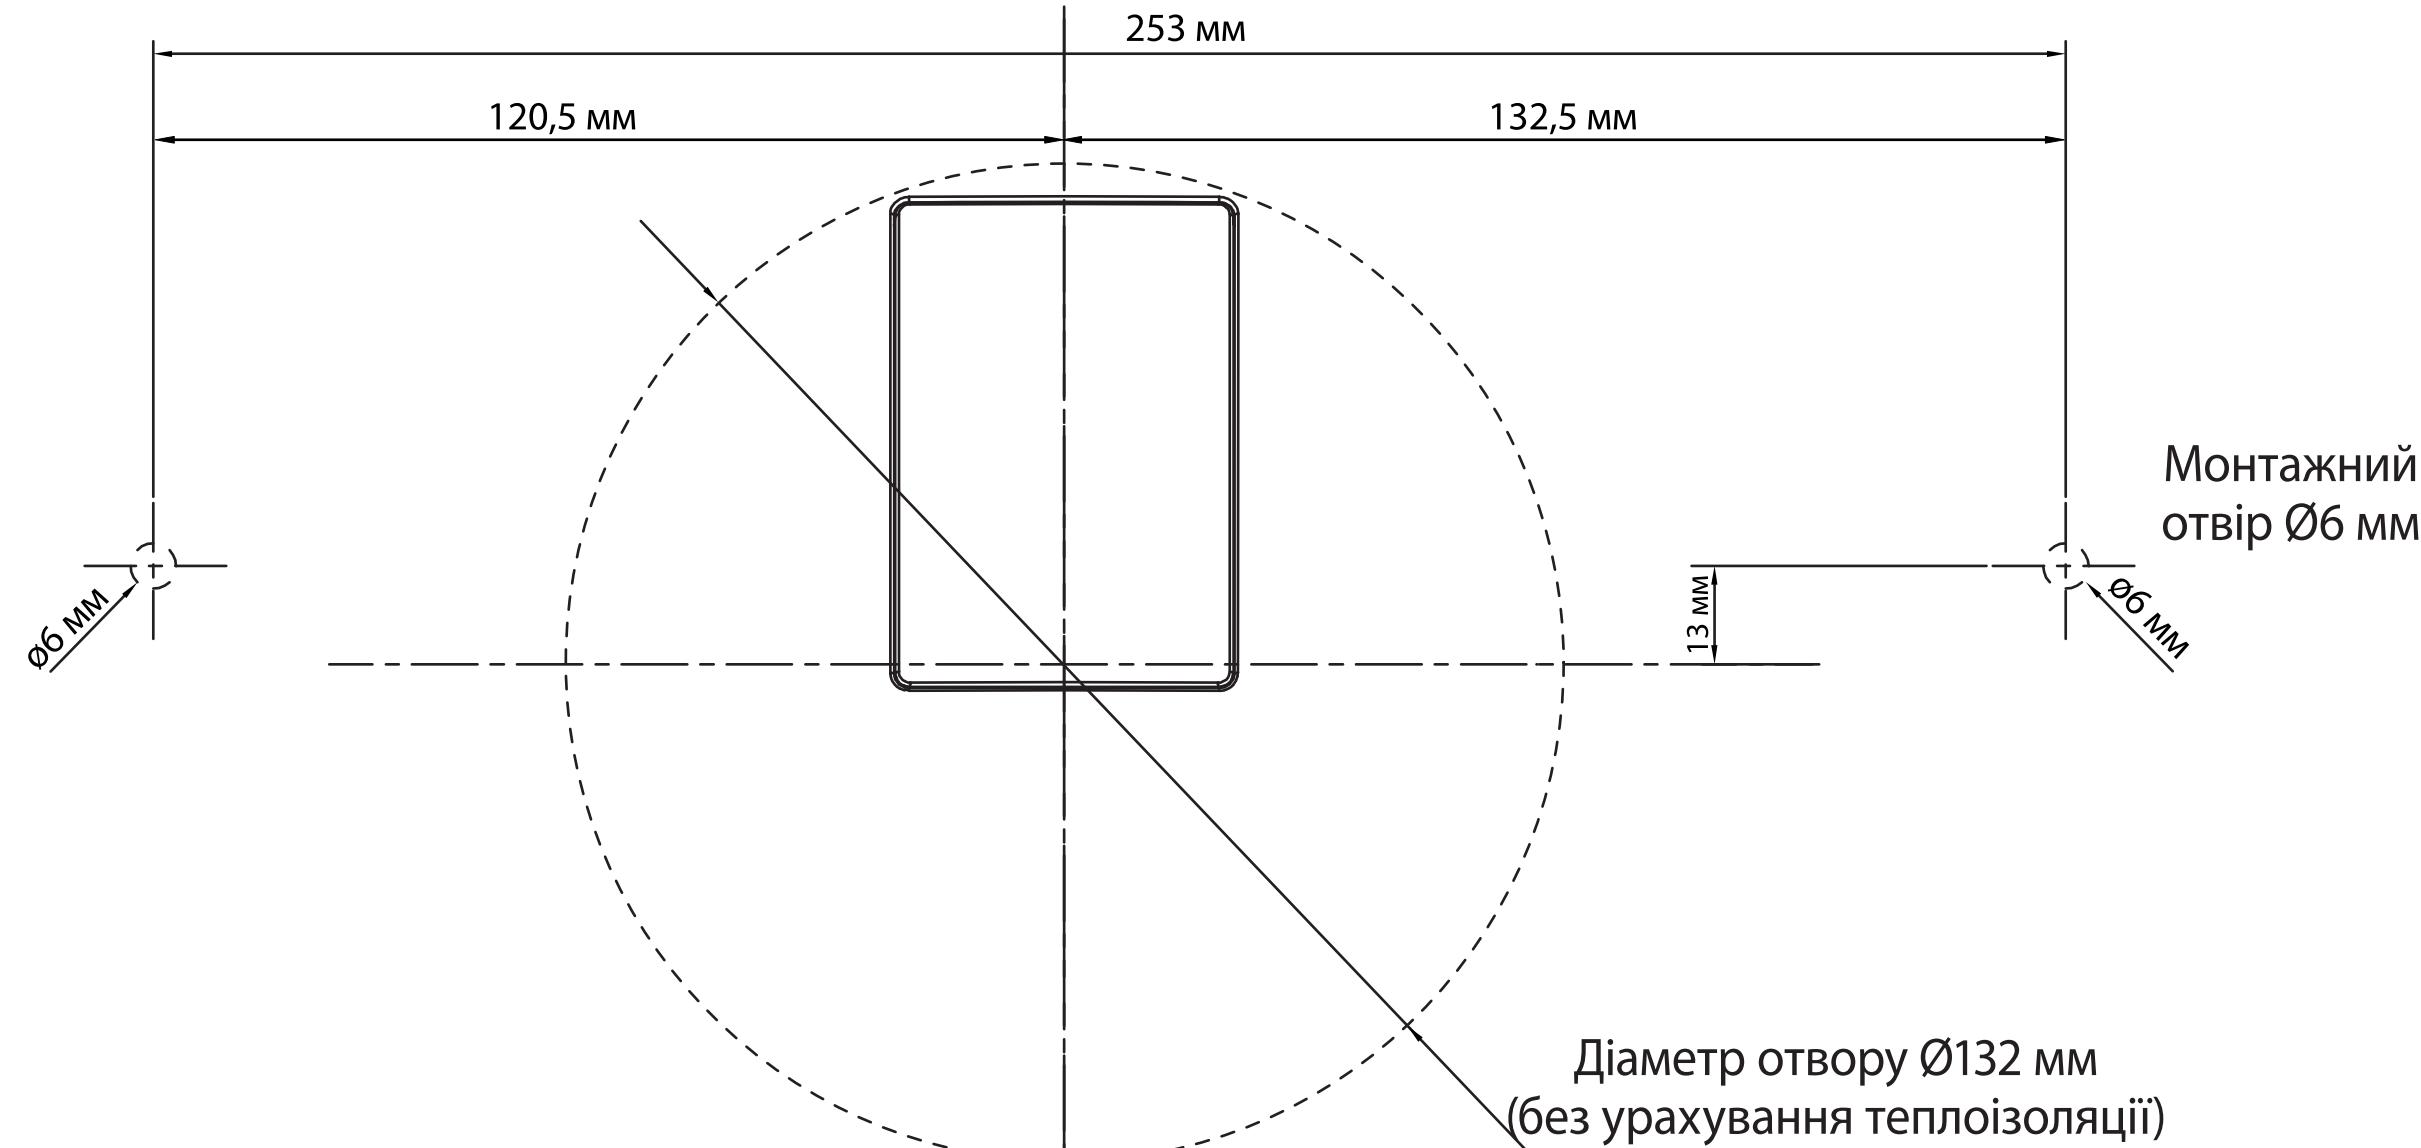

Мал. 1

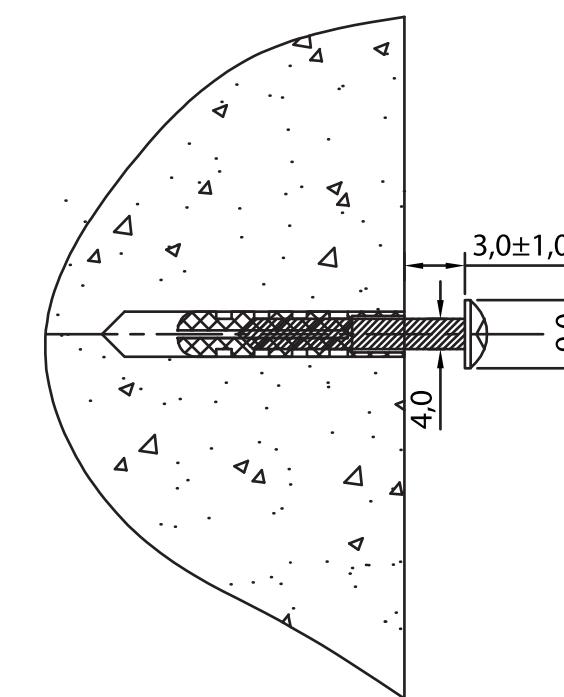

Мал. 2

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ:

- Виберіть місце установки Air Master на стіні приміщення використовуючи даний шаблон.
Переконайтесь, що місце відповідає вимогам:
 - Радіатори опалення, меблі та інші предмети не створюють перешкод для роботи і обслуговування приладу.
 - Стіна рівна, не перешкоджає щільному прилягання приладу до стіни, не має ухилу більше 2°, допускає буріння вентиляційного каналу.
 - В місцях технологічних отворів відсутні елементи інженерних комунікацій: електро- мережа, труби опалення тощо.Є можливість підключення приладу до мережі живлення 220 В з навантаженням не менше 2 кВт.
- Прикладіть до стіни шаблон для монтажу і намітьте на стіні центр каналу повітряходу. Приберіть монтажний шаблон.
- Закріпіть станину установки алмазного буріння на стіні, пробуріть наскрізь отвір Ø132 мм, під кутом 3-4°, згідно з розміткою (мал. 1).
- Очистіть канал повітряходу від пилу, задекоріруйте кріпильний анкер станини установки алмазного буріння.
- В монтажному шаблоні виріжте отвір Ø132 мм і вставте його з отвором каналу повітряходу. Вирівняйте шаблон по горизонталі за допомогою будівельного рівня і закріпіть на стіні.

- Розмітьте місця отворів під анкерні болти, просвердліть отвори Ø6 мм згідно з розміткою (мал. 2).
- Вимірюйте глибину каналу повітряходу в стіні, використовуючи рулетку. Підготуйте тепло-шумоізоляційні труби Ø133 мм з товщиною не менше 13 мм зі спіненої поліетилену, довжина труби дорівнює глибині каналу повітряходу + 50 мм.
- Із зовнішнього боку тепло-шумоізоляційної труби встановіть і закріпіть на клей круглу пластикову вентиляційну решітку з зовнішнім діаметром 128 мм і внутрішнім діаметром 100 мм.
- Встановіть тепло-шумоізоляційні труби з гратами в канал повітряходу. Кінець вповітряходу, який виступає з каналу повітряходу всередину приміщення відріжте в один рівень зі стіною.
- Встановіть два анкерних болта, закрутіть болти відповідно до розмітки мал. 2.
- Підвісьте прилад на анкерні болти. Не застосовуйте надмірних зусиль, щоб уникнути пошкодження приладу.




УВАГА!

Монтаж повинен виконуватися кваліфікованими фахівцями з використанням професійного устаткування.

Безкоштовна гаряча лінія технічної підтримки:

0 800 210 255

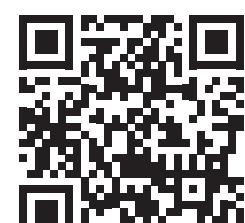

www.ballu.in.ua