

ОЧИЩЕННЯ Й ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для проведення будь-яких робіт з очищення й технічного обслуговування вимкніть машину й витягніть вилку з розетки.
Не використовуйте для очищення пральної машини легкозаймисті рідини.


ОЧИЩЕННЯ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ ЗОВНІ

Користуйтеся м'якою сухою ганчіркою для очищення зовнішніх частин пральної машини.


Не користуйтеся очищувачами для скла або універсальними очищувачами, абразивним порошком тощо для очищення пульта керування – ці засоби можуть стерти друковані символи.

ПЕРЕВІРКА ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ

Регулярно перевіряйте шланг на гнучкість та відсутність тріщин. За наявності пошкоджень, замініть шланг на новий, який можна придбати в службі післяпродажного обслуговування або у спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга:

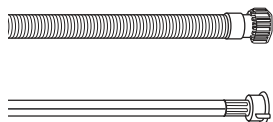


Якщо шланг має прозору оболонку, періодично перевіряйте, чи не з'явилися на ньому темні плями. Якщо так, шланг, можливо, протікає, і його слід замінити.

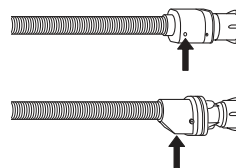


Шланги гідрозатора: перевірте маленьке інспекційне віконце запобіжного клапана (див. за стрілкою). Якщо воно червоного кольору, гідрозатор спрацював, і його необхідно замінити на новий. Викручуючи цей шланг, натискайте на затискач (за наявності).

ОЧИЩЕННЯ СІТЧАСТИХ ФІЛЬТРІВ У ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ


1. Закрийте кран подачі води й викрутіть шланг.




2. Обережно за допомогою тонкої щітки очистьте сітчастий фільтр на кінці шланга.

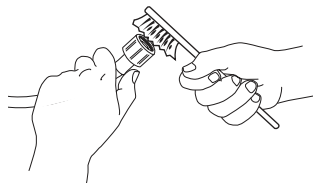

3. Потім вручну викрутіть шланг подачі ззаду пральної машини. Витягніть сітчастий фільтр з клапану в задній частині машини плоскогубцями й обережно очистьте його.

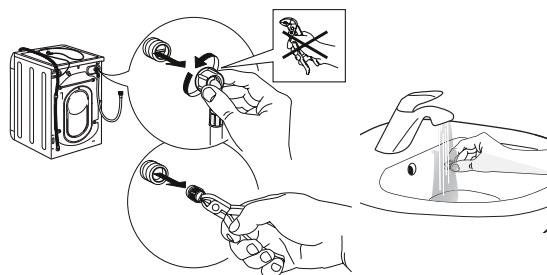


4. Вставте сітчастий фільтр на місце. Знову приєднайте шланг до крана подачі води й пральної машини. Не користуйтеся інструментами для приєднання шланга. Відкрийте кран подачі води й перевірте, чи щільні всі з'єднання.

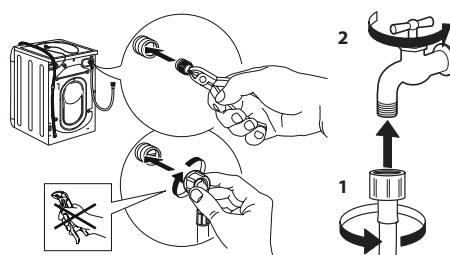

ОЧИЩЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ

Зніміть дозатор, піднявши й потягнувши його назовні (див. рисунок).

Промийте його під проточною водою. Цю операцію слід повторювати часто.

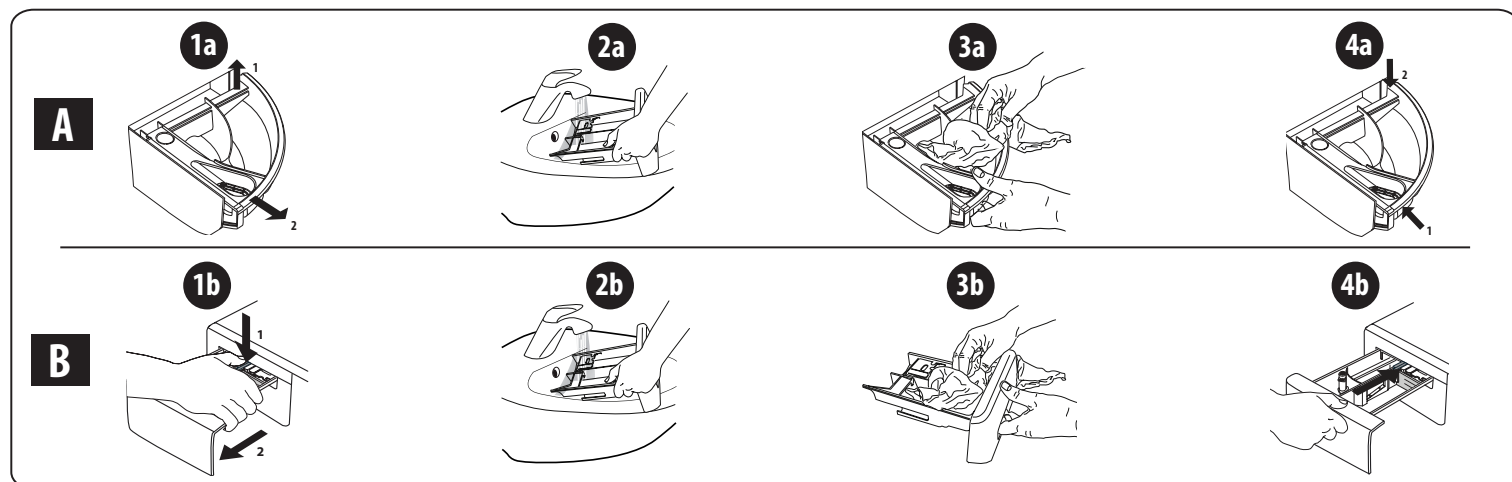


ОЧИЩЕННЯ ВОДЯНОГО ФІЛЬТРУ/ЗЛИВАННЯ ЗАЛИШКІВ ВОДИ

Вимкніть і від'єднайте пральну машину від джерела живлення перед очищенням водяного фільтра або зливання залишків води. Якщо ви користувалися програмою з гарячою водою, дочекайтеся, поки вода охолоне, перш ніж зливати її.


Регулярно очищуйте водяний фільтр, щоб не допустити ситуації, в якій зливання води після прання виявиться неможливим з огляду на забиття фільтра.

Якщо вода не зливається, на дисплеї з'являється повідомлення про можливе забиття фільтра.


1. Зніміть плінтус: за допомогою викрутки зробіть, як показано на наступному рисунку.

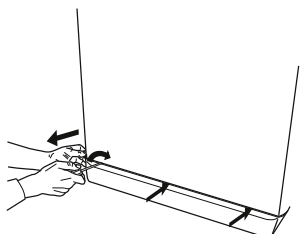


2. Контейнер для зливої води: поставте низьку широку ємність під водяний фільтр для збирання залишкової води.

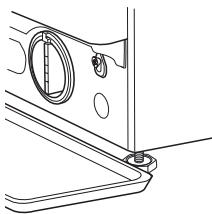


3. Злийте воду: повільно поверніть фільтр проти годинникової стрілки, поки не витече вся вода. Дайте воді стекти, не виймаючи фільтра. Коли контейнер наповниться, закрийте фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Злийте воду з контейнера. Повторіть процедуру, поки не буде злита вся вода.

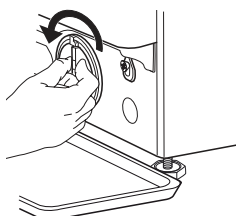


4. Зніміть фільтр: покладіть під водяний фільтр бавовняний рушник, який може ввібрати невелику кількість води. Потім зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки.

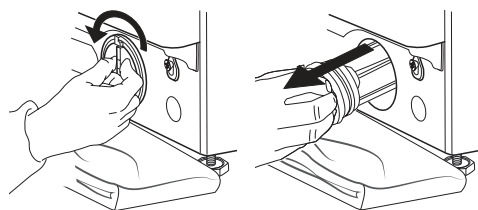

5. Очистьте водяний фільтр. Видаліть залишки у фільтрі і промийте його під проточною водою.

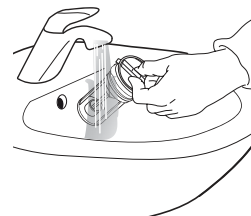

6. Вставте водяний фільтр і поверніть на місце плінтус: вставте фільтр на місце, повернувши його за годинниковою стрілкою. Обов'язково поверніть фільтр до упору, при цьому ручка фільтра має бути у вертикальному положенні. Для перевірки пропускної спроможності фільтра залийте близько 1 літра в дозатор засобу для прання. Потім установіть плінтус на місце.

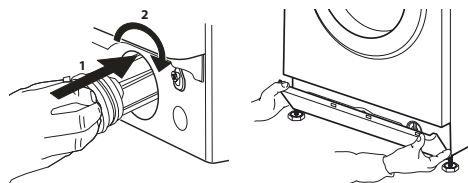

ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ПЕРЕМІЩЕННЯ

В жодному разі не підіймайте пральну машину, тримаючи її за верхню частину.

1. Витягніть вилку з розетки й перекрийте кран подачі води.
2. Переконайтеся, що дверцята й дозатор засобу для прання надійно зачинені.
3. Від'єднайте шланг від крана подачі води й зніміть зливний шланг зі зливного отвору. Злийте всю воду, що залишилася в шлангах, і зафіксуйте їх, щоб вони не пошкодилися під час транспортування.
4. Встановіть транспортні болти. Виконайте порядок знімання транспортних болтів, описаний в «Посібнику зі встановлення», у зворотному порядку.

Важливо! Не переміщуйте пральну машину без зафіксованих транспортних болтів.

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЛУЖБИ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Подивіться, чи можете ви вирішити проблему самотужки за допомогою інструкцій, що надані в розділі **ПОШУК НЕСПРАВНОСТЕЙ**

2. Вимкніть і знову ввімкніть прилад, щоб подивитися, чи залишається проблема.

ЯКЩО ПІСЛЯ ОПИСАНИХ ВИЩЕ ДІЙ ПРОБЛЕМА ЗАЛИШАЄТЬСЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАЙБЛИЖЧОЇ СЛУЖБИ ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб отримати допомогу, подзвоніть за номером, наведеним у гарантійному буклеті.

Звертаючись у службу післяпродажного обслуговування, завжди надавайте такі відомості:

- короткий опис несправності;
- тип і модель приладу;

- сервісний номер (номер, що вказаний після слова «Service» на паспортній табличці);

SERVICE 0000 000 00000



- ваша повна адреса;
- ваш номер телефону.

Якщо ваш прилад потребує ремонту, зверніться до авторизованого пункту післяпродажного обслуговування (щоб гарантувати використання оригінальних запасних частин і правильне проведення ремонту).

