



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Місце встановлення.....	3
2.2	Розташування в приміщенні.....	3
3	Монтажні розміри.....	4
4	Вимоги до вентиляції.....	4
5	Приєднувальні розміри для електроживлення.....	4
6	Транспортування пристрою.....	4
6.1	Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію.....	4
6.2	Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію.....	5
7	Розпакувати пристрій.....	5
8	Встановлення пристінної розпірки*.....	5
9	Встановлення пристрою.....	5
10	Вирівняйте пристрій.....	6
11	Після встановлення.....	6
12	Встановлення кількох пристроїв.....	6
13	Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур.....	6
13.1	Розміри ніш для пристроїв з утепленою ручкою*.....	7
13.2	Розміри ніш для пристроїв з важільною ручкою*.....	7
14	Утилізація упаковки.....	8
15	****- двері морозильної камери*.....	8
15.1	Перестановка обмежувача ходу дверей.....	8
16	Переставлення дверцят.....	8
16.1	Випорожніть лотки на дверях.....	8
16.2	Пристрій без демпфера: Знімання накладок.....	9
16.3	Демонтаж дверей.....	9
16.4	Заміна дверцят морозильника*.....	10
16.5	Переставлення верхніх опорних деталей.....	10
16.6	Перестановка нижніх опорних деталей.....	10
16.7	Переставлення опорних деталей дверцят.....	11
16.8	Перестановка ручок*.....	12
16.9	Монтаж дверей.....	13
16.10	Вирівнювання дверцят.....	13
16.11	Встановлення кришок.....	13
17	Підключення пристрою до мережі електроживлення.....	14

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Символ	Пояснення
	Додаткова інформація в Інтернеті З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській табличці: <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

Ліцензії з відкритим вихідним кодом:

Пристрій містить програмні компоненти, які використовують ліцензії з відкритим кодом. Інформацію про використані ліцензії з відкритим вихідним кодом можна знайти тут: home.liebherr.com/open-source-licences

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в інструкції з експлуатації, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals.

Сервісний номер вказаний на заводській табличці:



- Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Умови встановлення

Умови встановлення відіграють вирішальну роль у забезпеченні надійної, ефективної і безаварійної експлуатації вашого пристрою.

- При цьому враховуйте усі правила техніки безпеки.
- Враховуйте місце розташування і положення у приміщенні.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення!

За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристроїв подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холодоагенту та компресор.

2.1 Місце встановлення

- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

2.2 Розташування в приміщенні

- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.*
- Пристрій необхідно встановлювати задньою стінкою безпосередньо до стіни.*
- Використання у вибухонебезпечних зонах заборонене.

3 Монтажні розміри

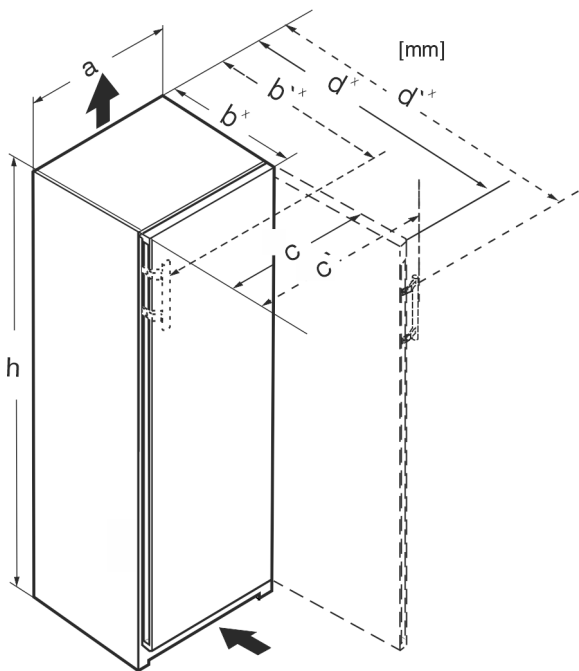


Fig. 1

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 46..	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Kf 46Z00	1455	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R... 50..	1655	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
R(B)... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
KB 52Vc20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)... 5220	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1217 ^x	1222
SR... 5230	1855	597	675 ^x	719 ^x	609	654	1215 ^x	1222
RD... 52..	1855	597	675 ^x	—	609	—	1217 ^x	—

^x У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 15 мм (див. 8 Встановлення пристінної розпірки*).

4 Вимоги до вентиляції

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

► Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.

► Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Існує правило: чим більший переріз вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Вказівка

Якщо відстань від задньої сторони пристрою до стіни менше ніж 51 мм, може зрости споживання енергії.*

5 Приєднувальні розміри для електроживлення

Під'єднання до джерела електроживлення розташовується на задній стороні пристрою. Для забезпечення безпечного під'єднання пристрою переконайтеся, що виконано такі попередні умови:

- ❑ Вам відомі розміри для під'єднання до джерела електроживлення й ви дотримуєтеся їх. Див. таблицю нижче.
- ❑ Під'єднання до джерела електроживлення виконується відповідно до інструкції. (див. 17 Підключення пристрою до мережі електроживлення)

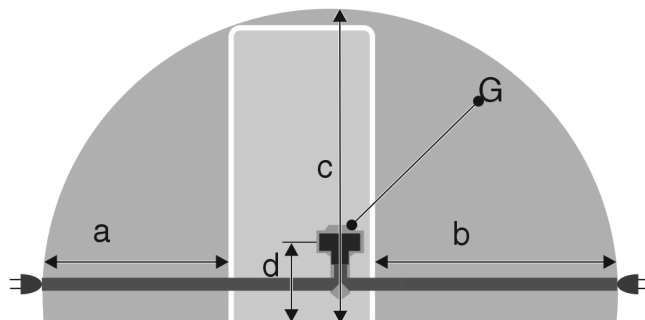


Fig. 2 Холодильники

- (a) Максимально доступна довжина мережевого кабелю
- (b) Максимально доступна довжина мережевого кабелю
- (c) Максимально доступна вертикальна довжина мережевого кабелю
- (d) Відстань між штекером пристрою і підлогою
- (G) Штекер пристрою

Для приладів завширшки 600 мм:

a	~ 1350 мм
b	~ 1800 мм
c	~ 2050 мм
d	~ 150 мм

6 Транспортування пристрою

6.1 Транспортування пристрою для першого введення в експлуатацію

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Пристрій запакований.
- ❑ Пристрій стоїть вертикально.

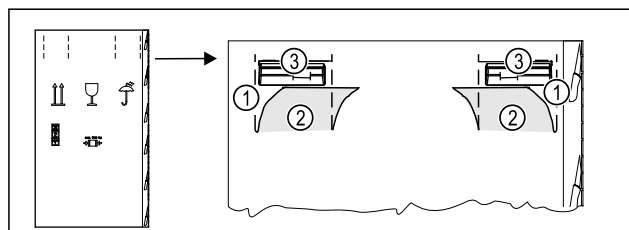


Fig. 3

- Продавити пакувальний картон зверху по лінії перфорації Fig. 3 (1).
- Витягнути видавлені частини Fig. 3 (2).
- Зліва і справа видно ручку для перенесення Fig. 3 (3).
- Взяти пристрій за ручки для перенесення Fig. 3 (3).
- Пристрій транспортувати двома особами.
- Розпакувати пристрій. (див. 7 Розпакувати пристрій)

6.2 Транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію

Якщо ви транспортуєте пристрій після першого введення в експлуатацію або хочете його пересунути, дотримуйтесь наступних вказівок.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ☐ Пристрій порожнений.
- ☐ Пристрій стоїть вертикально.
- ☐ Пристрій із дверима: Двері заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із висувною секцією: Висувну секцію заблоковано від небажаного відчинення.
- ☐ Пристрій із ніжками: Ніжки вкручено.
- Тримайте пристрій за ручки для перенесення.
- Пристрій транспортувати двома особами.

Після транспортування:

- Вкрутіть регулювальні ніжки на пристрої.
- Вирівняйте пристрій. (див. 10 Вирівняйте пристрій)

7 Розпакувати пристрій


У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

8 Встановлення пристінної розпірки*

Завдяки пристінним розпіркам ваш пристрій досягатиме заявленого споживання енергії, а за високої вологості навколишнього середовища не утворюватиметься конденсат. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.

Якщо вставити настінні розпірки, то глибина пристрою збільшиться приблизно на 15 мм.*

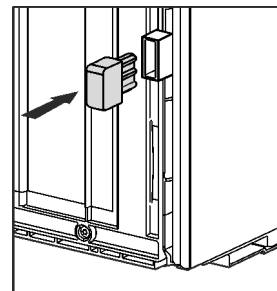

- Пристрій із пристінними розпірками: Установіть пристінну розпірку на зворотній стороні пристрою ліворуч і праворуч низу.

9 Встановлення пристрою



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильник пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтесь, що дотримані наступні умови:

- ☐ Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
- ☐ Встановлюйте пристрій лише з допомогою.
- Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.
- Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою. Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- За потреби прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

10 Вирівняйте пристрій

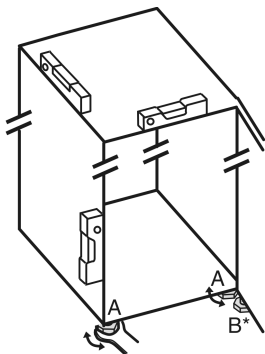


Fig. 4

- ▶ Відкручуйте ніжки Fig. 4 (A) наявним у комплекті гайковим ключем із відкритим зівом і за допомогою рівня, доки пристрій не стоятиме рівно на поверхні та його не буде вирівняно.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування та пошкодження через перекидання пристрою!

Якщо додаткова ніжка на нижньому опорному кронштейні неправильно контактує з підлогою, пристрій може перекинутися. Це може призвести до заподіяння матеріальної шкоди та травмування.

- ▶ Відкрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні відповідно до інструкції.

- ▶ Відкручуйте регульовану ніжку Fig. 4 (B) на опорному кронштейні наявним у комплекті гайковим ключем із відкритим зівом, доки вона не прилягатиме до підлоги.
- ▶ Поверніть регульовану ніжку Fig. 4 (B) ще на 90°.
- ▶ Прилад вирівняно.

11 Після встановлення

- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних панелей та передніх стінок висувних ящиків.*
- ▶ Зніміть захисну плівку зі сталевих задньої стінки.*
- ▶ Очистьте пристрій. (див. інструкцію з експлуатації)
- ▶ Занотуйте тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

12 Встановлення кількох пристроїв

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристроїв поруч один з одним або один на одному, переконайтеся, що виконано такі обов'язкові умови:


- ☐ Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристрої, які розроблено для цього.
- ☐ Враховуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- ▶ Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля іншого холодильника/морозильника.

Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо

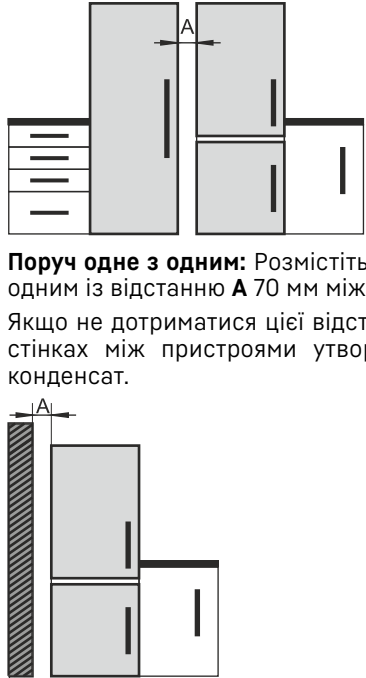Модель	Тип розміщення
Моделі, назва яких починається з S....	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)
Моделі без обігріву бокових стінок	 Поруч одне з одним: Розмістіть поруч один з одним із відстанню A 70 мм між пристроями. Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічних стінках між пристроями утворюватиметься конденсат. На зовнішній стінці: Розмістіть із відстанню A, як за розміщення поруч одне з одним. Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічній стінці пристрою може утворюватися конденсат.

Моделі та спосіб їхнього розміщення

Зберіть пристрої згідно до окремої інструкції з монтажу.

13 Інтеграція пристрою в кухонний гарнітур

Ви можете вбудувати пристрій у кухонний гарнітур. Враховуйте при цьому наступні умови для встановлення:

- Якщо над пристроєм буде монтуватись антресольна шафа, то на задній стінці антресольної шафи треба передбачити вентиляційний переріз відповідної глибини.
- Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною, то необхідно враховувати відстань до бокової частини пристрою.
- Щоб забезпечити повне відкриття дверей, пристрій має виступати вперед на товщину передньої частини. Пристрій може виступати і більше залежно від глибини ніш.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.

Переконайтесь, що виконані наступні передумови:

- ❑ Розетка розташована в легкодоступному місці й не за пристроєм.
- ❑ Вимоги до вентиляції виконано. (див. 4 Вимоги до вентиляції)
- ❑ Приєднувальні розміри враховано. (див. 17 Підключення пристрою до мережі електроживлення)
- ❑ Пристінні розпірки змонтовано.*

13.1 Розміри ніш для пристроїв з утепленою ручкою*

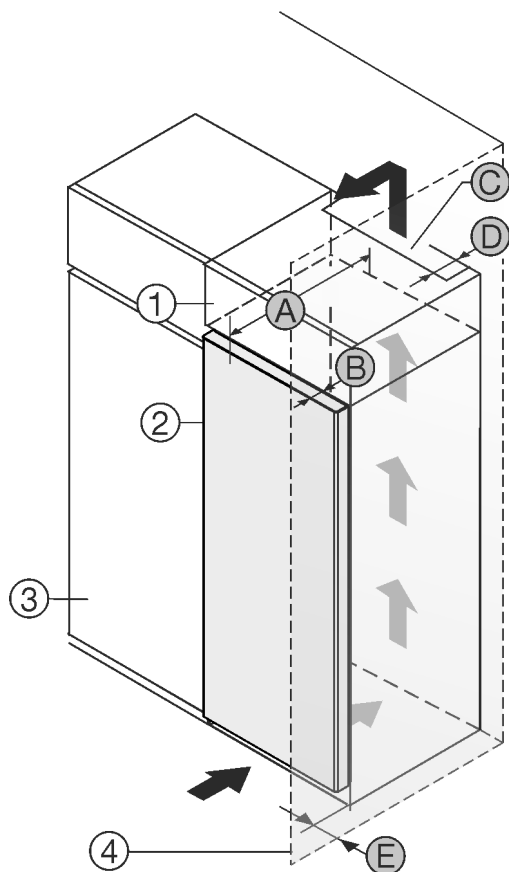


Fig. 5

- (1) Антресольна шафа
- (2) Пристрій
- (3) Кухонна шафа
- (4) Стінка
- (A) Глибина пристрою
- (B) Глибина дверей
- (C) Вентиляційний переріз
- (D) Відстань до задньої стінки пристрою
- (E) Відстань до сторони пристрою

Пристрої з утепленою ручкою:	
A	675 мм ^x
B	75 мм
C	мін. 300 см ²
D	мін. 50 мм
E	мін. 13 мм

Пристрої з утепленою ручкою та скляною/кам'яною передньою частиною:	
A	682 мм ^x
B	82 мм
C	мін. 300 см ²

Пристрої з утепленою ручкою та скляною/кам'яною передньою частиною:	
D	мін. 50 мм
E	мін. 20 мм

^x Що стосується пристроїв з пристінними розпірками, величина збільшується на 15 мм.*

13.2 Розміри ніш для пристроїв з важільною ручкою*

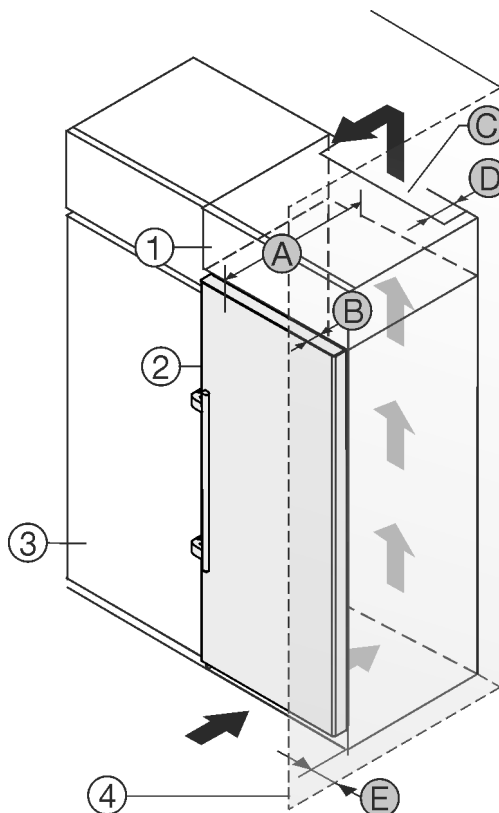


Fig. 6

- (1) Антресольна шафа
- (2) Пристрій
- (3) Кухонна шафа
- (4) Стінка
- (A) Глибина пристрою
- (B) Глибина дверей
- (C) Вентиляційний переріз
- (D) Відстань до задньої стінки пристрою
- (E) Відстань до сторони пристрою

Пристрої з важільною ручкою:	
A	675 мм ^x
B	75 мм
C	мін. 300 см ²
D	мін. 50 мм
E	мін. 57 мм

^x Що стосується пристроїв з пристінними розпірками, величина збільшується на 15 мм.*

14 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задусення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
 - Деталі із спіненого полістиролу
 - Поліетиленова плівка та мішок.
 - Стрічки-стяжки з поліпропілену
 - збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

15 ****- двері морозильної камери*

**** - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на 115° (1), морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття (2) дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.

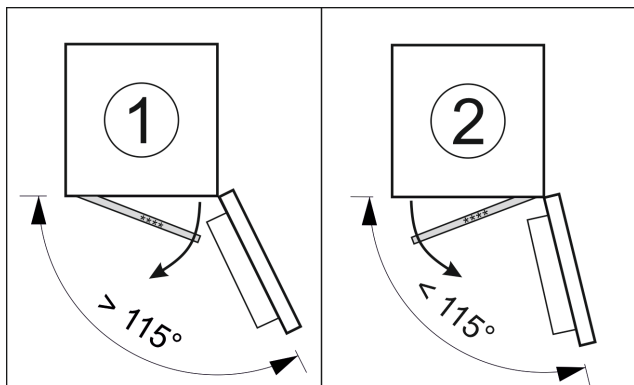


Fig. 7

15.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходиться внизу на задній стінці ****-дверей морозильної камери.

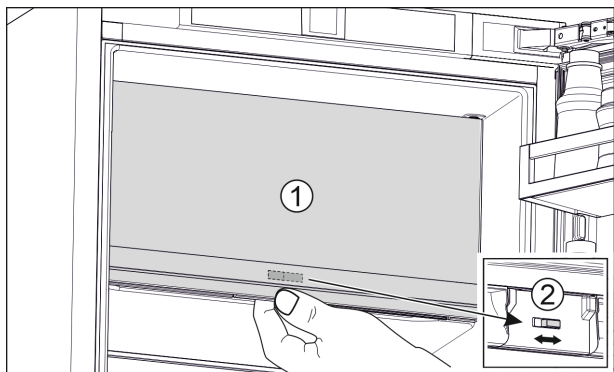


Fig. 8

- ▶ Закрити **** - двері морозильної камери (1).
- ▶ Взятися знизу за **** - двері морозильної камери.
- ▶ Заслінку (2) посунути або праворуч або ліворуч.

16 Переставлення дверцят

Інструмент



Fig. 9

УВАГА

Небезпека пошкодження через зіткнення дверцят! Пошкодження пристроїв у разі їхнього розташування Side-by-Side. Якщо ви встановлюєте два пристрої у певному порядку Side-by-Side, дверні петлі обох пристроїв мають розташовуватись так, як вони були встановлені на заводі-виробнику.

- ▶ Розташування Side-by-Side: не переставляйте дверцят.

Для пристроїв **без демпфера** дійсні розділи:

- ☐ Для пристроїв **без** демпфера
- ☐ Для всіх пристроїв

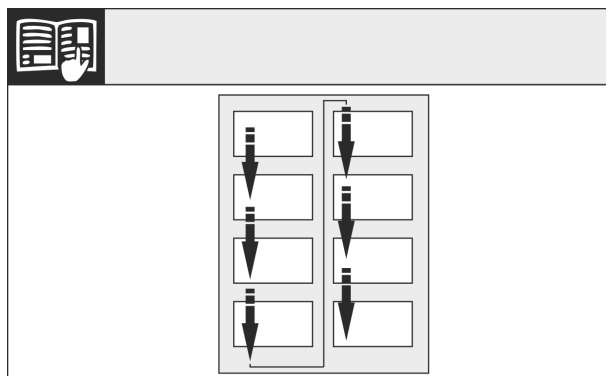


Fig. 10

Звернути увагу на напрям зчитування.

16.1 Випорожніть лотки на дверях

- ▶ Вийміть продукти з лотків на дверях.
- ▶ Продукти не випадуть із дверей, коли ви знімете двері.

16.2 Пристрої без демпфера: Знімання накладок

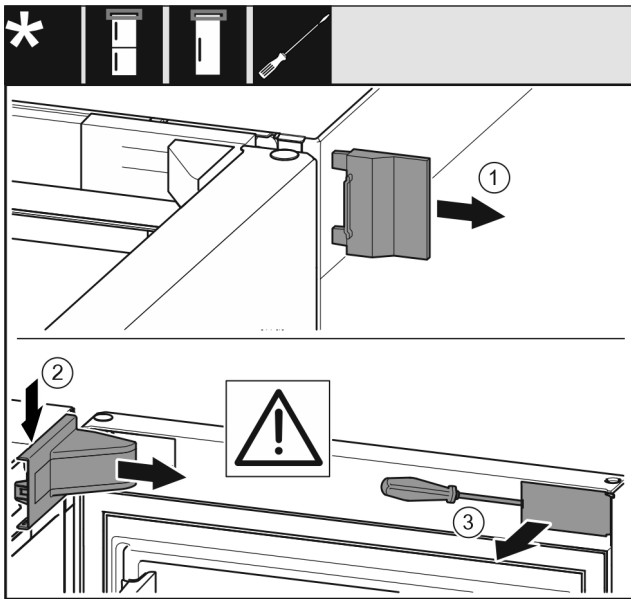


Fig. 11

- Відчиніть двері.
- Зніміть зовнішній кожух (1).
- Від'єднайте та зніміть кришку опорного кронштейна (2).

УВАГА

Небезпека пошкодження викрутками!

Якщо ви пошкодите ущільнювач дверей, двері не зачиняться належним чином, а охолодження буде недостатнім.

- Обережно використовуйте викрутку як допоміжний засіб.
- Не пошкодьте ущільнювач дверей викруткою.

- Від'єднайте кришку (3) зовні дверей за допомогою викрутки та поверніть її вбік.

16.3 Демонтаж дверей

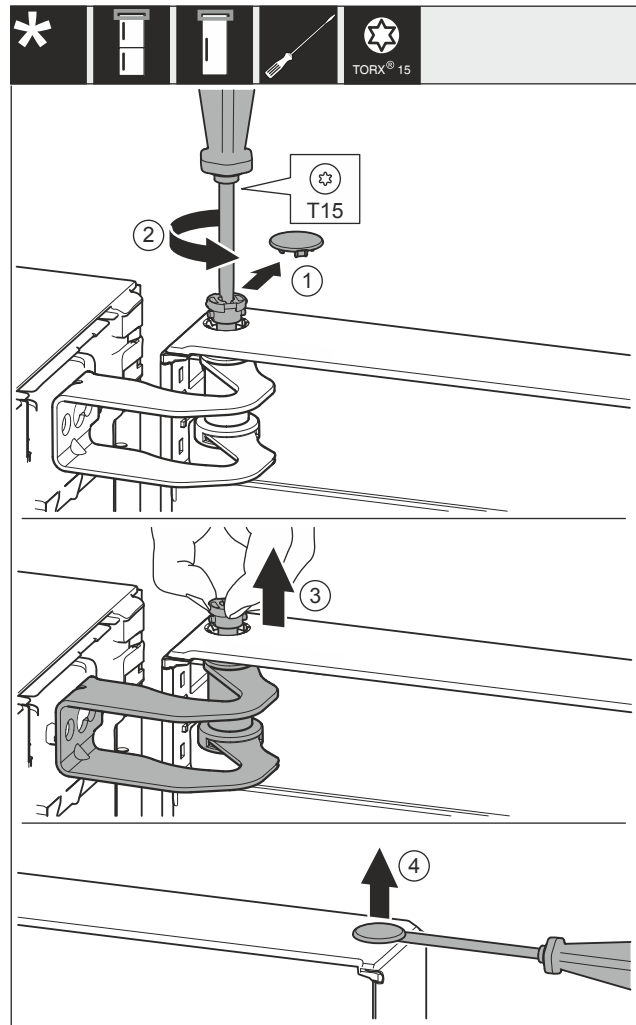


Fig. 12

- Обережно зніміть кришку Fig. 12 (1).
- Трохи викрутіть болт Fig. 12 (2) за допомогою викрутки.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування через перекидання дверей!

Якщо ви повністю знімете болт на дверях, вони можуть перекинутися, а ви можете травмуватися.

- Міцно тримайте двері, перш ніж витягти болт.

- Притримуйте двері.
- Витягніть болт Fig. 12 (3) пальцями.
- Підніміть і покладіть двері в сторону.
- За допомогою викрутки обережно підніміть і витягніть кришку Fig. 12 (4).

Переставляння дверцят

16.4 Заміна дверцят морозильника*

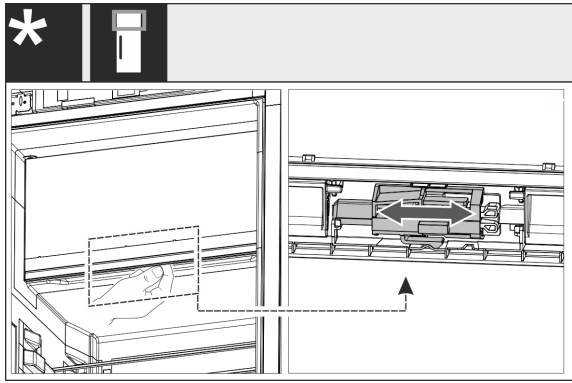


Fig. 13

- Для пристроїв з одними дверима: Змінити кріплення дверей відділення 4 зірочки переміщенням важеля. Двері відділення 4 зірочки повинні бути для цього закриті. Перемістити важіль знизу на задній стінці дверей.

16.5 Переставлення верхніх опорних деталей

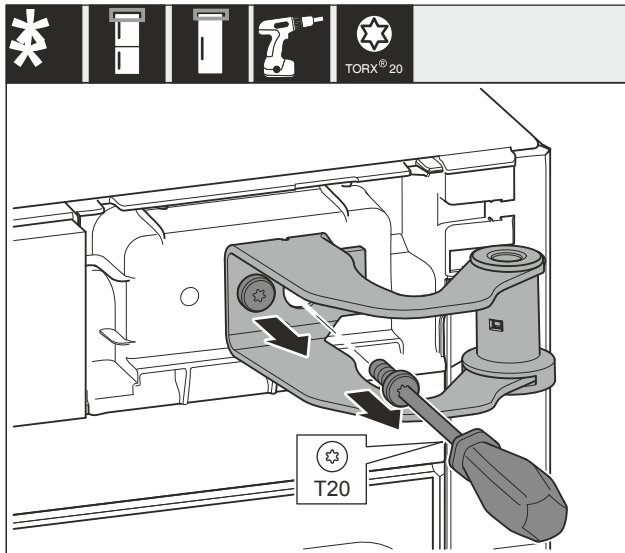


Fig. 14

- Викрутіть обидва гвинти.
- Підніміть і зніміть опорний кронштейн.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

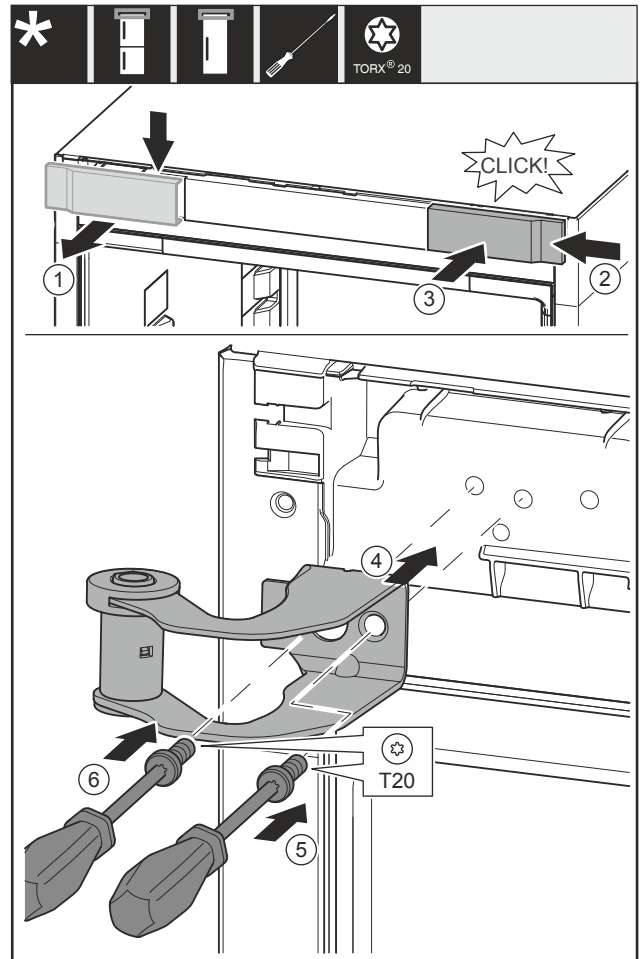


Fig. 15

- Зніміть кожух Fig. 15 (1) зверху рухом уперед.
- Поверніть кришку Fig. 15 (2) на 180° і повісьте її з іншого боку праворуч.
- Зафіксуйте кришку Fig. 15 (3).
- Встановіть верхній опорний кронштейн Fig. 15 (4).
- Затягніть гвинт Fig. 15 (5).
- Затягніть гвинт Fig. 15 (6).

16.6 Перестановка нижніх опорних деталей

Для всіх пристроїв:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

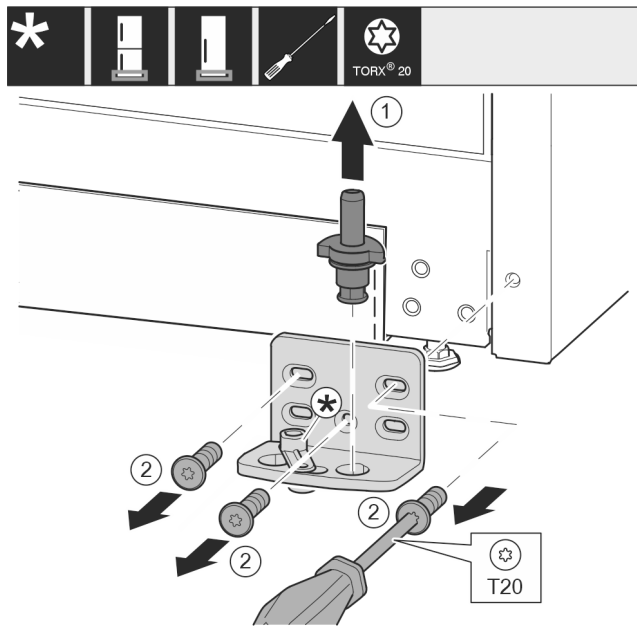


Fig. 16

- Повністю витягніть опорний гвинт Fig. 16 (1) рухом вгору.
- Викрутіть гвинти Fig. 16 (2) за допомогою викрутки та зніміть опорний кронштейн.

Для пристроїв без демфера:

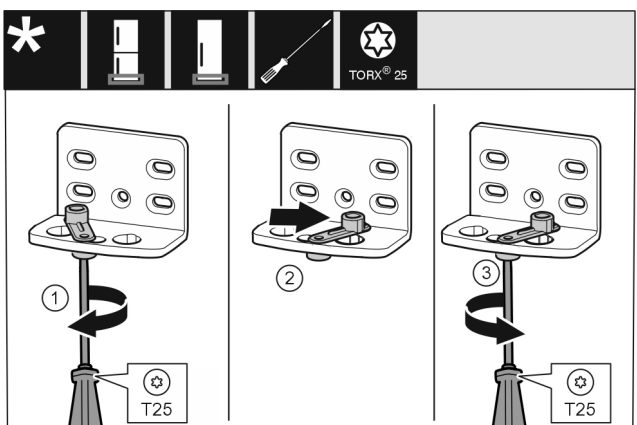


Fig. 17

- Ослабте гвинт Fig. 17 (1) за допомогою викрутки.
- Підніміть допоміжний засіб для закривання дверцят Fig. 17 (2) і поверніть його в отворі на 90° праворуч.
- За допомогою викрутки закрутіть гвинт Fig. 17 (3).

Для всіх пристроїв:

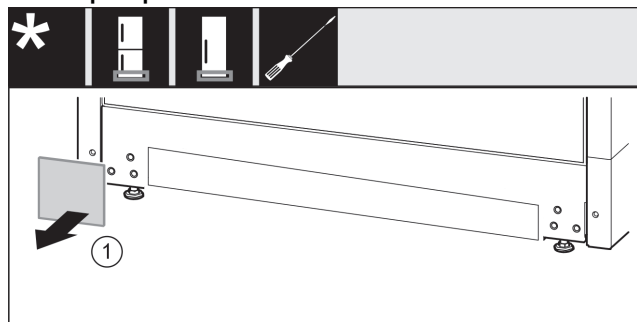


Fig. 18

- Зніміть кришку Fig. 18 (1).

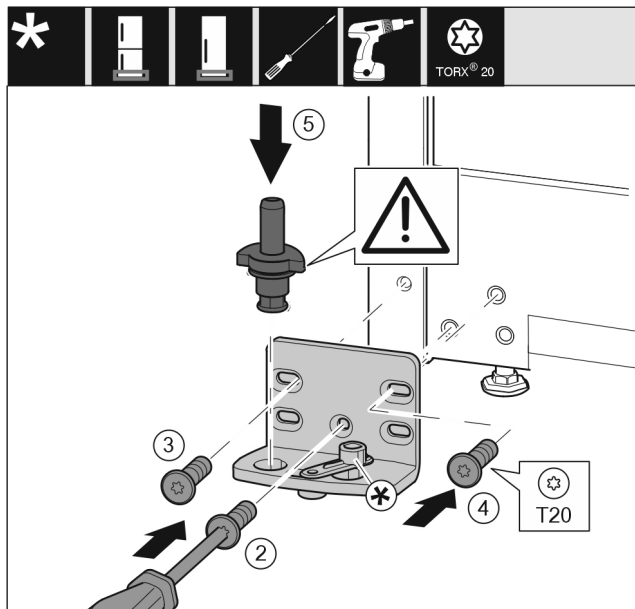


Fig. 19

- Встановіть опорний кронштейн з іншого боку та прикрутіть його за допомогою викрутки. Почніть із гвинта Fig. 19 (2), що розташований знизу посередині.
- Закрутіть гвинт Fig. 19 (3) і гвинт Fig. 19 (4).
- Повністю вставте опорний гвинт Fig. 19 (5). При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад.

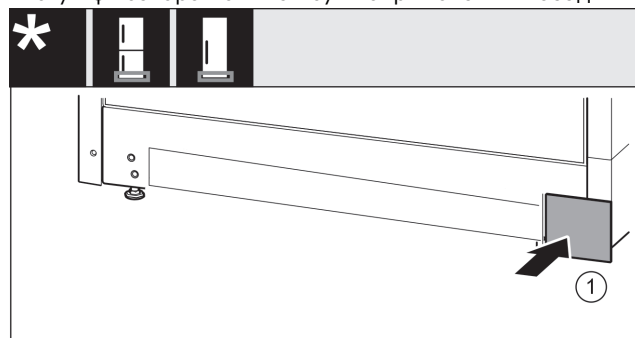


Fig. 20

- Знову вставте кришку Fig. 20 (1) з іншого боку.

16.7 Переставляння опорних деталей дверцят

Для пристроїв без демфера:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

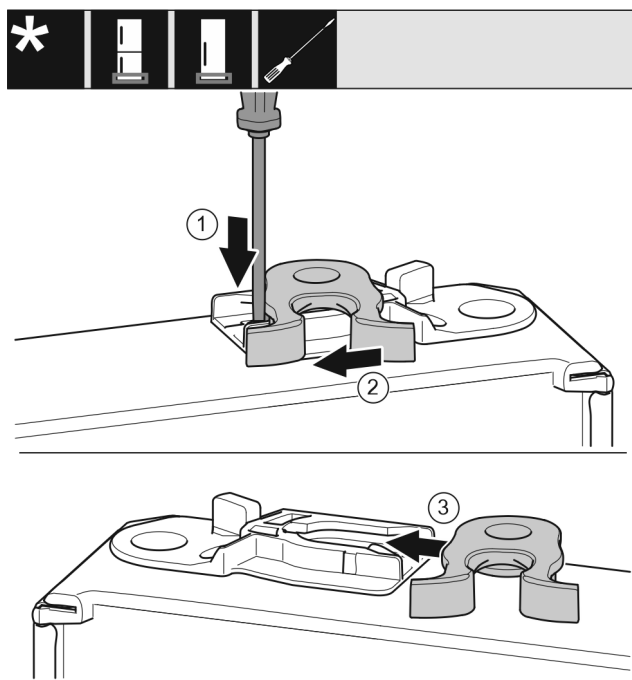


Fig. 21

- Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцят.
- За допомогою шліцевої викрутки притисніть накладку Fig. 21 (1) униз.
- Витягніть із напрямної запірний гачок Fig. 21 (2).
- Вставте запірний гачок Fig. 21 (3) у напрямну з іншого боку.
- Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцят.

16.8 Перестановка ручок*

Для всіх пристроїв:

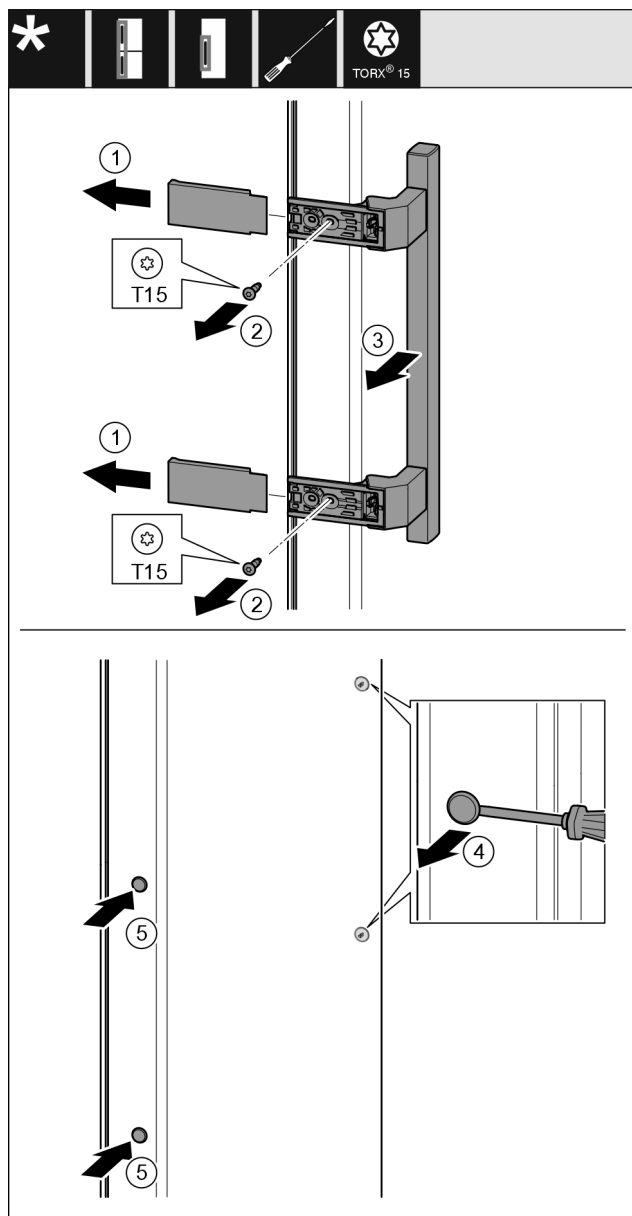


Fig. 22

- Зніміть кришку Fig. 22 (1).
- Викрутіть гвинти Fig. 22 (2) за допомогою викрутки.
- Зніміть ручку Fig. 22 (3).
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підійміть та витягніть бокові пробки Fig. 22 (4).
- Знову вставте пробки Fig. 22 (5) з іншого боку.

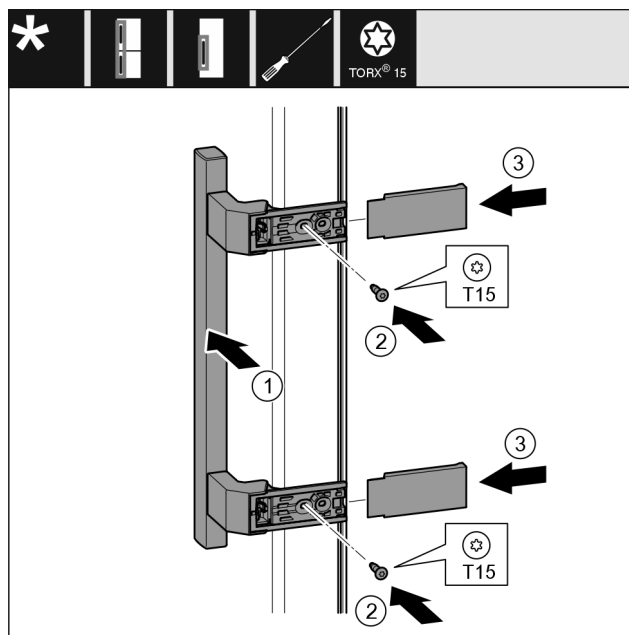


Fig. 23

- Встановіть ручку Fig. 23 (1) з протилежного боку.
- Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- За допомогою викрутки закрутіть гвинти Fig. 23 (2).
- Встановіть кришки Fig. 23 (3) збоку та посуньте їх.
- Слідкуйте за правильною фіксацією.

16.9 Монтаж дверей

- Установіть верхні двері на нижній опорний палець.

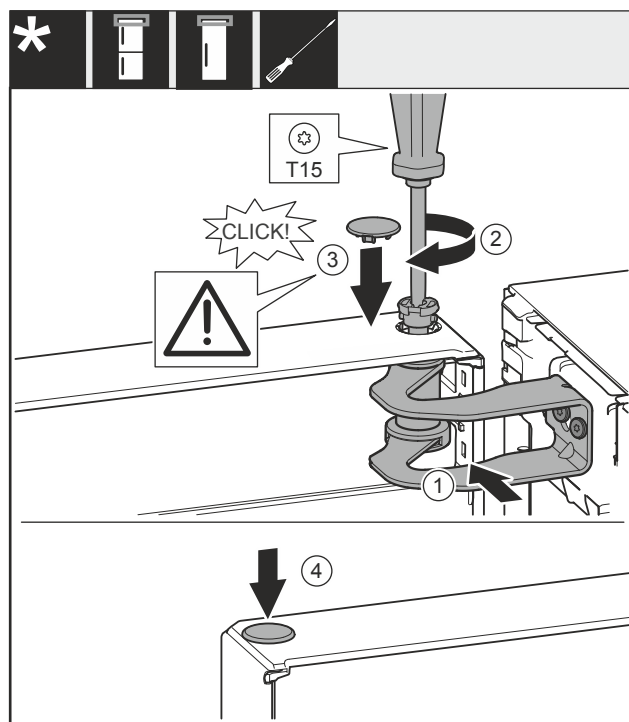


Fig. 24

- Вирівняйте двері з отвором в опорному кронштейні Fig. 24 (1).
- Вставте палець Fig. 24 (2) і закрутіть його викруткою.
- Вставте кришку Fig. 24 (3).
- Перевірте, щоб кришка Fig. 24 (3) щільно прилягала до дверей.
- Вставте кришку Fig. 24 (4).

16.10 Вирівнювання дверцят

Для всіх пристроїв:



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть впасти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни із зусиллям 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

- У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштейні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T20, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T20 або викрутки T20 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами.
- Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

16.11 Встановлення кришок

Для пристроїв без демпфера:

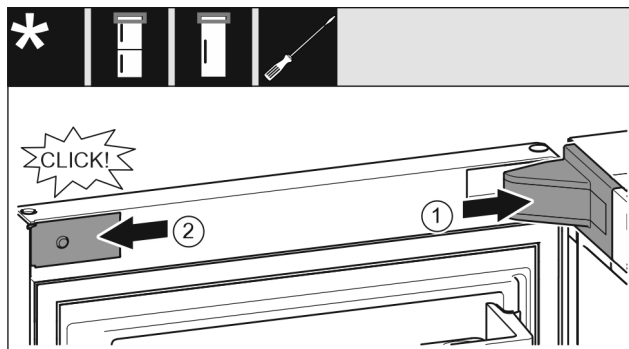


Fig. 25

дверцята відкриті на 90°.

- Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна Fig. 25 (1), у разі необхідності – обережно розтисніть.
- Встановіть збоку і зафіксуйте накладку Fig. 25 (2).

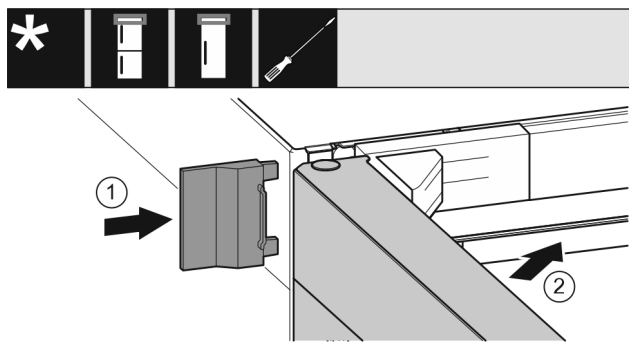


Fig. 26

- Насуньте зовнішню кришку Fig. 26 (1).
- Закрийте верхні дверцята Fig. 26 (2).

17 Підключення пристрою до мережі електроживлення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і травмування через пошкодження пристрою або пошкодження кабелю живлення!

Небезпека для життя і ризик порізів. Якщо під час транспортування пристрій або кабель живлення було пошкоджено, це може призвести до смертельного ураження електричним струмом. Ви також можете порізатися о пошкоджені частини корпусу пристрою.

- ▶ Перевірте пристрій і кабель підключення до мережі на наявність пошкоджень після транспортування.
- ▶ Не використовуйте прилад, якщо прилад або шнур живлення пошкоджено.
- ▶ Зв'яжіться зі службою сервісного обслуговування.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що постачається окремо. Мережевий кабель має гніздо на одному кінці й штекер на іншому кінці.

Підключіть пристрій до мережі електроживлення за допомогою мережевого кабелю, що входить до комплекту постачання. На вільному кінці мережевого кабелю є штекер.

Переконайтеся, що виконані такі умови:

- Пристрій і мережевий кабель не пошкоджені.
- Пристрій налаштовано відповідно до нормативних вимог. (див. 8 Встановлення пристінної розпірки*)
- Вимоги до електричного під'єднання дотримано.
- Розміри для під'єднання відповідно до нормативних вимог відомі та дотримані. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)
- Напруга й частота мережі відповідають технічним характеристикам, зазначеним на заводській табличці.
- Розетка заземлена й захищена електричним запобіжником відповідно до нормативних вимог.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 А до 16 А.
- Розетка розташовується в легкодоступному місці й не позаду пристрою. (див. 5 Приєднувальні розміри для електроживлення)

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне використання! Пошкодження електричних компонентів пристрою.

- ▶ Використовуйте виключно кабель підключення до мережі, що входить у комплект поставки.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення! Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

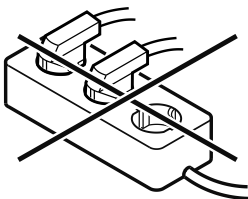

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

- ▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.


- ▶ З'єднайте штекер мережевого кабелю із джерелом живлення. Стежте за надійністю контакту мережевого штекера із розеткою.

- ▶ На дисплеї з'являється логотип компанії Liebherr.

- ▶ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

- ▶ Якщо протягом 60 секунд не буде здійснено жодних дій: символ режиму очікування тьмяніє або зникає.

- ▶ Пристрій підключено. Для першого введення в експлуатацію див. наступний розділ або інструкцію з експлуатації.

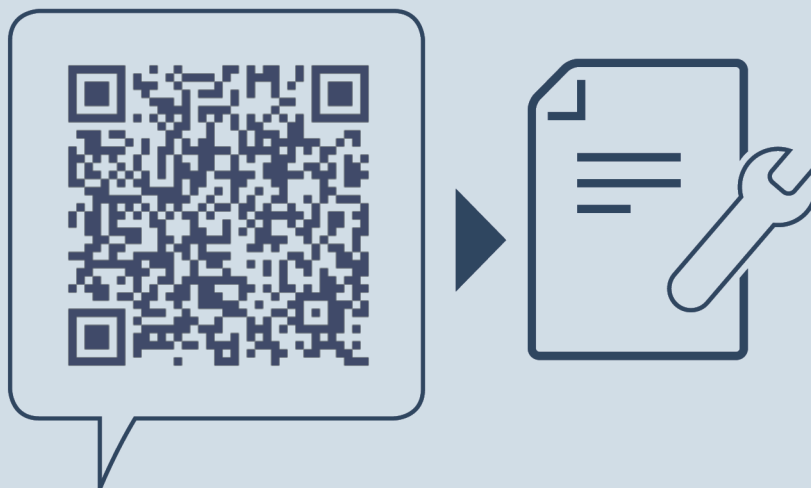

home.liebherr.com/fridge-manuals

UK холодильник

Дата видачі: 20251103

**Індекс
артикульних
номерів: 7086786-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien