

ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA

ZIM635PH



ЗАПУСТИТЬ ПРИСТРІЙ ПІСЛЯ
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІНСТРУКЦІЄЮ

IO-DWS-2877
(04.2021/1)

УТИЛІЗАЦІЯ ЗНОШЕНОГО ОБЛАДНАННЯ КОРИСТУВАЧАМИ




Даний пристрій відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС. Це маркування означає, що даний пристрій, після завершення експлуатації, не можна викидати разом з іншими побутовими відходами.

Користувач зобов'язаний здати його у відповідний пункт збору відходів електричного та електронного обладнання. Пункти збору, у т.ч. місцеві та районні пункти, утворюють відповідну систему, що дозволяє здати цей пристрій.

Відповідне поводження з використанням електричним та електронним обладнання дозволяє уникнути шкідливих для здоров'я людини і навколишнього середовища наслідків, які можуть бути спричинені наявністю небезпечних компонентів та неправильним зберіганням і переробкою такого обладнання.

РОЗПАКУВАННЯ

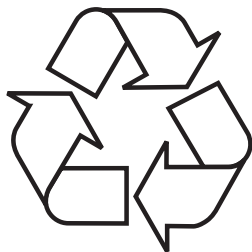

На час транспортування забезпечено захист пристрою від пошкодження. Після розпакування обладнання, будь ласка, подбайте про утилізацію елементів упаковки безпечним для навколишнього середовища способом.

Усі матеріали, використані для пакування, є безпечними для навколишнього середовища та підлягають 100% переробці і позначені відповідним символом.

Увага! Пакувальні матеріали (поліетиленові мішки, шматки пінополістиролу і т.д.) у ході розпакування слід тримати у недоступному для дітей місці.

ЗМІСТ

ЕКОЛОГІЯ НА ПРАКТИЦІ	3
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ	5
ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	6
УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ	13
КОНСТРУКЦІЯ МАШИНИ	16
ЧИСТКА І ОБСЛУГОВУВАННЯ	31
ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯ ПРОДАЖУ	48

ЕКОЛОГІЯ НА ПРАКТИЦІ

Протягом багатьох років компанія Hansa послідовно проводить екологічну політику. Турбота про навколишнє середовище є для нас такою ж важливою, як використання сучасних технологій.

Завдяки розвитку технологій наші заводи також стали екологічними — у виробництві використовується все менше і менше води, електроенергії та утворюється менше відходів і стічних вод.

Крім того, ми приділяємо велику увагу матеріалам, використовуваним у виробництві. Ми намагаємося вибирати тільки ті, які не містять шкідливих речовин і дозволяють переробку та утилізацію обладнання після використання.

Шановний Клієнт

Дякуємо Вам за вибір компанії Hansa. Протягом багатьох років ми поставляємо високоякісну побутову техніку, завдяки якій робота по дому стає справжнім задоволенням. Кожен пристрій, перш ніж покинути завод, був ретельно протестований з метою забезпечення безпеки і функціональності. Ми також докладасмо всіх зусиль, щоб сучасна технологія в продуктах Hansa завжди йшла рука об руку з унікальним дизайном.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією з експлуатації перед ввімкненням пристрою. Дотримання вказівок, що містяться в ній, захистить від неправильного використання і забезпечить довгу і надійну роботу обладнання. Знання принципів безпечного використання пристрою також дозволить уникнути нещасних випадків.

Зберігайте цю інструкцію, щоб мати можливість перечитати її за необхідності. Вона містить усю необхідну інформацію, завдяки якій обслуговування і використання обладнання Hansa стає легким і приємним. Ми також рекомендуємо ознайомитися з іншим обладнанням, що входить у нашу пропозицію.

Бажаємо Вам приємного користування.



ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Перед підключенням штепселя посудомийної машини до розетки і початком експлуатації, не забудьте уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації та установки. Вона містить вказівки, які допоможуть Вам уникнути ризику отримання травми і пошкодження обладнання. Документація посудомийної машини повинна зберігатися в надійному місці для правильного використання та можливого консультації.

Ця інструкція з експлуатації була підготовлена для різних пристроїв, і деякі описані в ній функції можуть не стосуватися Вашого приладу.

Декларація виробника

Цим виробник заявляє, що виріб задовольняє основні вимоги перелічених нижче європейських директив:

- **директива щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EC**
- **директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/EC**
- **директиви про екологічну конструкцію обладнання 2009/125/EC**
- **директива RoHS 2011/65/EC**

тому виріб маркується знаком відповідності **CE** і отримав декларацію відповідності, яку можна пред'являти органам, які контролюють ринок.

Перед установкою	Перевірте пристрій на пошкодження при перевезенні. Ніколи не встановлюйте і не використовуйте пошкоджене обладнання. У випадку сумнівів, зверніться до продавця.
Перед першим використанням	Див Примітки щодо установки (нижче).
	Доручіть установку системи заземлення кваліфікованому електрику.
	Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, пов'язані з використанням незаземленого обладнання.
	Перед запуском пристрою переконайтеся, що всі дані, зазначені на заводському щитку, відповідають даним місцевої електромережі.
	Під час установки, вимкніть посудомийну машину від джерела живлення.
	Завжди використовуйте оригінальний штепсель, що поставляється разом з пристроєм.
	Уникайте під'єднання пристрою до мережі за допомогою подовжувача. Подовжувачі не забезпечують достатню безпеку (наприклад, можуть перегрітися).
	Посудомийна машина має бути встановлена таким чином, щоб доступ до штепселя був зручним.

Перед першим використанням	Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, як і люди, які не мають досвіду та знань в області поводження з пристроєм, за умови, що користування відбуватиметься під наглядом, було проведено інструктаж щодо безпечного використання пристрою, і якщо їм відомі пов'язані з цим ризики. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Діти без нагляду не повинні проводити чистку та технічне обслуговування пристрою.
	Діти до 3 років повинні залишитися осторонь, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом.
Безпека дітей	Не дозволяйте дітям гратися з цим пристроєм.
	М'які засоби для посудомийних машин можуть викликати шкідливу дію для очей, рота і горла (їдкі речовини). Читайте вказівки щодо безпеки, наведені виробниками м'яких засобів.
	Ніколи не залишайте дітей без нагляду, коли пристрій відкрито. У ньому можуть бути залишки м'яких засобів.

Безпека дітей

Вода в посудомийній машині не придатна для пиття. Ризик травмування їдкими речовинами.

При відкритті дверцят під час дії програми потрібно зберігати обережність через високу температуру води.

Завжди кладіть довгі і гострі/колючі предмети (наприклад, виделки, ножі) в кошик для столових приборів з кінчиком, спрямованим вниз, або у горизонтальному положенні на верхньому кошику, щоб уникнути можливих травм.

Щоденне обслуговування

Використовуйте пристрій тільки в домашньому господарстві для наступних дій: миття посуду.

Не використовуйте хімічні розчинники в пристрої; є ризик вибуху.

Не сідайте і не ставайте на відчинених дверцятах, і не кладіть на них ніякі предмети. Пристрій може впасти.

Не відкривайте дверцята, поки пристрій працює. Можна випустити тільки гарячу воду або пару.

Не залишайте відчинених дверцят, оскільки це може створювати ризик.

Під час миття посуду в побутової посудомийній машині зазвичай витрачається менше електроенергії та води, ніж при ручному митті.

У випадку виникнення проблем	Доручайте ремонт та модифікацію обладнання тільки кваліфікованому персоналу.
	У разі виникнення проблем або ремонту, відключіть пристрій від мережі:
	Відключіть пристрій, витягнувши штепсель,
	Вимкніть запобіжник.
	Не тягніть за шнур, а за штепсель. Перекрийте подачу води.
Рекомендації	Завантаження побутової посудомийної машини до місткості, зазначеної виробником, дозволить заощадити електроенергію і воду.
	Щоб зберегти енергію і воду, перед завантаженням посуду до посудомийної машини змийте залишки їжі. Запускайте посудомийну машину повністю завантаженою.
	Не кладіть у техніку посуд із залишками їжі.
	Програма попереднього миття використовується тільки в разі потреби.
	Миски, склянки і чашки ставити в машину денцем догори.
	Не завантажуйте у пристрій посуд, непридатний до миття в посудомийній машині, і не перевантажуйте посудомийну машину.
	Не рекомендується попередньо обполіскувати посуд вручну, оскільки це призводить до збільшення споживання води та електроенергії.

Посуд, непридатний для миття в посудомийній машині

Попільнички, рештки свічок, пасти для чищення, фарби, хімікати, феросплави;

Виделки, ложки і ножі з дерев'яною ручкою, з рогу, слонової кістки або перламутру; склеєні елементи, предмети, забруднені абразивним засобом, кислотою або лугом

Пластиковий посуд, який не витримує високих температур, контейнер з міді або олова;

Алюмінієві та срібні предмети (можуть втрачати колір, ставати матовими)

Деякі тонкі види скла, порцеляна з декоративними принтами, оскільки вони втрачають колір навіть після першого миття; деякий посуд з кришталю, оскільки з часом він втрачає прозорість, клеєні столові прибори, нестійкі до високої температури, келихи зі свинцевого кришталю, обробні дошки, предмети із синтетичних волокон;

Предмети, які повністю просякають водою, такі як губки або кухонні рушники не підходять для миття в посудомийній машині.

У майбутньому, перед покупкою посуду зверніть увагу, чи підходить він для миття в посудомийній машині.

ПОВТОРНА ПЕРЕРОБКА

Упаковка та деякі частини пристрою виготовлені із матеріалів, придатних до повторної переробки. На них розміщено символ повторної переробки та інформацію про тип матеріалу.

Перед початком експлуатації пристрою слід зняти упаковку і утилізувати її згідно з відповідними правилами і нормами.

Попередження!

Упаковка може бути небезпечною для дітей.

Матеріали, які підходять для повторного використання можуть бути передані до місцевого пункту зупинки відходів. Додаткова інформація може бути отримана від місцевих органів і в пунктах утилізації відходів.

УТИЛІЗАЦІЯ СТАРОГО ПРИБОРУ

Застосовані у пристрої матеріали придатні до повторного використання згідно з їх маркуванням. Завдяки повторному використанню, застосуванню матеріалів або іншим формам використання спрацьованих пристроїв Ви робите істотний вклад в охорону нашого навколишнього середовища.

Інформацію про відповідний пункт утилізації спрацьованого обладнання Вам надасть адміністрація гміни.

Спасибі за Ваш внесок у захист навколишнього середовища.

Щоб уникнути небезпеки, до моменту транспортування потрібно забезпечити неможливість використання пристрою.

Від'єднайте штепсель і обріжте шнур живлення. Крім того, потрібно пошкодити замок на дверцятах.

УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ

- При виборі місця установки слід обрати місце, де Ви можете легко класти та виймати посуд з посудомийної машини.
- Не встановлюйте пристрій у приміщенні, де температура може опускатися нижче 0°C.
- Перед установкою розпакуйте пристрій, діючи згідно з попередженнями на упаковці.
- При переміщенні пристрою не тримайте за дверцята або панель управління.
- З усіх боків потрібно залишити деякий зазор, щоб мати зручний доступ до посудомийної машини під час прибирання.
- Переконайтеся, що при установці посудомийної машини шланг подачі води і зливний шланг не будуть стиснені. Ви також повинні переконаватися, що машина не стоїть на кабелі живлення.
- Рівень регулюється за допомогою регульованих ніжок посудомийної машини. Правильна установка посудомийної машини забезпечує безперебійне відчинення і зачинення дверцят.
- Якщо дверцята машини не зачиняються належним чином, перевірте, чи пристрій стабільно стоїть на підлозі; якщо ні, відрегулюйте за допомогою регульованих ніжок.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ

Переконайтеся, що внутрішня гідралічна система підходить для установки посудомийної машини. Крім того, рекомендується встановити фільтр на вході підключення води до квартири або будинку, щоб уникнути пошкодження пристрою в результаті забруднень (піску, глини, іржі і т.д.), які вода періодично приносить з водопроводу або внутрішньої установки; це також запобігає пожовтінню і відкладанню осаду після миття.

ШЛАНГ ПОДАЧІ ВОДИ



Не використовуйте шланг подачі води від старої посудомийної машини. Використовуйте новий шланг подачі води, який входить в комплект поставки пристрою. Перед підключенням, промийте його всередині водою. Підключіть шланг подачі води безпосередньо до клапана подачі води. Тиск води в системі має бути не менше 0,03 МПа і не більше 1 МПа. Якщо тиск води перевищує 1 МПа, потрібно перед посудомийною машиною встановити клапан, що редукує тиск. Після установки з'єднання, відкрийте клапан повністю і перевірте на герметичність. З міркувань безпеки, завжди вимикайте водопровідний кран після кожного миття.




ПРИМІТКА: У деяких моделях посудомийних машин використовується система подачі води Aquastop. У разі використання Aquastop виникає небезпечна напруга. Не відрізати подачі води Aquastop. Не допускати її загортання або скручування.



Увага!
З огляду на безпеку закривайте водопровідний кран після кожного миття.

ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ

Зливний шланг може бути підключений безпосередньо до зливу води або до вихідного патрубка раковини. Воду також можна зливати прямо в раковину, використовуючи спеціальну ручку (якщо є), зачепивши вигнуту трубу за її край. Підключення має бути на висоті не менше 50 см і не більше 110 см від рівня підлоги.

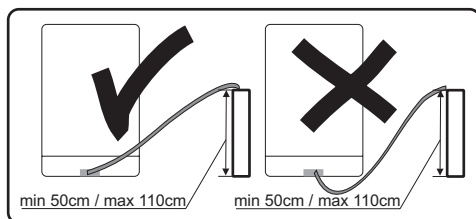

Якщо використовується зливний шланг довше 4 м, посуд може залишатися брудним. Виробник не несе відповідальності за цю ситуацію.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІД'ЄДНАННЯ

Штепсель з заземленням вилкою повинен бути підключений до заземленої розетки електромережі з відповідною напругою. Якщо немає системи заземлення, її повинен виконати кваліфікований електрик. У випадку запуску пристрою без заземлення, виробник не несе відповідальності за завдану шкоду.



Внутрішня установка повинна мати запобіжник 10-16 А. Пристрій має бути підключено до мережі змінного струму напругою 220-240 В. Якщо напруга в мережі становить 110 В, перед пристроєм має бути підключено трансформатор 110/220 В потужністю 3000 Вт. Не підключайте пристрій під час його встановлення.



Завжди використовуйте штепсель з корпусом, який поставляється з пристроєм. Запуск пристрою при низькій напрузі викличе погіршення якості миття і може призвести до пошкодження пристрою.

Заміну шнура живлення може виконувати лише уповноважена сервісна служба або кваліфікований електрик. Недотримання цих правил може призвести до аварії.

З міркувань безпеки, завжди виймайте штепсель з розетки після завершення миття.

Для того, щоб не викликати ураження електричним струмом, не виймайте штепсель з розетки мокрими руками.


Відключаючи пристрій від мережі, тягніть за штепсель. Ніколи не тягніть за шнур.




КОНСТРУКЦІЯ МАШИНИ

ОПИС ПРИСТРОЮ

Нижче наведено елементи пристрою (рис.1):

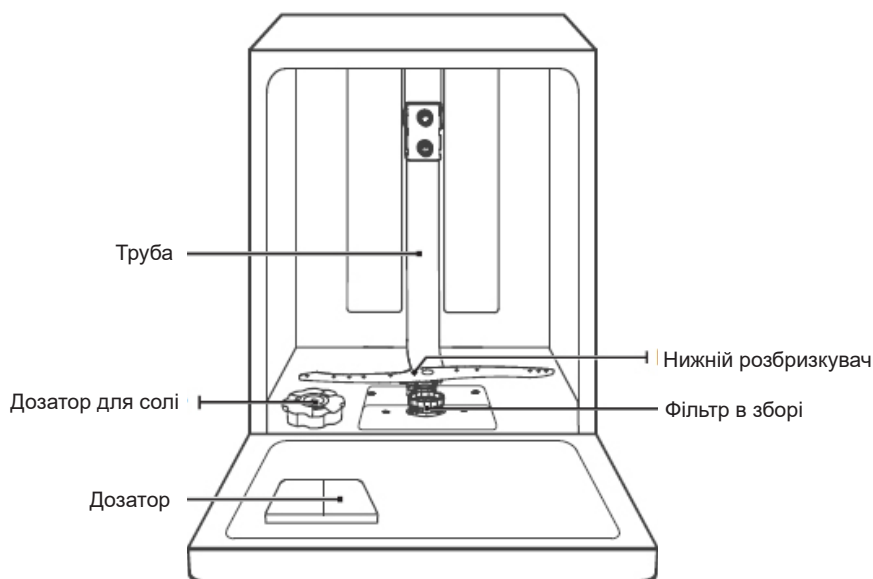


Кошик для столових приборів

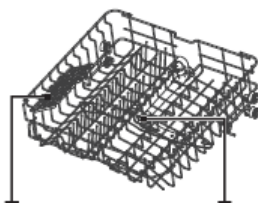

Полиція для столових приборів

Верхній розбризкувач (Upper spray arm)

Верхній кошик (Upper basket)

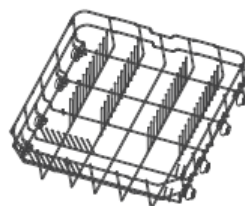


Нижній лоток



ПРИМІТКА:

Ілюстрації наведені виключно для ознайомлення. Окремі моделі можуть відрізнятися одна від одної.

ДИСПЛЕЙ ТА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

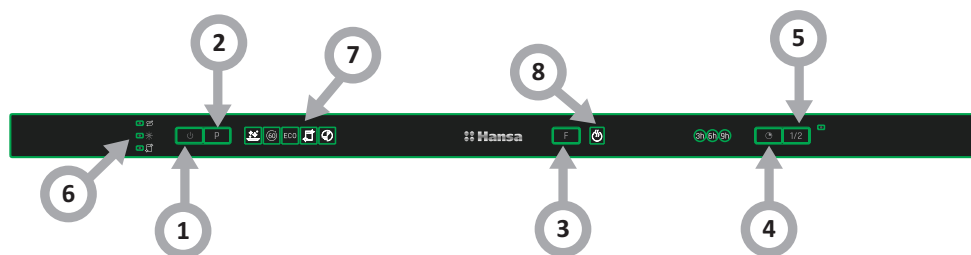

Робота пристрою (кнопка)	
1. Живлення	Натисніть кнопку, щоб ввімкнути посудомийну машину.
2. Програма	Натисніть кнопку, щоб вибрати відповідну програму. Після вибору загориться відповідний індикатор.
3. Функція	Натисніть кнопку, щоб вибрати функцію. Загориться відповідний індикатор.
4. Затримка пуску	Дана кнопка включить завантажену машину в заданий час. Старт можна затримати до 24 годин. Одне натискання кнопки затримує старт на одну годину.
5. Режим половинного завантаження	Якщо посудомийну машину завантажено лише наполовину, можна вибрати цю функцію для заощадження електроенергії та води. (Можна використовувати лише з програмами «Гігієнічний режим», «1 година» та «ЕКО-режим»)
6. Попереджувальний індикатор	Сіль Індикатор «✱» горить в разі якщо низький рівень солі в дозаторі і його слід поповнити. Ополіскувач Індикатор «☞» горить в разі якщо низький рівень солі в дозаторі і його слід поповнити. Самоочищення Індикатор «☑» горить у тому випадку, якщо після 20 циклів роботи посудомийної машини необхідно запустити самоочищення. Індикатор блиматиме 5 секунд протягом 3 циклів.



ПРИМІТКА:

Ілюстрації наведені виключно для ознайомлення. Окремі моделі можуть відрізнятися одна від одної.

7. Індикатор вибору програми	Гігієнічний режим  У разі вибору гігієнічного режиму вода нагрівається до 70°C, що гарантує дезінфекцію в гарячій воді. Повний 60'  Служить для миття посуду середнього ступеня забруднення, що потребує швидкого миття. ЕКО-режим ECO Це стандартна програма мийки, яка використовується для середньо забрудненого посуду, а саме каструль, тарілок, чашок і легко забруднених сковорідок. Самоочищення  Це програма ефективного самоочищення посудомийної машини. Вечірка  Для злегка забрудненого посуду, як-от склянки, кришталь і тонка порцеляна.
8. Індикатор функції	Додаткове сушіння  Забезпечує краще висушування. (Можна використовувати лише з програмами «Гігієнічний режим», «1 година» та «ЕКО-режим»)

ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО РОБОТИ

1

Перед першим використанням посудомийної машини

- Перед запуском пристрою переконайтеся, що всі дані, зазначені на заводському щитку, відповідають даним місцевої електромережі.
- Видаліть всі пакувальні матеріали зсередини пристрою.
- Підготуйте засіб для пом'якшення води.
- Повністю наповнити дозатор солі водою, потім засипати 1,5 кг спеціальної солі (призначеної для посудомийних машин).
- Вилийте в дозатор ополіскувач.

2

Значення декальцинації води

Для ефективної роботи посудомийної машини потрібна м'яка вода (з низьким вмістом кальцію). В іншому випадку, на посуді і всередині пристрою залишаються білі залишки каменю. Це має негативний вплив на якість миття, сушіння та полірування. Коли вода протікає через систему пом'якшення, іони, відповідальні за жорсткість води, видаляються, а вода стає досить м'якою, щоб отримати найкращі результати миття. В залежності від жорсткості живильної води, іони, відповідальні за жорсткість води, швидко накопичуються всередині системи пом'якшення. Ось чому система пом'якшення необхідно оновлювати, щоб вона працювала з тією ж ефективністю також під час наступного миття. Для цього використовують сіль для посудомийних машин.

Заповнення сіллю

3

Використовуйте тільки пом'якшувальну сіль, призначену для посудомийних машин. Застосовувати пом'якшувальну сіль, призначену для посудомийних машин. Всі інші види солі, які не призначені для використання в посудомийній машині, особливо кухонна сіль, можуть пошкодити пом'якшувач води. Наповнити сіллю безпосередньо перед тим, як розпочати одну з повних програм миття. Це запобігатиме потраплянню розсипаної солі або солоної води на дно пристрою, що може викликати корозію. У разі пошкодження, викликаного використанням невідповідної солі, виробник не дає ніяких гарантій і не несе відповідальності за збитки. Наповнення сіллю перед запуском програми миття. Це запобігатиме потраплянню розсипаної солі або солоної води на дно пристрою, що може викликати корозію.



1. Витягти з пристрою нижній лоток та відкрутити кришку дозатора.
2. Вставити кінець лійки (в комплекті) в отвір і насипати 1,5 кг солі.
3. Дозатор солі повністю наповнити водою. Нормальним є ситуація, коли невелика кількість води витікає з дозатора для солі.
4. Після наповнення дозатора закрити кришку.
5. Після наповнення дозатора сіллю індикатор солі згасне.
6. Відразу після наповнення дозатора сіллю запустити програму миття (рекомендується запустити коротку програму). В іншому випадку солона вода може пошкодити фільтри, насос або інші важливі елементи машини. Гарантія на це не поширюється.

ПРИМІТКА:


- Дозатор солі слід поповнювати, коли загоряється індикатор солі (☼) на панелі управління. В залежності від швидкості розчинення солі індикатор солі може продовжувати світитися після наповнення дозатора. Якщо на панелі управління немає індикатора (в деяких моделях), оцінити, коли слід поповнити дозатор, можна на підставі кількості виконаних циклів мийки.
- Якщо сіль розсиплеться, запустити програму замочування або коротку програму миття.



Використовуйте тільки сіль, призначену для посудомийних машин!

Тест-смужка

Ефективність миття в посудомийній машині залежить від жорсткості води в мережі. Тому пристрій оснащений системою, яка знижує жорсткість живильної води. Ефективність миття збільшиться після правильного встановлення системи. Щоб перевірити рівень жорсткості води в районі, потрібно зв'язатися з міськими службами водопостачання або встановити рівень жорсткості води за допомогою тест-смужки (якщо є).

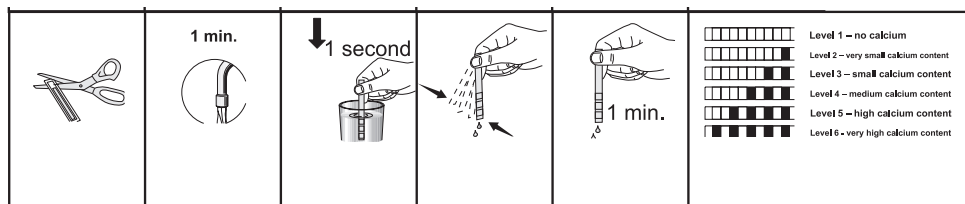


Заповнення дозатора миючого засобу


Дозатор миючого засобу має всередині індикатори кількості. Використовуючи ці індикатори (лінії) можна відміряти правильну кількість миючого засобу. Дозатор може вмістити максимум 30 г миючого засобу. Відкрийте пакет із миючим засобом для посудомийних машин і засипте в більше відділення (А) в кількості 25 см³ у разі сильно забрудненого посуду або 15 см³ у разі менш забрудненого посуду (В). В залежності від ступеня забруднення посуду і жорсткості води, можливо, буде потрібно додати більше миючого засобу.



- 1 Натисніть на фіксатор на дозаторі миючого засобу 2, щоб відкрити кришку.

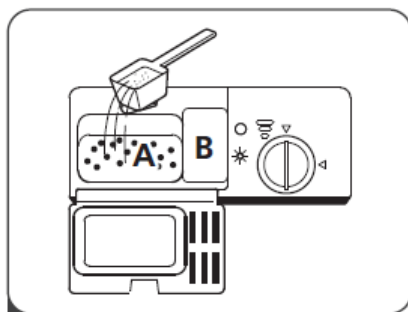

- 2 Додайте миючий засіб у більшу порожнину (А) для основного циклу прання. Для більш сильно забруднених пральних машин також додайте трохи миючого засобу в меншу порожнину (В) для циклу попереднього прання.

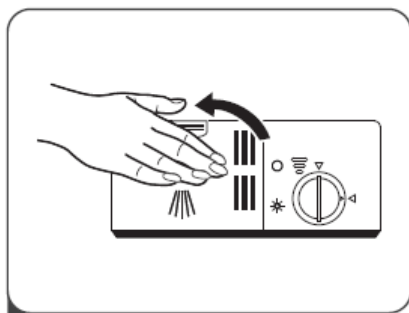

- 3 Закрийте кришку та натискайте на неї, поки вона не зафіксується на своєму місці.



Зверніть увагу, що в залежності від забруднення води налаштування можуть бути іншими. Дотримуйтесь інструкцій виробника, наведених на упаковці миючого засобу.

Багатокомпонентні миючі засоби (напр.: «2в1», «3в1» і т.д.)

Є 3 види миючих засобів:

1. фосфатні, що містять хлор,
2. фосфатні, які не містять хлору,
3. які не містять ані фосфату, ані хлору.

Найсучасніші таблетки, як правило, не містять фосфатів. Оскільки фосфати мають властивості пом'якшення води, ми рекомендуємо додавати сіль в контейнер, навіть якщо жорсткість води становить лише 6° dH. У місцях з жорсткою водою, якщо використовується безфосфатний миючий засіб, на посуді і склянках можуть бути видимі білі сліди.

Цьому можна запобігти за рахунок збільшення кількості миючого засобу. Миючі засоби, які не містять хлору, мають менший відбілюючий ефект. Кольорові плями можуть не бути ретельно видалені. Виберіть програму з більш високою температурою миття. Як правило, при використанні багатокомпонентних миючих засобів відповідних результатів можна досягти тільки за певних визначених умов. Такі миючі засоби містять ополіскувач та/або сіль у визначених кількостях. Однак, рекомендується при використанні багатокомпонентних таблеток використовувати сіль для регенерації.

На що слід звернути увагу при використанні цих видів продукції:

- Завжди перевіряйте склад використовуваного миючого засобу, і те, чи це багатокомпонентний продукт.
 - Перевірте, чи використовуваний миючий засіб є відповідним для ступеня твердості водопровідної води, до якого пристосована посудомийна машина.
 - Дотримуйтесь інструкцій, наведених на упаковці продукту.
 - Якщо миючий засіб має форму таблеток, ніколи не поміщайте їх у кошик для столових приборів. Завжди поміщайте таблетки у відділенні для миючих засобів.
 - Використання цих засобів дає добрі результати тільки у випадку деяких видів застосування. Використовуючи цього типу миючі засоби, Ви повинні зв'язатися з їх виробником і запитати про відповідні умови використання.
 - Якщо умови використання таких миючих засобів і налаштування посудомийної машини відповідні, можна заощадити на використанні солі та/або ополіскувача.
- Якщо результати миття при використанні миючих засобів «2 в 1» або «3 в 1» не є задовільними (якщо на посуді залишаються сліди каменю і води), будь ласка, зв'яжіться з виробником миючого засобу. Гарантія на посудомийну машину не поширюється на реклаमाції у зв'язку з використанням багатокомпонентних миючих засобів.



Рекомендації щодо застосування: Для отримання найкращих результатів з використанням багатокомпонентних миючих засобів, потрібно додати сіль і ополіскувач в посудомийну машину і встановити жорсткість води і кількість ополіскувача на найнижче значення.

Розчинність миючих засобів у вигляді таблеток різних виробників може відрізнятися з урахуванням температури і часу. Тому не рекомендується використання миючих засобів в таблетках в коротких програмах. В коротких програмах рекомендується використовувати порошкові миючі засоби.



Завжди зберігайте миючі засоби в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей. Заповнюйте дозатор миючим засобом безпосередньо перед ввімкненням пристрою.

Попередження: Якщо під час застосування багатокомпонентного миючого засобу виникнуть безпрецедентні проблеми досвід, будь ласка, зверніться безпосередньо до виробника миючого засобу.

Припиніть використовувати багатокомпонентні миючі засоби:


- Наповніть дозатор сіллю та ополіскувачем.
 - Встановіть жорсткість води на найвищий рівень (6) і запустіть порожню посудомийну машину.
 - Адаптуйте жорсткість води
 - Здійсніть відповідне налаштування ополіскувача.
- Наповнення дозатора ополіскувача і вибір налаштувань

8


Ополіскувач використовується, щоб запобігти утворенню білих крапель води, плям каменю, білих смуг, які можуть виникнути на посуді, а також для поліпшення процесу сушіння. Всупереч поширеній думці, він служить не тільки для отримання блискучого посуду, але також для достатнього сушіння посуду. З цієї причини, Ви повинні звернути увагу, чи в дозаторі є достатня кількість ополіскувача, призначеного для використання в побутових посудомийних машинах. Якщо на панелі керування загоряється індикатор ополіскувача, додайте ополіскувач у дозатор.

Щоб додати ополіскувач, зніміть кришку дозатора, відкрутивши її. Додайте ополіскувач, поки індикатор рівня не стане темним. Встановіть кришку на місце і повертайте її, поки розмітки не вирівняються. Використовуйте індикатор рівня ополіскувача, щоб переконатися, що рівень достатній. Темний колір вказує на достатній рівень ополіскувача в дозаторі, а світлий - на додавання ополіскувача в дозатор.


Ви можете відрегулювати дозу ополіскувача від 1 до 6. Заводським значенням ополіскувача є 4. Налаштуйте на більшу дозу, якщо на посуді залишаються смуги, або на меншу дозу, якщо на посуді накопичуються сині залишки.

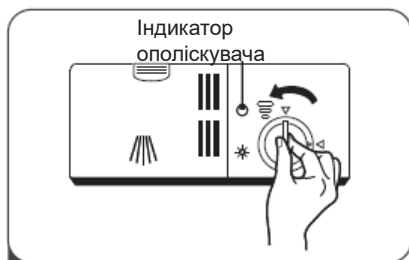

- 1 Щоб відкрити дозатор, поверніть кришку 2 до стрілки „відкрито” (ліворуч) і підніміть.

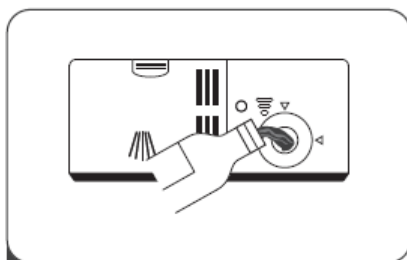

- 2 Обережно влийте ополіскувач у дозатор, уникаючи його переливу.

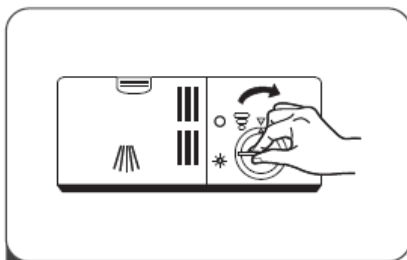

- 3 Встановіть ковпачок, вставивши його вирівняним зі стрілкою „відкрито” та повернувши до закритої (правої) стрілки.

- Повна
- ¾ повний
- ½ повний
- ¼ повний (додати більше)
- Порожній



Примітка: Закриваючи відділення для мючого засобу, тисніть у відповідне місце на кришці!



Попередження: Використовуйте тільки ополіскувачі, призначені для посудомийних машин. Залишки ополіскувача, розлитого при переливі, викличуть утворення великих кількостей піни, і, таким чином, знизять якість миття, тому потрібно витерти розлитий ополіскувач ганчіркою.

Таблиця жорсткості води

Жорсткість води	Німецькі градуси dH	Французькі градуси dF	Британські градуси dE	Індикатор рівня жорсткості	Розхід солі (г/цикл)
1	0~5	0~9	0~6	H1 Вечірка	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 Самоочищення	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 Самоочищення; Вечірка	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 ЕКО	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 ЕКО; Вечірка	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 ЕКО; Самоочищення	60

Якщо жорсткість води вище максимальних значень, наведених у таблиці вище, або в разі використання води з колодязя, рекомендується використовувати фільтри та обладнання для очищення води.

ПРИМІТКА: Заводські настройки пристрою адаптовані до рівня жорсткості води 3.

1. Увімкніть пристрій.
2. Натисніть і потримайте кнопку вибору програми більше 5 секунд. Блімання індикатору солі означає ввімкнення режиму налаштування пом'якшення води.
3. Протягом 60 секунд після ввімкнення посудомийної машини увійдіть до режиму налаштування параметрів.
4. Натисніть кнопку вибору програми, щоб вибрати налаштування відповідно до місцевих умов. Можливі настройки: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
5. Щоб завершити налаштування, натисніть кнопку живлення.

Використання миючих засобів

Використовуйте миючий засіб, призначений для побутових посудомийних машин. На ринку ви можете знайти миючий засіб у формі порошку, гелю, і таблеток, які призначені для побутових посудомийних машин. Миючий засіб потрібно помістити в дозатор до початку запуску посудомийної машини. Зберігайте миючі засоби в прохолодному і сухому місці, недоступному для дітей.

Не переповняйте дозатор миючого засобу; в іншому випадку можуть з'явитися подряпини на склі та миючі засоби можуть не повністю розчинитися.

Якщо Вам потрібна додаткова інформація про використовуваний миючий засіб, будь ласка, зверніться до виробника.


ЗАВАНТАЖЕННЯ ПОСУДУ ДО ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

1

Верхній кошик

Верхній кошик призначений для миття крихкого посуду, наприклад склянок, чашок, тарілок тощо. Посуд, який розміщують у верхньому кошику, повинен бути менш забруднений, ніж посуд із нижнього кошика.

Крім того, на полицях можуть бути розташовані горизонтально довгі виделки, ножі та ложки, щоб не блокувати обертання розбризкувачів.

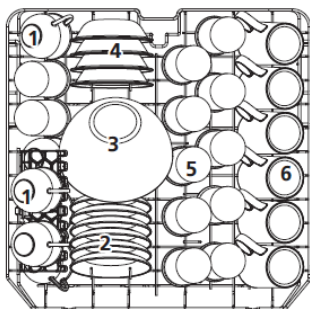

EN 60436

2

Кріплення полиць для кухолів/чашок

За допомогою цих полиць можна збільшити ємність верхнього кошика. Можна ставити склянки і чашки на полицях. Щоб зробити більше місця в лотку для високих предметів підняти полку для чашок вгору. На полку можна сперти високі чашки. Полку також можна витягти, якщо вона не використовується.




Нижній лоток

На нижньому кошику кладуть тарілки, миски, каструлі і т.д. Переконайтеся, що посуд в нижньому кошику не блокує розприскувача, і він може вільно обертатися. В нижньому кошику потрібно розмістити великий посуд і той, який важче мити, такий як каструлі, сковорідки, кришки, полумиски і т.д. Розміщуйте посуд догори дном, щоб у ньому не збиралася вода.



Посуд має бути розміщений таким чином, щоб не блокувати розприскувач.

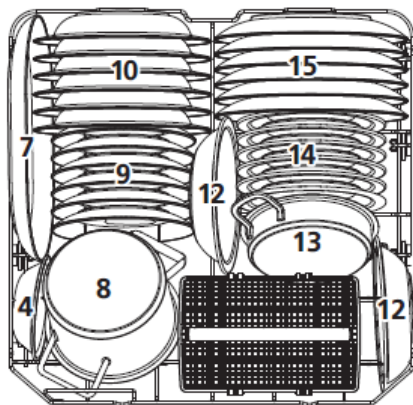

EN 60436

Стандартне завантаження і результати досліджень:

Місткість:


Верхній і нижній кошик 12 комплектів посуду. Верхній кошик потрібно встановити у верхньому положенні. Чашки потрібно розмістити на полицях Миючий засіб/Ополіскувач

4+20г, згідно зі стандартами EN 60436 (міжнародні стандарти) / регулювання дозування ополіскувача: макс.

Тест програми


ЕКО, згідно з нормою EN 60436 (міжнародні норми)

Верхній кошик

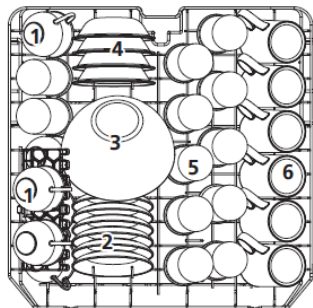

1. Чашки
2. Кружки
3. Горщик для духовки
4. Маленький горщик
5. блюда
6. Окуляри
7. Десертні тарілки
8. Обідні тарілки
9. Тарілки для супу
10. Овальне блюдо
11. Меламінові десертні тарілки
12. Меламінові чаші
13. Скляна чаша
14. Десертні миски
15. Кошик для столових приборів

Нижній лоток

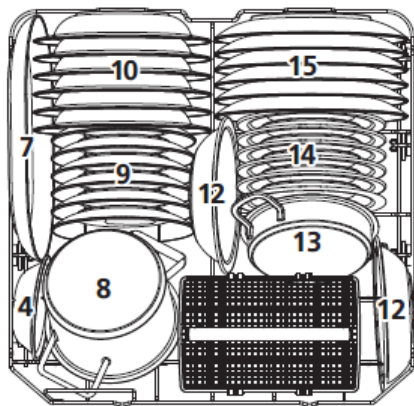

Інформація для досліджень згідно з нормою EN 60436

Місткість - 12 стандартних комплектів посуду

Встановлення верхнього кошика - нижнє положення


Програм - ЕКО

Встановлення дози ополіскувача - макс.


Встановлення регулятора жорсткості води - Н3

Кошик для столових приборів

Столові прибори потрібно розмістити окремо одне від одного, у відповідному положенні, і прослідкувати, щоб вони не зачіпалися зубцями, оскільки це може призвести до невідповідного ефекту миття.
Щоб отримати найвищу якість миття, столові прибори потрібно розмістити в кошику, слідкуючи при цьому, щоб вони: прибори не зчіплювалися один з одним, а довгі предмети розташовувати посередині.

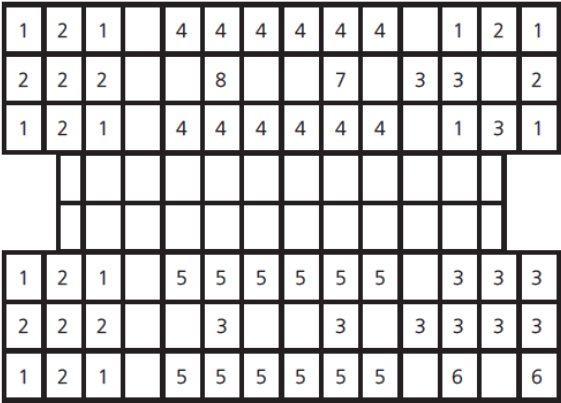

Кількість	Столові прибори
1	Ложки для супу
2	Виделки
3	Ножі
4	Чайні ложки
5	Десертні ложки
6	Виделки для сервірування
7	Ложки для сервірування
8	Ложки для супу

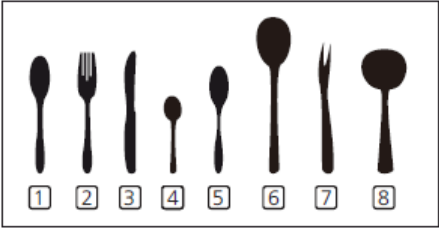

1

Вмикання пристрою

1. Висуньте нижній і верхній лоток, закладіть посуд і засуньте лоток у посудомийну машину.
2. Влийте/всипте миючий засіб.
3. Вставте штепсельну вилку в розетку електроживлення. Переконайтеся, що подача води ввімкнена і встановлена на максимальний тиск.
4. Відкрийте дверцята, натиснувши кнопку живлення.
5. Виберіть програму; на дисплеї загориться індикатор програми. Закрийте дверцята. Запуститься посудомийна машина.

2

Зміна програми

Цикл миття, який перебуває в процесі, можна змінити, лише якщо він триває протягом короткого періоду часу. В іншому випадку миючий засіб розчинився у воді, а вода могла бути викачана. В даному випадку слід повторно наповнити дозатор миючого засобу і запустити програму миття спочатку. Щоб скинути налаштування посудомийної машини, слідувати згідно нижчеописаним вказівкам:

1. Відчиніть дверцята, щоб зупинити програму миття. Після зупинки розприскувачів можна відчинити дверцята повністю.
2. Натисніть кнопку вибору програми й утримуйте більше 3 секунд, щоб скасувати вибрану в даний момент програму. Пристрій перейде до режиму очікування.
3. Тепер можна змінити програму.

3

Додавання посуду під час програми.

Додатковий посуд можна додати в будь-який момент перед відкриттям дозатора для миючого засобу. В даному випадку слідувати згідно нижчеописаним вказівкам:

1. Відчиніть дверцята, щоб зупинити програму миття.
2. Після зупинки розприскувачів можна відчинити дверцята повністю.
3. Додати посуд.
4. Замкніть двері, і за 10 секунд посудомийна машина поновить роботу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Небезпечно відкривати дверцята під час мийки, так як гаряча пара може викликати опіки !

Після завершення циклу миття

Вимкнути пристрій за допомогою кнопки живлення, перекрити подачу води та відкрити дверцята посудомийної машини. Перед розвантаженням посудомийної машини почекати кілька хвилин, щоб не витягати посуд і столові прибори, оскільки вони ще гарячі і можуть тріснути. Також посуд буде більш сухим.

Вимкнути посудомийну машину

Програма вважається повністю завершеною тоді, коли індикатор програми миття горить, але не блимає.

1. Вимкніть посудомийну машину, натиснувши кнопку «Увімкнути/Вимкнути».
2. Закрити кран подачі води!

Обережно відкрити дверцята.

Гарячий посуд чутливий до ударів. Так що, перш ніж виймати посуд з пристрою, дати йому охолонути протягом приблизно 15 хвилин.

Відкрити дверцята посудомийної машини, залишити їх відкритими і почекати кілька хвилин перш ніж виймати посуд. Таким чином, посуд буде більш холодним та сухим.

Виймання посуду з посудомийної машини

Те, що посудомийна машина всередині мокра, є нормальним явищем.

Спорожніть нижній, а потім верхній лоток. Таким чином ми запобігаємо крапанню води з верхнього лотка на посуд, що знаходиться на нижньому лотку.

1

Очищення зовнішньої поверхні

Дверцята і ущільнювач дверцят

Для того, щоб усунути бруд з їжі, необхідно регулярно протирати ущільнення вологою серветкою.

Завантажуючи посуд в машину, залишки їжі і напоїв можуть потрапляти на бічні частини дверцят машини. Ці поверхні знаходяться поза камерою машини і вода з сопла на них не розпоршується. Всі забруднення слід витирати перед закриванням дверцят.

Панель управління

Панель управління витирати **ВИКЛЮЧНО** м'якою вологою серветкою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб вода не потрапила в дверний замок і електричні компоненти, не використовувати засоби для чищення в аерозолі.

Категорично забороняється застосування абразивних чистячих засобів або гострих скребків на зовнішніх поверхнях. Деякі паперові рушники можуть також залишати подряпини або сліди на поверхні.

2

Чищення внутрішніх поверхонь

Система фільтрів


Система фільтрів внизу камери машини затримує великі частки їжі з циклу миття. Ці забруднення можуть викликати засмічення фільтрів. Слід регулярно перевіряти стан фільтрів і чистити в разі потреби під проточною водою. Чистку фільтрів виконувати наступним чином.




ПРИМІТКА:

Ілюстрації наведені виключно для ознайомлення. Деякі моделі можуть відрізнятися системою фільтрів і розпилення води.

1

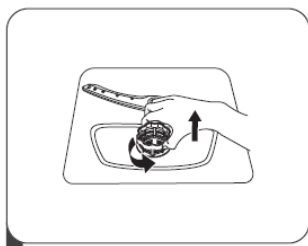


2

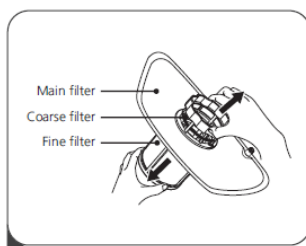


1. Взятися за фільтр грубого очищення і повернути його вліво, щоб відкрутити. Підняти фільтр вгору і витягти з машини.

2. Фільтр тонкого очищення можна вийняти з дна системи фільтра. Фільтр грубого очищення можна від'єднати від головного фільтра, делікатно стискаючи і відтягуючи за краї.

3

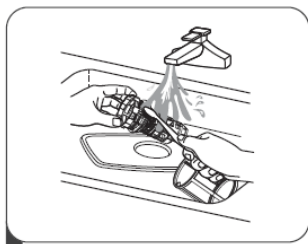

4

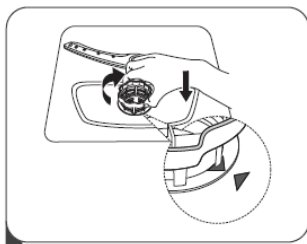

3. Великі частинки їжі змиваються під проточною водою. Для більш ретельного очищення фільтрів використовувати м'яку очищувальну щітку.

4. Зібрати фільтри в зворотному порядку, вставити кришку фільтра і повернути вправо по стрілці.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не закручувати занадто сильно фільтри. Уважно вставити фільтри на місце і зафіксувати. В іншому випадку забруднення можуть потрапити в елементи посудомийної машини і заблокувати її роботу.




Забороняється запускати посудомийну машину без встановлених фільтрів. Неправильна заміна фільтра може знизити ефективність пристрою і привести до пошкодження посуду і столових приладів.

3

Розбризувачі

Необхідно регулярно чистити розпилювачі, тому що жорстка вода з хімікатами може блокувати сопла і підшипники розпилювачів.

Чищення розпилювачів:

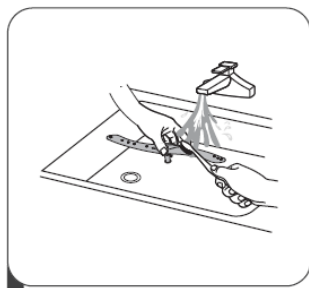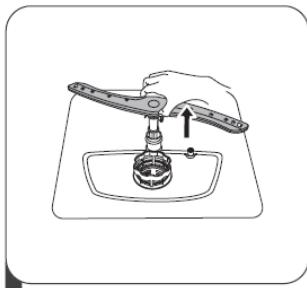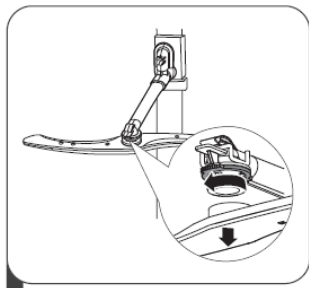

1. Щоб зняти верхнє розпилювальне сопло, притримати гайку в місці і повернути сопло вліво.
2. Щоб зняти нижнє розпилювальне сопло, його слід потягнути вгору.
3. Вимити розпилювальні сопла м'якою щіткою в теплій воді з милом. Ополоснути розпилювачі та прикріпити до пристрою.

Очищення посудомийної машини

Захист від низьких температур

Взимку посудомийну машину слід захистити від замерзання. Після кожного миття слід:

1. Від'єднати живлення від машини.
2. Відключити подачу води і від'єднати впускну трубу від крана.
3. Спустити воду з впускної труби і клапану подачі води. (Зібрати воду в каструлю)
4. Повторно підключити впускну трубу до клапану подачі води.
5. Вийняти фільтр і губкою зібрати воду з дна машини.

Після кожного миття

Після кожного миття закрити подачу води на пристрій і залишити дверцята злегка відкритими, щоб волога і запахи не залишилися всередині.

Вийняти вилку

Перед очищенням і профілактичним обслуговуванням завжди виймайте вилку з розетки.

Не використовуйте розчинники або абразивні матеріали

Не використовуйте розчинники або абразиви для чищення зовнішніх частин і гумових частин посудомийної машини. Використовуйте тільки тканини і теплу мильну воду. Щоб усунути плями зсередини, використовуйте тканину, змочену водою і невеликою кількістю оцту або миючим засобом, призначеним спеціально для посудомийних машин.

Якщо машина не використовується тривалий час

Рекомендується запустити програму миття без посуду, потім вийняти вилку з розетки, перекрити подачу води і залишити дверцята відчиненими. Це захистить прокладки і запобіжить утворенню запахів в пристрої.

Переміщення пристрою

Якщо пристрій необхідно перемістити, постарайтеся тримати його у вертикальному положенні. При крайній необхідності можна поставити пристрій на задню стінку.

КОДИ ПОМИЛОК І ДІЇ У ВИПАДКУ АВАРІЇ

У разі поломки на дисплеї машини висвічується код помилки, що ідентифікує проблему:

КОД ПОМИЛКИ	ОПИС НЕСПРАВНОСТІ	ДІЯ
E1 Вечірка	Задовгий час наповнення водою.	Кран закритий, подача води перекрита або тиск води замалий.
E3 Вечірка; Самоочищення	Не досягнуто необхідної температури.	Відмова нагрівального елемента.
E4 Вечірка; ЕКО	Переповнення.	Елемент посудомийної машини не щільний.
Ed Вечірка; ЕКО	Порушення з'єднання між головною електронною системою і електронною схемою дисплея	Обрив ланцюга чи пошкодження з'єднань.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Якщо відбувається переповнення, перед викликом сервісної служби загвинтити головний клапан подачі води.
- Якщо в нижньому лотку є вода через переповнення або невеликий виток, перед запуском посудомийної машини воду слід вилити.

Проблема	Ймовірна причина	Рішення
Машина не запускається	Машина не запускається	Дверцята посудомийної машини відчинено, потрібно зачинити дверцята.
	Пристрій не підключено до мережі живлення. Вибрана функція Затримка старту	Правильно закрити дверцята, переконавшись, що вони зафіксувалися
	Блокування запуску (Child Lock) включене (вибрані моделі)	Відключити блокування запуску.
Посудомийна машина видає звуковий сигнал в кінці циклу мийки	Вказує на завершення програми миття і видає звуковий сигнал	
Горить індикатор ополіскувача	На ЖД-дисплеї горить символ "Lsb"	Вказує на необхідність поповнення ополіскувача в дозаторі.
Машина надто довго працює	Машина підключена до гарячої води	Перевірити машину, переконавшись, що вона належним чином підключено до гарячої води
	Тривалість програми залежить від ступеня забруднення посуду	Після визначення сильного забруднення програми авто, нормальна, автоматична продовжують час циклу
	Вибрана програма дезінфікування	Після вибору опції дезінфікування час циклу буде продовжено, щоб досягти температури дезінфікування
Посуд недостатньо чистий	Низький тиск води	Посудомийну машину використовувати, коли тиск води в нормі
	Низька температура подачі води	Переконавшись, що машина підключена до гарячої води. Намагатися не включати машину, якщо гаряча вода використовується в іншому місці будинку
	Посуд складений занадто близько один до одного. Неправильне використання миючого засобу	Скласти посуд ще раз відповідно до інструкції з експлуатації. Використовувати кількість миючого засобу відповідно до жорсткості води та обраної програми мийки. Використати новий миючий засіб
	Обрана програма миття не відповідає ступеню забруднення посуду	Обрати іншу, більш тривалу програму
	Заблокований розпилювач	Переконавшись, що розпилювач вільно обертається

Проблема	Ймовірна причина	Рішення
Машина не запускається	Машина не запускається	Правильно закрити дверцята, переконатися, що вони зафіксувалися
	Пристрій не підключено до мережі живлення. Вибрана функція Затримка старту	Перевірити підключення до мережі живлення
	Блокування запуску (Child Lock) включене (вибрані моделі)	Щоб змінити налаштування, перевірити главу Затримка старту в інструкції з експлуатації
Посуд недостатньо сухий	Дозатор миючого засобу порожній	Поповнити ополіскувач або збільшити кількість даного засобу.
	Неправильне укладання посуду в машині	Скласти посуд ще раз відповідно до інструкції з експлуатації.
	Програма не містить функцію сушки	Вибрати програму миття з сушінням
Плями і вапняний осад на посуді	Занадто жорстка вода	У разі надто жорсткої води слід встановити пристрій для пом'якшення води
	Неправильне укладання посуду в машині	Скласти посуд ще раз відповідно до інструкції з експлуатації.
	Використаний старий ополіскувач	Використати новий ополіскувач
	Дозатор ополіскувача порожній	Поповнити дозатор ополіскувача
	Занадто багато ополіскувача	У разі м'якої води використовувати менше миючого засобу
	Температура води, підключеної до машини, перевищує 70°C	Знизити температуру подачі води
Миючий засіб залишився в дозаторі	Миючий засіб занадто старий	Використати новий миючий засіб
	Заблокований розпилювач	Скласти посуд таким чином, щоб не блокувати розпилювач
Не закривається дозатор миючого засобу	Неправильна робота кришки дозатора миючого засобу	Додати миючий засіб і ополіскувач за інструкцією з експлуатації
У машині залишилася вода	Попередня програма була не закінчена або перервана	Вибір відповідної програми описаний в інструкції з експлуатації
	Залишки їжі або скло заблокували помпу.	Усуньте сторонній предмет.

Проблема	Ймовірна причина	Рішення
Посудомийна машина не правильно викачує воду	Засмічений зливний шланг	Перевірити сифон.
	Передавлений зливний шланг	Переконатися, що зливний шланг правильно підключений
Піна в посудомийній машині	Використано неправильний миючий засіб	Переконатися, що використовуваний миючий засіб підходить для посудомийних машин
Посудомийна машина протікає	Використання неправильного миючого засобу викликало утворення вапняного осаду	Переконалися, що використовуваний миючий засіб підходить для посудомийних машин
	Посудомийна машина нерівно встановлена	Вирівняти посудомийну машину
Чорні або сірі сліди на посуді	Алюмінієвий посуд терся в тарілці.	Повторно розмістити посуд
Внутрішня частина посудомийної машини знебарвлена	Наліт від кави і чаю	Використовувати сертифікований засіб для місцевого усунення плям
	Червонувата пляма	Після завантаження посуду включити програму полоскання, яка знизить утворення плям
Шум	Звук відкриття кришки дозатора миючого засобу/насоса викачування води	Це нормальне явище.
	Твердий предмет потрапив в системи посудомийної машини. Коли предмет спаде, звуки зникнуть	Якщо після повної програми шум не вщухне, викликати сервісну службу.
Машина не наповнюється водою	Закручений кран подачі води	Перевірити, чи відкручений кран подачі води
	Дверцята неправильно заблокувались	Переконайтесь, що дверцята пристрою зачинені.

ВБУДОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ В МЕБЛІ


1

Встановлення пристрою

Встановіть пристрій у вибраному місці. Задня сторона має спиратися на стіну, а бічні сторони — на сусідні шафи чи стіни. Посудомийна машина оснащена шлангами, що подають та відводять воду, які можна розмістити з правої чи з лівої сторони для полегшення монтажу.

Вирівнювання пристрою по горизонталі

Після встановлення пристрою висоту й розміщення по горизонталі можна відрегулювати за допомогою регулювальних ніжок.

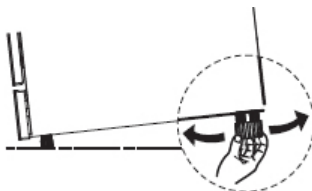

ПРИМІТКА:


Не стосується вбудованих посудомийних машин.

Встановлення окремого пристрою

Встановлення між шафами

Висота посудомийної машини становить 845 мм і є відповідною для встановлення між шафами такої ж самої висоти в сучасних кухнях. Регулювальні ніжки дозволяють виставити правильну висоту.



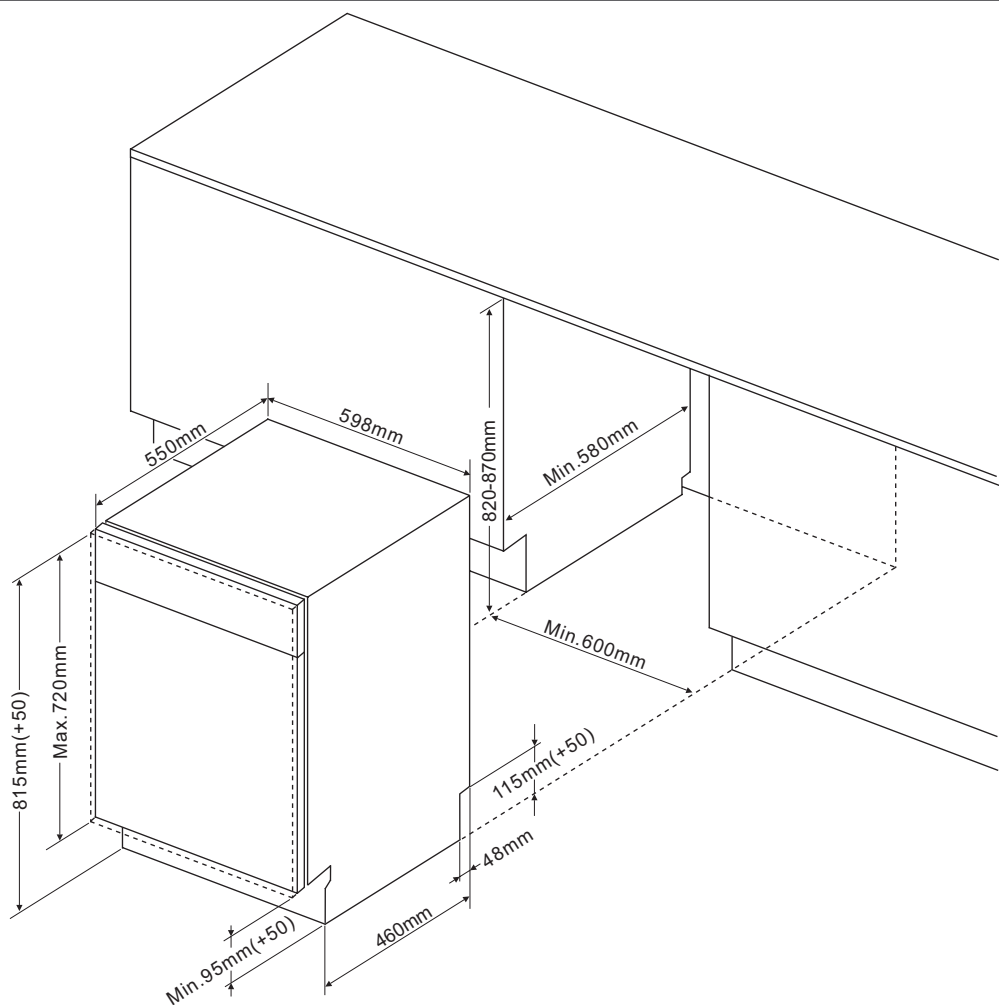

Вага меблевої плити повинна бути наступною:

*Для моделей 45 см з повністю вбудованою панеллю — 3,2-5 кгс



*Для моделей 45 см з однією зовнішньою панеллю — 3,2-5 кгс

Вага меблевої плити повинна бути наступною:

*Для моделей 60 см із повністю вбудованою панеллю — 3,2-7 кгс

*Для моделей 60 см з однією зовнішньою панеллю — 3,2-6 кгс


Пам'ятайте, що для моделей із пересувними дверцятами рекомендована вага передньої панелі становить 3,2-10 кг

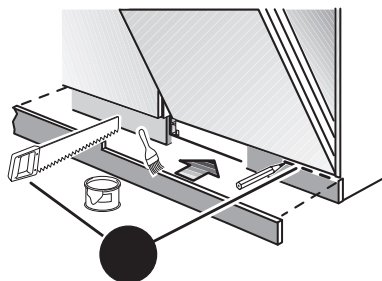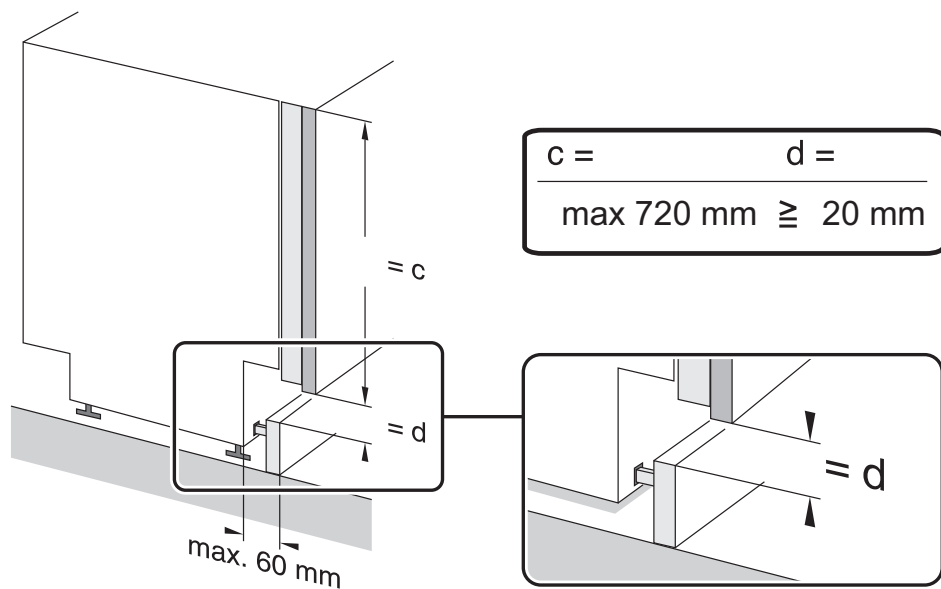

ПРИМІТКА: Залежно від конфігурації меблів може виникнути необхідність у вирізанні частини цокольної дошки.

Встановлення під стільницею

(Встановлення під стільницею) Більшість сучасних кухонь влаштовані так, що під однією стільницею встановлюються електроприлади й шафки. У такому випадку необхідно зняти верхню панель посудомийної машини, відкрутивши гвинти під заднім краєм панелі (а).

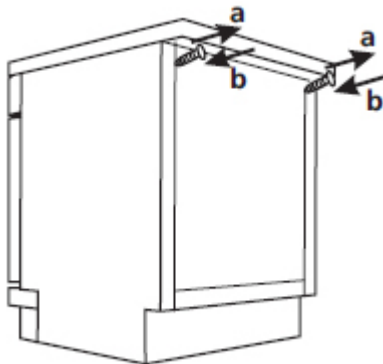

Увага

Після зняття верхньої панелі гвинти НЕОБХІДНО вкрутити назад під заднім краєм панелі (б).

Висота зменшиться до 815 мм. Посудомийна машина ідеально встановлюється під стільницею


Встановлення моделей, призначених для вбудовування

Крок 1. Вибір підходящого місця для посудомийної машини


Найкраще посудомийну машину встановлювати поблизу водопровідного крана, зливу та електричної розетки.

Ілюстрації з розмірами шафок та місцем встановлення посудомийної машини

1. Менше 5 мм між верхньою частиною посудомийної машини та шафкою, а дверцята на одному рівні з шафкою.

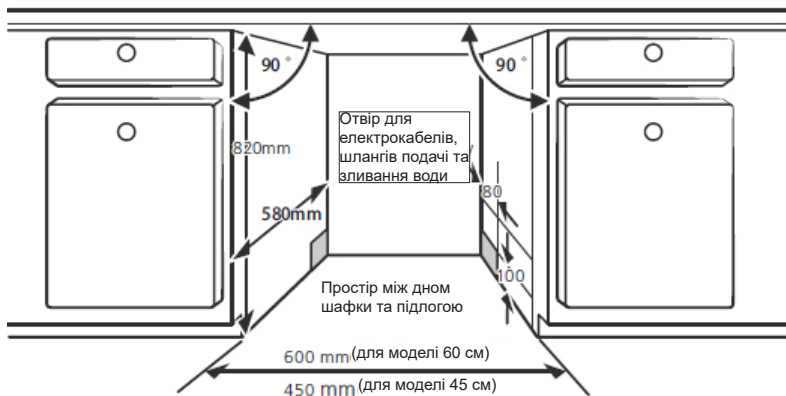

2. У разі встановлення посудомийної машини в кутовій шафці необхідно залишити місце для відкривання дверцят.

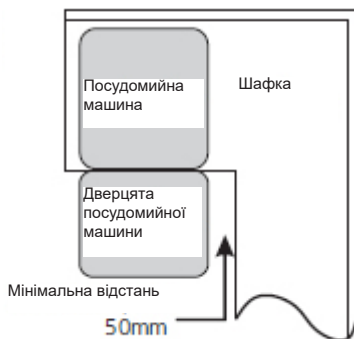

***ПРИМІТКА:**

Залежно від місцезнаходження розетки може виникнути потреба у вирізанні отвору в стінці шафки.



Залежно від місцезнаходження розетки може виникнути потреба у вирізанні отвору в стінці шафки.

Крок 2. Розміри дверцят шафки та їхнє встановлення

Дверцята шафки слід встановлювати згідно зі схемою монтажу.

Напіввбудована модель



Стрічки А та В слід розділити. Стрічка А на дерев'яних дверцятах, а фетрова стрічка В на дверцятах посудомийної машини із внутрішньої сторони (див. рисунок А). Розмістивши дерев'яні дверцята, прикріпіть їх до дверцят посудомийної машини за допомогою болтів і гвинтів (див. рисунок В)

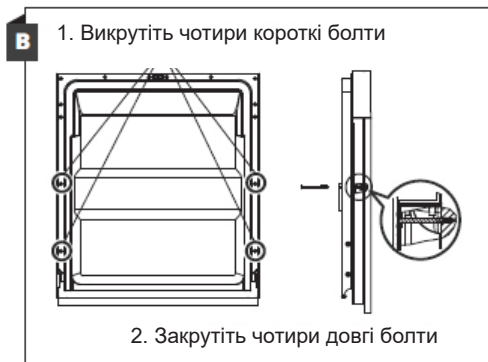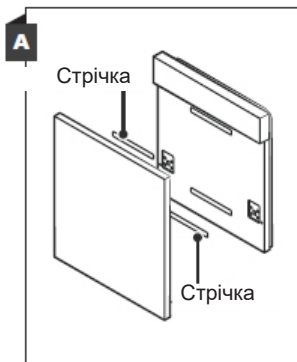

***Крок 2. Розміри дверцят шафки та їхнє встановлення**



Дверцята шафки слід встановлювати згідно зі схемою монтажу.

Встановіть гак на декоративній дерев'яній панелі (див. рисунок 4А) та вставте гак в отвір на зовнішніх дверцятах посудомийної машини (див. рисунок 4В). Після встановлення панелі натисніть зверху вниз, щоб зафіксувати пластикові гачки.

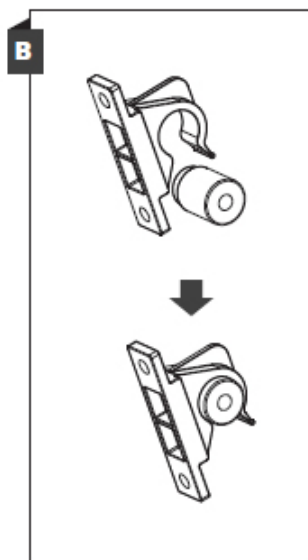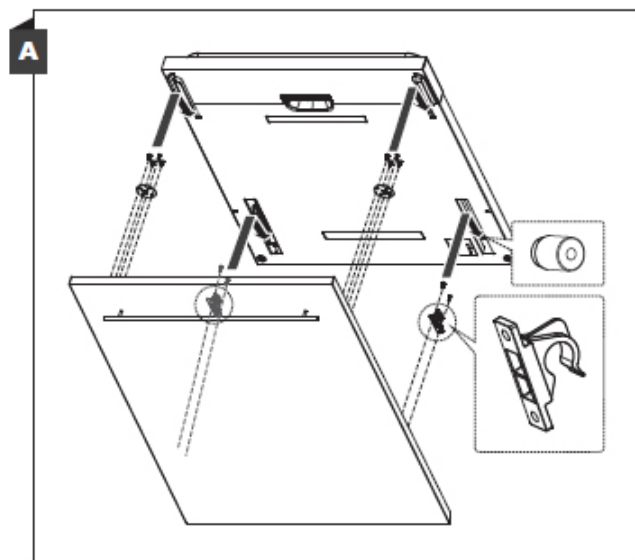


***Вбудована модель**

Встановіть гак на декоративній дерев'яній панелі та вставте його в отвір на зовнішніх дверцятах посудомийної машини (див. рисунок А). Розмістивши дерев'яні дверцята, прикріпіть їх до дверцят посудомийної машини за допомогою болтів і гвинтів (див. рисунок В).

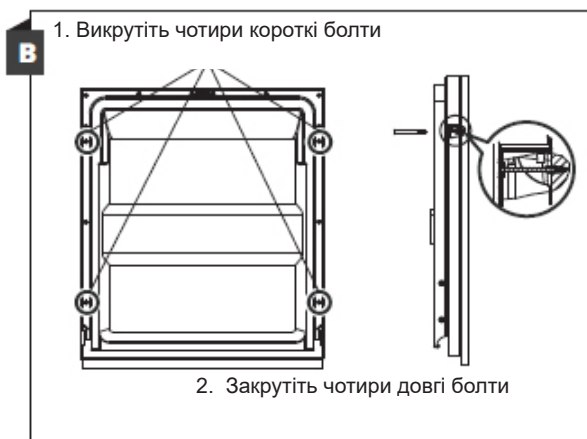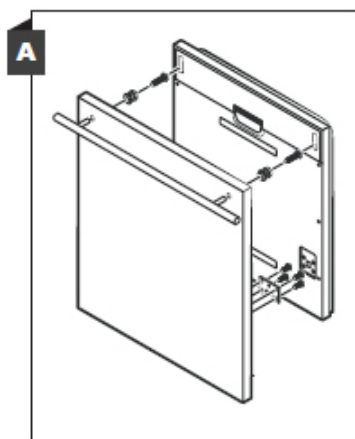

***Крок 3. Регулювання опору пружини дверцят**


1. Опір пружини зовнішніх дверцят посудомийної машини налаштовується на заводі. Після встановлення декоративної дерев'яної панелі необхідно відрегулювати опір пружини дверцят. Поверніть регулювальний болт, щоб послабити чи натягнути сталевий трос.
2. Опір пружини дверцят можна вважати належним, якщо відчинені дверцята знаходяться в горизонтальному положенні, але їх легко підняти, потягнувши пальцем.

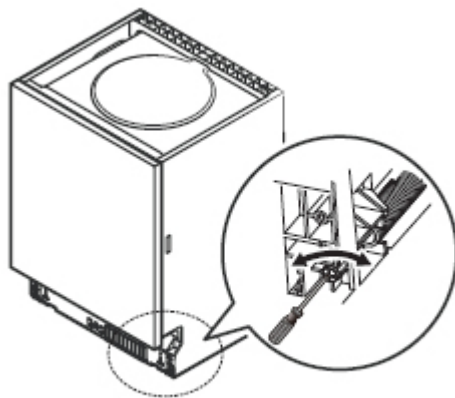

Крок 4. Етапи монтажу посудомийної машини

Чергові етапи встановлення показані на рисунках зі схемами монтажу.

1. Прикріпіть стрічку для конденсату під робочою поверхнею шафи. Кріпити потрібно так, щоб стрічка для конденсату знаходилася на одному рівні з краєм робочої поверхні. (Крок 2).
2. Під'єднайте шланг подачі води до труби холодної води.
3. Під'єднайте зливний шланг.
4. Під'єднайте шнур живлення.
5. Встановіть посудомийну машину на місце. (Крок 4)
6. Вирівняйте посудомийну машину. Задні ніжки можна регулювати спереду посудомийної машини, повертаючи шестигранний гвинт ключем у центрі основи посудомийної машини. Для регулювання передніх ніжок за допомогою плоскої викрутки повертайте передні ніжки, поки посудомийна машина не вирівняється.
7. Встановіть меблеві дверцята на дверцята посудомийної машини.
8. Відрегулюйте натяг пружин дверцят за допомогою шестигранного ключа. Натягування пружини вліво. Невиконання регулювання може призвести до пошкодження посудомийної машини.
9. Посудомийну машину необхідно закріпити. Це може бути зроблено двома способами:
А. Стільниця з дошки: вставте монтажний гак в отвір на боковій стінці і прикріпіть до стільниці за допомогою болтів.
В. Стільниця з мармуру або граніту: прикріпіть збоку за допомогою болта.

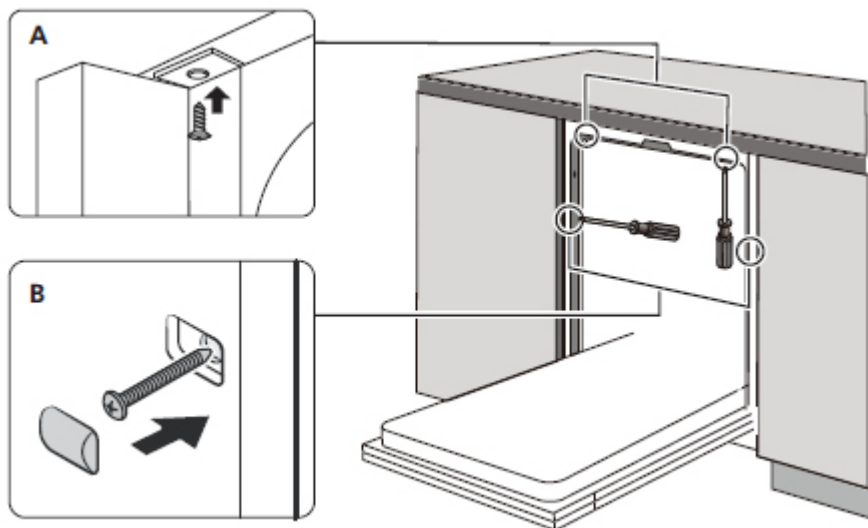

*У деяких моделях посудомийних машин передбачено ущільнення, що кріпиться навколо пристрою при встановленні в меблеву стінку (необов'язково).

Крок 5. Вирівнювання посудомийної машини

Щоб посудомийна машина правильно працювала, вона має бути належним чином вирівняна по горизонталі.


Прикладіть рівень до дверцят і напрямної кошика всередині посудомийної машини, щоб перевірити, чи добре вирівняно пристрій.

Вирівняйте посудомийну машину, відрегулювавши кожну з трьох ніжок.

Будьте обережні, щоб не перекинути посудомийну машину під час вирівнювання.


Перевірте вирівнювання спереду назад.

Перевірте рівень між бічними сторонами

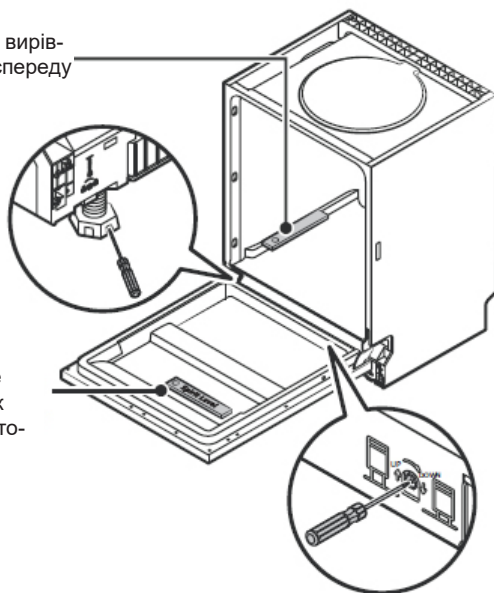

ПРИМІТКА:

Діапазон регулювання висоти ніжок становить 50 мм.

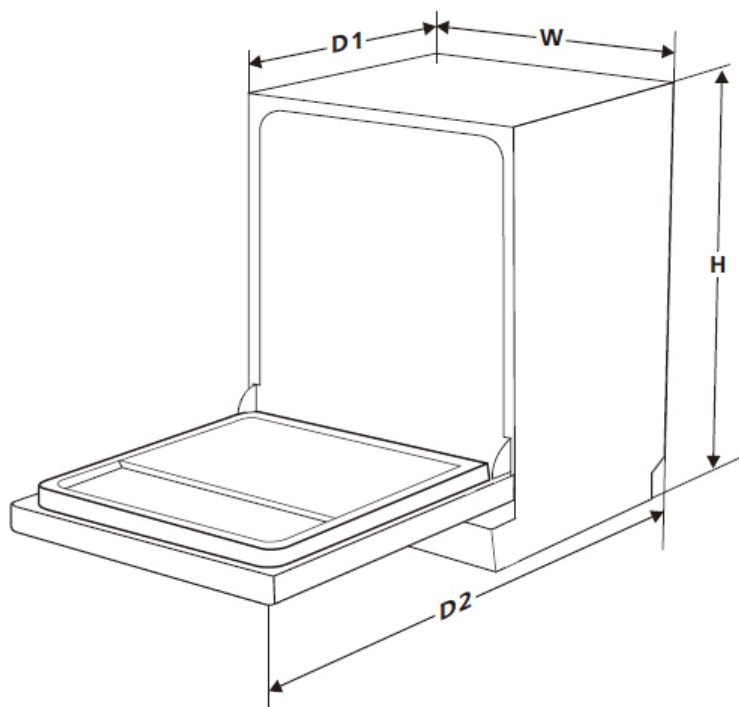

Висота [мм] [H]	815 мм
Ширина [мм] [W]	598 мм
Глибина [мм] [D1]	550 мм (із замкненими дверцятами)
Глибина [мм] [D2]	1150 мм (з відчиненими дверцятами, розміщеними під кутом 90°)

Більш детальна інформація про продукт доступна в базі даних Євросоюзу щодо продукції, яка підлягає енергетичному маркуванню (EPREL) на веб-сайті <https://eprel.ec.europa.eu>. Інформацію можна отримати, відсканувавши QR-код з етикетки з даними щодо електроенергії або ввівши модель продукту з енергетичної етикетки в пошуковій системі EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ГАРАНТІЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІСЛЯ ПРОДАЖУ

Гарантія

Гарантійні послуги згідно з гарантійним талоном. Виробник не відповідає за жодні збитки, викликані неправильним використанням виробу.

Сервіс

- Виробник устаткування рекомендує, щоб усі ремонтні і регулювальні роботи виконувалися заводською сервісною службою або авторизованою сервісною службою виробника. З міркувань безпеки не дозволяється самостійно ремонтувати пристрій.
- Ремонти, виконані особами, що не мають відповідних кваліфікацій, можуть становити серйозну небезпеку для користувача пристрою.
- Мінімальний період, протягом якого будуть доступні запасні частини, необхідні для ремонту обладнання, становить 7 або 10 років залежно від типу і призначення запасної частини відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) 2019/2022.
- Список запасних частин і порядок їх замовлення описані на веб-сайтах виробника, імпортера або уповноваженого представника.
- Мінімальний гарантійний термін на пристрій, пропонується виробником, імпортером або уповноваженим представником, зазначений у гарантійному талоні.
- Пристрій втрачає свою гарантію в результаті самовільної адаптації, змін, порушення пломб або інших заходів захисту обладнання або його частин, а також інших самовільних втручань в устаткування, які не відповідають інструкції з експлуатації.

Запит на ремонт і допомога в разі несправності

Якщо пристрій потребує ремонту, зверніться в сервісний центр. Адреса сервісного центру і контактний телефон вказані в гарантійному талоні. Перед зверненням необхідно підготувати серійний номер пристрою, він вказаний в заводській табличці. Для зручності запишіть його нижче:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



 **Hansa**
Haushaltsgeräte