


# Посібник з експлуатації

Охолоджувально-морозильна комбінація

UK

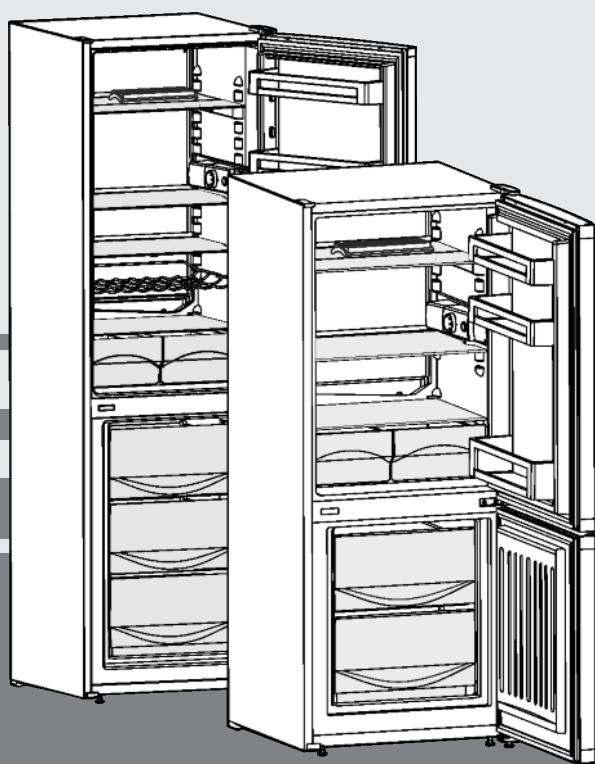

20181024 **7082859 - 02**

**CU(el)(ef)(no)(kw)(fb) 2331/2831/3331**

**LIEBHERR**

# Загальні відомості

## Зміст

<b>1</b>	<b>Загальні відомості.....</b>	<b>2</b>
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	2
1.3	Конформність.....	3
1.4	Технічні характеристики продукту.....	3
1.5	Монтажні розміри.....	3
1.6	Заощадження електроенергії.....	3
<b>2</b>	<b>Загальні поради з безпеки.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Елементи управління та індикації.....</b>	<b>5</b>
3.1	Елементи управління та контролю.....	5
<b>4</b>	<b>Початок експлуатації.....</b>	<b>5</b>
4.1	Транспортування пристрою.....	5
4.2	Встановлення пристрою.....	5
4.3	Переставлення дверцят.....	6
4.4	Встановлення в кухонній ніші.....	7
4.5	Утилізація упаковки.....	8
4.6	Підключення пристрою.....	8
4.7	Увімкнення пристрою.....	8
<b>5</b>	<b>Обслуговування.....</b>	<b>8</b>
5.1	Охолоджувальне відділення.....	8
5.2	Морозильник.....	9
<b>6</b>	<b>Технічне обслуговування.....</b>	<b>10</b>
6.1	Розморожування вручну.....	10
6.2	Чищення пристрою.....	10
6.3	Заміна внутрішнього освітлення.....	11
6.4	Сервісна служба .....	11
<b>7</b>	<b>Неполадки.....</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Завершення експлуатації.....</b>	<b>12</b>
8.1	Вимикання пристрою.....	12
8.2	Виведення з експлуатації.....	12
<b>9</b>	<b>Утилізація пристрою.....</b>	<b>12</b>

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (\*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені ▶.

## 1 Загальні відомості

### 1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

#### Вказівка

- Сортувати продукти, як показано на малюнку. Так пристрій працює з економією енергії.
- Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

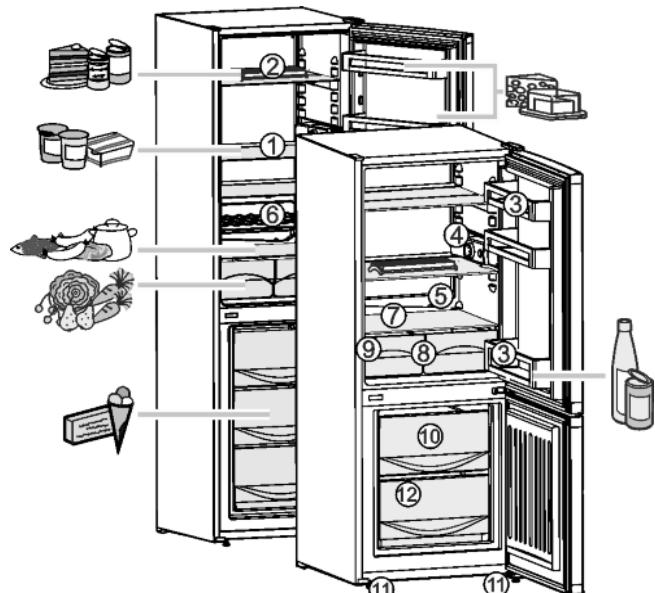


Fig. 1

(1) Полице, переставні

(7) Найхолодніша зона в охолоджувальному відділенні, для продуктів, які швидко псується

(2) Місце для зберігання яєць

(8) Контейнери для фруктів, овочів і салату

(3) Полице на дверях, переставні

(9) Заводська таблиця

(4) Вимикач/вимикач і температурний регулятор і внутрішнього освітлення

(10) Високі шухляди морозильника

(5) Злив талої води

(11) Передні стійки

(6) Решітка для пляшок

(12) Чаша для кубиків льоду

### 1.2 Область застосування пристрою

#### Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдачах,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

#### Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- Використання зовні при одночасній дуже високій вологості повітря.
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

## Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різнисті в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

## Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

Клас клімату	для навколошнього середовища від
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

## 1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам ЄС 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU та 2010/30/EU.

## 1.4 Технічні характеристики продукту

Згідно з Директивою ЄС 2017/1369 документ із технічними характеристиками продукту входить у комплект постачання приладу. Повний перелік технічних характеристик можна переглянути на веб-сайті компанії Liebherr у розділі матеріалів для завантаження.

## 1.5 Монтажні розміри

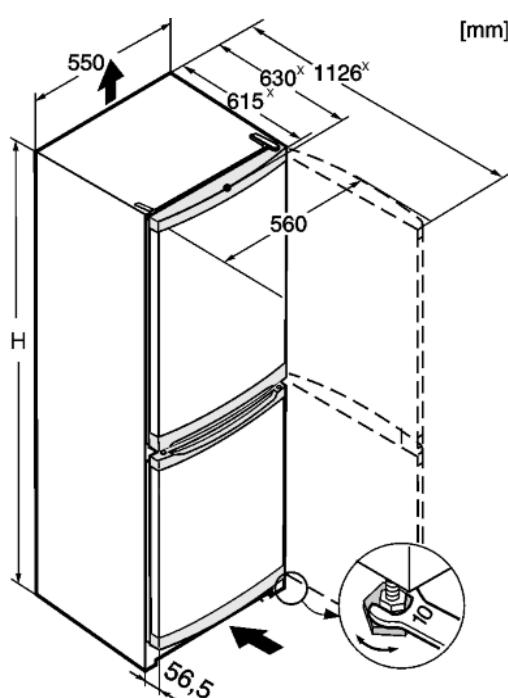


Fig. 2

	H
CU(el) 2331	1372
CU(el)(no)(fb)(kw) 2831	1612
CU(el)(ef) 3331	1812


х У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2).

## 1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Уникайте встановлення пристрію в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання енергії залежить від умов використання, наприклад від температури навколошнього середовища (див. 1.2). При температурі навколошнього середовища, відмінні від нормальної температури 25 °C, споживання енергії може змінитися.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти у відведеніх для них місцях (див. 1).
- Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інєю.
- Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
- Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
- У випадку утворення товстого шару інєю: пристрій необхідно розморозити.

Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії:

- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрії) необхідно чистити раз на рік.

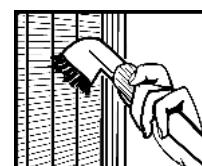

## 2 Загальні поради з безпеки

### Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристрієм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечної використання пристрію й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грati з пристрієм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрію, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.

UK

# Загальні поради з безпеки

- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.
- Спеціальні лампи як світлодіоди у пристрії служать для освітлення його внутрішнього простору і не придатні для освітлення приміщень.

## Небезпека загорання:

- Застосовуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може призвести до виникнення пожежі.
  - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
  - Забороняється заносити в пристрій відкрите полум'я та джерела виникнення вогню.
  - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрії (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
  - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

## Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

## Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

## Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички. Морозиво і кубики льоду не можна вживати відразу з холодильника чи надто холодними.

## Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрийте полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

## Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

## Символи на пристрой



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.


## Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.

	<b>ОБЕР-ЕЖНО</b>	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	<b>УВАГА</b>	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	<b>Вказівка</b>	позначає корисні вказівки та поради.

## 3 Елементи управління та індикації

### 3.1 Елементи управління та контролю

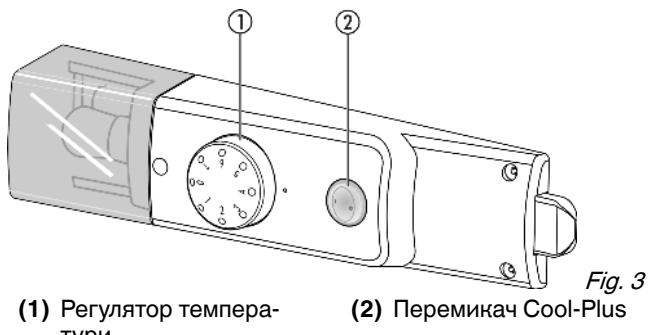

## 4 Початок експлуатації

### 4.1 Транспортування пристроя



#### ОБЕРЕЖНО

Неправильне транспортування може привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристрою однією особою.

### 4.2 Встановлення пристроя



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

Якщо мережевий кабель/вилка пристрою або іншого пристрою дотикаються до зворотного боку пристрою, то вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може привести до короткого замикання.

- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою ані сам пристрій, ані інші пристрої.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі через холодаагент!

Застосуваний охолоджуючий засіб (R 600a) не завдає шкоди навколошному середовищу, проте легко займається. Витік холодаагента може привести до виникнення пожежі.

- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагента.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може привести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Блокування вентиляційних отворів може привести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється закривати вентиляційні отвори! Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію!

#### УВАГА

Може привести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

Якщо Ваш пристрій не є пристрієм, який можна встановлювати впритул до інших охолоджувальних пристрій (SBS):

- Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

У випадку виявлення пошкоджень на пристрої необхідно негайно, не підключаючи пристрій до електромережі, звернутися до продавця.

Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.

Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.

Пристрій слід встановити впритул до стіни зворотною стороною або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.

Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.

Не встановлювати пристрій самостійно.

UK

# Початок експлуатації

- ▢ Чим більше охолоджуючого засобу R 600a міститься в пристрій, тим більшим повинно бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. Відповідно до стандарту EN 378 приміщення, де буде встановлено пристрій, повинно мати об'єм щонайменше 1 м<sup>3</sup> на кожні 11 г охолоджуючого засобу R 600a. Кількість охолоджуючого засобу для вашого пристрою вказана на табличці всередині пристрою!
- ▶ Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть пристрій для утримання кабелю, в іншому випадку виникнуть вібраційні шуми!

## УВАГА


Дверцята зі спеціальної сталі мають високоякісне покриття. Їх не можна обробляти засобом для догляду із комплекту постачання.




Інакше поверхню буде пошкоджено.

- ▶ Витирайте **поверхні дверцят** з покриттям виключно м'якою, чистою ганчіркою.
- ▶ Рівномірно наносіть засіб для догляду за спеціальною сталлю лише на **бокові стінки з високоякісної сталі** у напрямку шліфування. Це полегшує чищення в майбутньому.
- ▶ **Лаковані бокові стінки** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою.
- ▶ Зняття захисної плівки з декоративних планок
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.

Щоб досягти задекларованих витрат електроенергії, слід використовувати пристінні розпірки, які входять у комплект поставки деяких пристріїв. У такому разі глибина пристрою збільшується приблизно на 35 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботоздатний, але споживає трохи більше електроенергії.

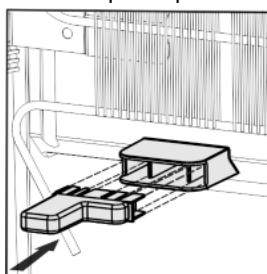

- ▶ Якщо до комплекту поставки пристрою входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрою зліва та справа над компресором.
- ▶ Утилізація упаковки (див. 4.5) .
- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.
- ▶ Після цього підіпріть двері: Витягніть ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде спиратись на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

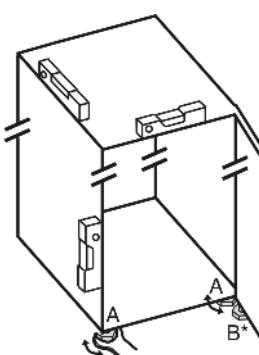

## Вказівка

- ▶ Помийте пристрій (див. 6.2) .

Якщо пристрій встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- ▶ Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

## 4.3 Переставлення дверцят

У разі необхідності дверцята можна переставити:

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- ▢ Torx® 15
- ▢ Torx® 25
- ▢ Викрутка
- ▢ За необхідності пристрій для електричного закручування гвинтів
- ▢ У разі необхідності застосуйте для монтажу ще одну людину

### 4.3.1 Зніміть верхні дверцята.

#### Вказівка

- ▶ Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

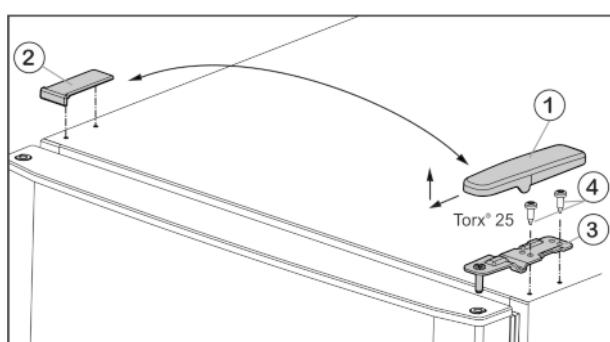


Fig. 4

- ▶ Відведіть кришку Fig. 4 (1) вперед і вгору.
- ▶ Зніміть кришку Fig. 4 (2).



Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- ▶ Добре притримуйте дверцята.
- ▶ Обережно зачиняйте дверцята.

- ▶ Викрутіть верхній опорний кронштейн Fig. 4 (3) (2 шт. Torx® 25) Fig. 4 (4) і відведіть вгору.
- ▶ Підніміть верхні дверцята вгору і відставте.

### 4.3.2 Зняття нижніх дверцят

- ▶ Відкрийте нижні дверцята.



Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- ▶ Добре притримуйте дверцята.
- ▶ Обережно зачиняйте дверцята.

- ▶ Викрутіть гвинти кріпління Fig. 5 (11) (2 шт. Torx® 25) та вийміть середній кронштейн з нижніх дверцят.
- ▶ Зніміть пластикову шайбу Fig. 5 (10).
- ▶ Зніміть дверцята вгору і відставте.

### 4.3.3 Переставте середні опорні деталі.

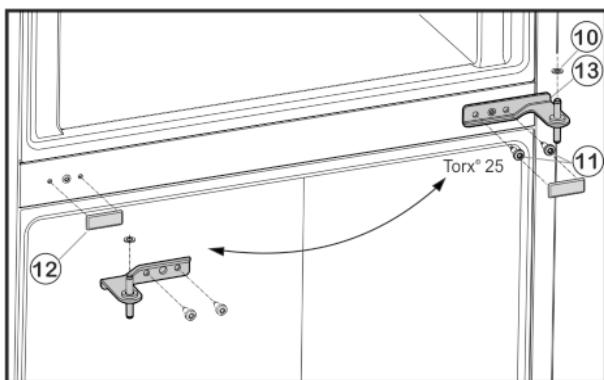


Fig. 5

- Обережно зніміть кришку Fig. 5 (12).
- Встановіть кришку Fig. 5 (12) на протилежному боці.

### 4.3.4 Перестановка нижніх опорних деталей

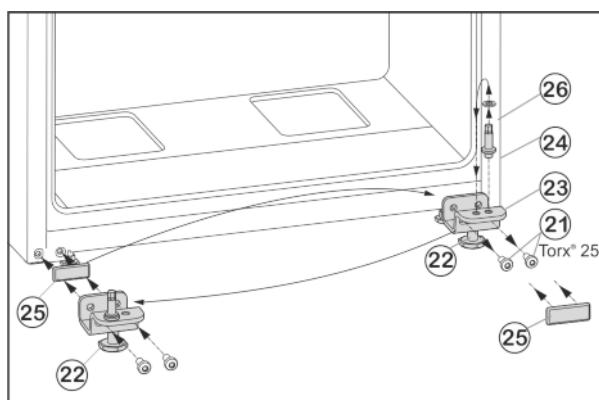


Fig. 6

- Викрутіть гвинти кріплення Fig. 6 (21).
- Зніміть нижній опорний кронштейн Fig. 6 (23) разом із гвинтом Fig. 6 (24), шайбою Fig. 6 (26) та установочною ніжкою Fig. 6 (22).
- Відкрутіть гвинт Fig. 6 (24) разом із шайбою Fig. 6 (26), переставте їх у протилежний отвір опорного кронштейна та знову закрутіть.
- Обережно зніміть кришку Fig. 6 (25) і переставте її на протилежний бік.
- Знову прикрутіть нижній опорний кронштейн Fig. 6 (23) разом із гвинтом Fig. 6 (24), шайбою Fig. 6 (26) та установочною ніжкою Fig. 6 (22) на інший бік шарніра (**з моментом 4 Нм**), у разі необхідності скористайтеся акумуляторним гвинтокрутом.

### 4.3.5 Монтування нижніх дверцят

- Встановіть нижні дверцята згори на опорний гвинт Fig. 6 (24).
- Закрійте дверцята.
- Вставте середній опорний кронштейн Fig. 5 (13), повернувши його на 180°, у нижні дверцята і прикрутіть за допомогою гвинтів кріплення Fig. 5 (11) (2 шт. Torx® 25) до нового боку шарніра (**з моментом 4 Нм**).
- Знову встановіть пластикову шайбу Fig. 5 (10).

### 4.3.6 Монтування верхніх дверцят

- Встановіть верхні дверцята на середній опорний кронштейн Fig. 5 (13).
- Встановіть верхній опорний кронштейн Fig. 4 (3) в дверцята на новий бік шарніра.
- Прикрутіть верхній опорний кронштейн (**з моментом 4 Нм**) гвинтами (2 шт. Torx® 25) Fig. 4 (4). У разі необхідності скористайтеся акумуляторним гвинтокрутом.

- Встановіть і зафіксуйте кришку Fig. 4 (1) з протилежного боку ззовні.
- Також встановіть згори і зафіксуйте кришку Fig. 4 (2) з протилежного боку.
- Викрутіть установочну ніжку Fig. 6 (22) на нижньому опорному кронштейні Fig. 6 (23), доки він не буде опирається на підлогу.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що падають! Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Прикрутіть опорні кронштейни з зусиллям 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

## 4.4 Встановлення в кухонній ніші

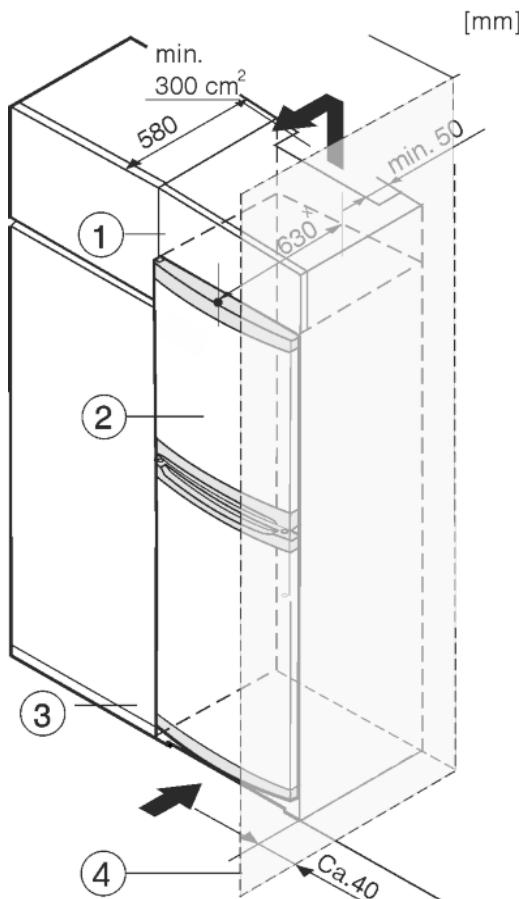


Fig. 7

(1) Шафа для встановлення на пристрой

(2) Пристрій

(3) Кухонна шафа

(4) Стінка

х У пристроях, до комплекту постачання яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2).

Пристрій можна комбінувати з кухонними шафами. Для того, щоб пристрій Fig. 7 (2) вирівняти по висоті кухонної секції, на пристрій можна встановити антресольну секцію Fig. 7 (1).

У разі комбінування з кухонними шафами (максимальна глибина 580 мм) пристрій можна встановлювати безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 7 (3). Пристрій виступає збоку на 34 мм  $\times$  посередині на 50 мм  $\times$  відносно передньої панелі кухонної шафи.

Вимоги до вентиляції:

# Обслуговування

- глибина вільного простору вздовж усієї задньої сторони шафи повинна складати не менше 50 мм.
- Площа вентиляційного отвору в стелі приміщення не повинна бути менше 300 см<sup>2</sup>.
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрій встановлюється поряд зі стінкою Fig. 7 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 40 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.

## 4.5 Утилізація упаковки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.



- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену\*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

## 4.6 Підключення пристрою

### УВАГА

Невірне підключення!

Пошкодження електронної частини.

- Не використовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний.
- Не використовувати енергозберігаючий штекер.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!

Небезпека загорання.

- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

Вид струму (zmінний) та напруга у місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій таблиці (див. 1).

Розетка повинна бути заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником. Струм спрацьовування запобіжника повинен складати від 10 А до 16 А.

Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб при необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Вона повинна знаходитися за областю зворотної боку пристроя.

- Перевірте підключення до мережі.
- Вставити штекер у розетку.



## 4.7 Увімкнення пристрою

Увімкнути пристрій слід приблизно за 2 години до першого закладання продуктів.

- Повернути регулятор температури Fig. 3 (1) вправо з позиції 0 в позицію 3.
- Працює внутрішнє освітлення.

# 5 Обслуговування

## 5.1 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря в охолоджувальному відділенні утворюються різні температурні зони. Безпосередньо над контейнерами для овочів, а також вздовж задньої стінки температура найнижча. У верхній передній частині пристрою та на дверцятах температура найвища.

### 5.1.1 Охолоджування продуктів

- Ніжні продукти, що швидко псуються (готові страви, ковбаса, м'ясопродукти), необхідно зберігати в найхолодніші зоні. У верхній частині та в дверцятах окремо зберігаються масло та консерви. (див. 1)
- У якості упаковки використовуйте багаторазові пластикові, металеві, алюмінієві чи скляні контейнери, а також спеціальну плівку для зберігання свіжих продуктів.
- Продукти, які легко віддають/набувають запах, а також рідини слід зберігати тільки в закритому посуді чи надійно накритими.
- Використовуйте передню нижню охолоджувальну частину лише для короткострокового зберігання продуктів, наприклад, коли прибраєте чи сортуєте. Не залишайте продукти стояти, інакше при закриванні дверцят вони можуть переміститися назад і перекинутися.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, не слід класти продукти надто щільно.

### 5.1.2 Настройка температури

Температура регулюється між позиціями 1 (найбільша температура, мінімальна охолоджувальна здатність) та 7 (найменша температура, максимальна охолоджувальна здатність).

Рекомендується встановити регулятор у середнє положення, за якого середня температура охолоджувального відділення встановиться на рівні близько 5 °C.

У випадку зберігання глибоко заморожених продуктів для досягнення найнижчої температури встановіть регулятор температури у одне з положень від „4“ до „7“. При значенні „7“ в найхолоднішій зоні охолоджувального відділення можливе досягнення температури нижче 0 °C.

У морозильній камері встановлюється середня температура приблизно -18 °C.

- Повернути регулятор температури Fig. 3 (1).

Температура залежить від наступних факторів:

- частота відкривання дверцят
- кімнатна температура місця встановлення
- вид, температура та кількість заморожуваних продуктів
- У разі потреби налаштуйте температуру за допомогою регулятора.

### 5.1.3 Функція CoolPlus

При температурі камери нижче або рівній 18 °C:

- натисніть вимикач Cool-Plus Fig. 3 (2).
- Морозильне відділення охолоджується до температури глибокого заморожування.
- Коли температура у приміщенні знову становитиме більше 18 °C:
- вручну деактивуйте вимикач Cool-Plus Fig. 3 (2).

### Вказівка

- Якщо температура у приміщенні перевищує 18 °C, ввімкнення не потрібне, переключач Cool-Plus повинен бути вимкнений.

## 5.1.4 Переставні панелі

### Зміна положення або видалення панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягнення.


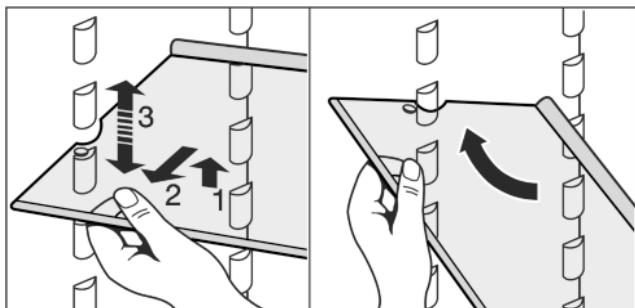


Fig. 8

- Підняти панель і трохи витягнути вперед.
- Змінити висоту положення панелі. Для цього пересувати її так, щоб отвори знаходилися якраз навпроти опор.
- Щоб витягнути панель повністю, встановити її у нахиленому положенні і витягнути вперед.
- Панель необхідно встановлювати задньою упорною планкою вгору.
- Не заморожувати продукти на задній стінці.

### Розбирання переставних панелей

- Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищення.

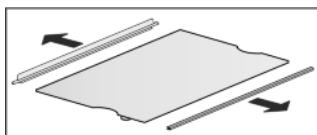

## 5.1.5 Лотки на дверцятах

### Перестановка лотка

- Видалення лотка за малюнком.



## 5.2 Морозильник

У морозильнику можна зберігати глибокозаморожені і заморожені продукти, готувати кубики льоду, а також заморожувати свіжі продукти.

### 5.2.1 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. 1) на таблиці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.

Після закривання дверцят утворюється вакуум. Після закривання почекайте 1 хвилину, потім дверцята легко відкриваються.

### **ОБЕРЕЖНО**

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується ємкостей, які містять вуглекислоту.

- Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

- За 24 години перед заморожуванням встановіть температуру на "середнє" чи "холодне" положення.
- Вимкнення Cool-Plus: натисніть клавішу Cool-Plus Fig. 3 (2).
- Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження.

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг
- Продукти упакуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.
- Вілено розкладти продукти на дні контейнера, уникнути контакту з раніше закладеними замороженими продуктами (щоб не допустити розморожування).
- Через 24 години після закладання продуктів поверніть температуру у звичайне положення.  
Якщо температура приміщення вища 18 °C:  
► вимкніть Cool-Plus: натисніть клавішу Cool-Plus Fig. 3 (2).

### 5.2.2 Термін придатності

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування у морозильнику:


Кубики льоду	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	від 2 до 6 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	від 6 до 10 місяців
Риба, жирна	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	від 6 до 12 місяців
Сир	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	від 6 до 12 місяців

Вказано орієнтовні значення.

### 5.2.3 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання. Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

### 5.2.4 Контейнери

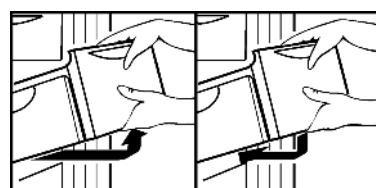


- Для зберігання продуктів безпосередньо на переставних панелях: обережно витягніть контейнер вперед і зніміть.

# Технічне обслуговування


## 5.2.5 Переставні панелі

### Перестановка панелей

- Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- Вставка панелей: просто засунути до упору.

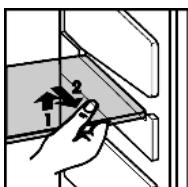


- Поставте на середню пластину кастрюлю з гарячою (але не киплячою) водою.

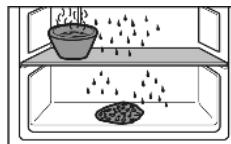

- Розморожування прискорюється.
- Тала вода збирається у висувних ящиках.
- На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- Витягайте куски льоду, які відпадають.
- За необхідності потрібно декілька разів витерти залишки води губкою або шматком тканини.
- Очищення пристрою. (див. 6.2)

## 5.2.6 VarioSpace

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти панелі. Так Ви отримаєте місце, щоб у цілому вигляді заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також високі хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.

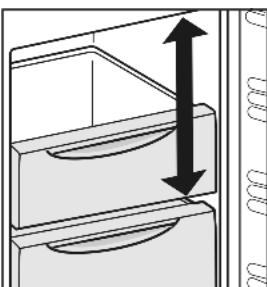

У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

- На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.

# 6 Технічне обслуговування

## 6.1 Розморожування вручну

### Охолоджувальне відділення

Охолоджувальне відділення **розморожується** автоматично. Тала вода випаровується завдяки теплу від компресора. Краплі води на задній стінці зумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

- Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стікати (див. 6.2).

### Морозильник

В **морозильнику** при довгому використанні утворюється шар інею чи льоду.

Шар інею чи льоду утворюється швидше, коли пристрій відчиняється надто часто, або у випадку зберігання теплих продуктів. Товстий шар льоду призводить до підвищення витрат електроенергії, а отже, пристрій слід регулярно розморожувати.

### Процес розморожування:



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека отримання травм та пошкоджень

- Не використовувати механічні допоміжні та інші засоби, які не рекомендовані виробником, для прискорення процесу розморожування.
- Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.
- Не пошкодьте контур циркуляції холодаагенту.

- Вимкнути пристрій.
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- Витягніть продукти (якщо необхідно - прямо в контейнери), загорніть у газетний папір чи ковдру і перенесіть до прохолодного місця.

## 6.2 Чищення пристрою



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може привести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

### УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- Не використовуйте хімічні розчинники.
- Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником pH.
- Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- Розвантажте пристрій.

- Витягніть штекер.



- Регулярно очищайте вентиляційні решітки.

- Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії.

- **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.

**УВАГА**

Дверцята зі спеціальної сталі мають високоякісне покриття. Їх не можна обробляти засобом для догляду за виробами із нержавіючої сталі.




Інакше поверхню буде пошкоджено.

- ▶ **Поверхні дверцят із покриттям та лаковані бокові стінки** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний мийний засіб. Можна також використовувати мікрофібрну серветку.
- ▶ **Бокові стінки з високоякісної сталі** при забрудненні очистіть звичайним засобом для чищення нержавіючої сталі. Потім рівномірним шаром у напрямку шліфування нанесіть засіб для догляду за виробами із нержавіючої сталі, який входить до комплекту постачання.

**▶ Очищення отвору для стоку води:**

Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

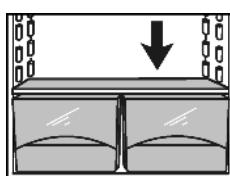

- ▶ Більшість деталей оснащення можна розібрати для очищення: див. відповідну главу.
- ▶ **Висувні ящики** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- ▶ **Інші деталі оснащення** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.

**Після очищення:**

- ▶ висушить пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- Temperatura достатньо низька:
- ▶ знову закладіть продукти.

## 6.3 Заміна внутрішнього освітлення

У серійних пристроях для освітлення внутрішньої частини використовується світлодіодна лампа.

**При використанні лампи розжарювання:**

- Використовувати лампу розжарювання макс. на 15 Вт з патроном типу E14.
- Вид струму (змінний) та напруга у місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій табличці (див. 1).

**При використанні світлодіодної лампи:**

- Можна використовувати тільки оригінальну світлодіодну лампу від виробника. Придбати лампу можна через відділ обслуговування або у дилера (див. 6.4).

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Після видалення кришки:

- ▶ Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може привести до порушення зору.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ**


Світлодіодна лампа: небезпека пожежі!

При використанні інших світлодіодних ламп існує небезпека перегрівання або пожежі.

- ▶ Використовуйте оригінальну світлодіодну лампу від виробника.

**Якщо лампа несправна, її слід замінити наступним чином:**

- ▶ Вимкнути пристрій.
- ▶ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- ▶ Розіjmіті кришку лампи зсередини в передній частині як показано на малюнку в боки і зсуньте в бік.
- ▶ Замінити лампу.
- ▶ Насунути кришку лампочки назад і зафіксувати її.

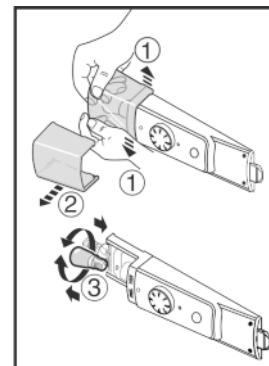

## 6.4 Сервісна служба

Перевірте, чи можна неполадки ліквідувати самостійно за (див. 7). Якщо це не можливо, зверніться до сервісної служби. Адресу отримайте в додатковому каталогі гарантійного обслуговування.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостаньо описані (див. 6), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- ▶ Назва пристрою Fig. 9 (1), сервісний номер Fig. 9 (2) та серійний номер Fig. 9 (3) вказані на табличці типів. Табличка типів знаходитьться всередині пристрою, зліва.

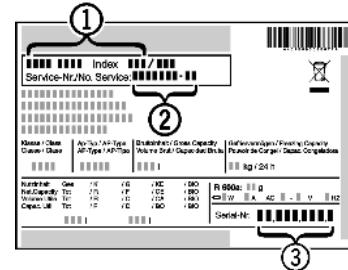


Fig. 9

- ▶ Повідомте сервісну службу про характер неполадки, назву пристрою Fig. 9 (1), сервісний номер Fig. 9 (2) та серійний номер Fig. 9 (3).
- ▶ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати неполадку.
- ▶ Закрійте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.
- ▶ Продукти довше залишаються холодними.
- ▶ Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

## 7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

**Пристрій не працює.**

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Штекер вставленний неправильно.
- ▶ Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.

# Завершення експлуатації

- Перевірте запобіжник.

## Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.

## Світлодіод внизу позаду приладу (біля компресора) регулярно блимає кожні 15 секунд\*.

- Інвертер оснащений світлодіодною діагностикою несправностей.
- Блимання не є відхиленням від норми.

## Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання\* можуть призводити до появи різних шумів.
- Шум не є відхиленням від норми.

## булькотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- Шум не є відхиленням від норми.

## тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- Шум не є відхиленням від норми.

## Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- Шум не є відхиленням від норми.
- Надто висока зовнішня температура.
- Рішення: (див. 1.2)

## Вібраційні шуми

- Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок.
- Спробуйте розставити пляшки й інший посуд подалі одне від одного.

## Зовнішня поверхня пристрою гаряча\*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- Це нормальні.

## Температура недостатньо низька.

- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- Закрійте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.
- Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- Рішення: (див. 1.2).
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривалий проміжок часу.
- Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 6).
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- Змініть місце встановлення пристрою або джерела тепла.

## Не працює внутрішнє освітлення.

- Пристрій не увімкнено.
- Ввімкніть пристрій.
- Перегоріла лампочка (постачається зі світлодіодною лампою).



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!  
Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Після видалення кришки:

- Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може привести до порушення зору.

- Замініть лампочку (див. 6).

**При температурі навколошнього середовища нижче 18 °C пристрій на правій внутрішній поверхні бічної стінки охолоджувального відділення в деяких місцях буде дещо теплим.**

- Це потрібно для нормального функціонування пристрою.
- Це нормальні.

## 8 Завершення експлуатації

### 8.1 Вимикання пристрою

- Встановіть регулятор температури Fig. 3 (1) у положення «0».

### 8.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. 8).
- Витягніть штекер.
- Помийте пристрій (див. 6.2).



- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

## 9 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несортированих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристріїв проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській таблиці).

- Приведіть пристрій у непридатний для подальшого використання стан.
- Витягніть штекер.
- Відріжте кабель живлення.

UK



**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**  
4202 Radinovo  
Bezirk Plovdiv  
Bulgarien  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)